

**Hulladék ártalmatlanítása**

A fenti jel mutatja, hogy az őrő Európa, Amerika és Ázsia számos országában és régiójában nem dobható ki más háztartási hulladékkal együtt. A nem megfelelő kezelésből adódó környezetszennyezés és emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében kérjük, ügyeljen az újrahasznosításra. A termék biztonságos újrahasznosítása érdekében forduljon helyi kereskedőjéhez, vagy szabaduljon meg az őrőtől az újrahasznosító rendszeren keresztül.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



**** Kérjük használat előtt alaposan olvassa át****

Ha bármilyen szervizbeli, karbantartási vagy használati problémája van kérjük, bátran vegye fel velünk a kapcsolatot és segítünk megoldani a problémákat!

TARTALOM

● Rövid leírás	1
● Paraméterek	2
● Figyelmeztetések	2-3
● Alkatrészek	4
● Részletes leírás	5-11
● Tisztítás és karbantartás	12-13
● Javítás és karbantartás	13-14

Rövid leírás

Köszönjük, hogy megvásárolta HB64 kávéőrlőnket, amely kompakt és funkcionális!

- Kefe nélküli DC frekvenciaváltó motor fordulatszám-szabályozással. Sebessége 600-1400rpm között állítható, hogy megfeleljen a kávéimádók különböző igényeinek.
- 6061 alumínium ötvözet test, alumínium ötvözet/bronz számlap opciók, olasz/SSP kés a pontos és stabil beállításért;
- Kicsi, de finom, egyszerű és elegáns megjelenésű. Könnyen kezelhető, hordozható és tisztítható;
- 120g-os tartállyal felszerelve, alkalmas otthoni használatra valamint szállodák, irodák és bárók számára;
- Rendkívül alacsony zajszintű, kis méretének köszönhetően kevés helyet foglal el.
- 0-9 terjedő fokozat skála, amelynek lépésbeosztása 0,01 mm. Számtalan őrlési lehetőséggel a török típusútól a hidegig.

Paraméterek


Babtartály mérete	50~120g	 HB64
Bruttó súly / Nettó súly	5.3kg / 4.2kg	
Kés mérete	Lapos Ø64mm	
Motor sebessége	600~1400 (RPM)	
Technikai paraméterek	☐ 220~240V;50/60Hz 180W ☐ 100~120V;60Hz 180W	
Méret	HB64: 207*135*359mm(H*SZ*M)	
Kiegészítők listája	Gép * 1; Tartály szett*1; 304 S-acél csésze * 1; Műanyag babtartály *1; Hálózati kábel 1.2m hosszú * 1; Tisztító ecset*1 Permetezőpalack*1	

Figyelmeztetések

Kérjük, használat előtt olvassa át alaposan a használati útmutatót, hogy biztosítsa a berendezés megfelelő működését és karbantartását. Kérjük, őrizze meg a használati utasítást későbbi felhasználás és hivatkozás céljából. A termék használatakor kérjük, mindig kövesse az alábbi utasításokat.

- 1. Kérjük, használjon megfelelően földelt aljzatokat az áramütés és tűzveszély elleni védelem érdekében.
- 2. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt vagy az őrlő egyéb alkatrészeit.
- 3. Kérjük, helyezze a terméket száraz, lapos felületre, távol az asztal szélétől, hogy elkerülje a véletlen felborulást. Használat közben ne hagyja el felügyelet nélkül az őrlőt. A működés közbeni vibráció elmozdíthatja az őrlőt eredeti helyéről.
- 4. Amikor a készülék be van kapcsolva, egy jelzőfény világít, ami a gép készenléti állapotát jelzi. Ha a gép áram alatt van, ne tegye a kezét vagy más tárgyat a kimeneti nyílásba vagy a garatba.
- 5. Kizárólag rendeltetésszerűen használja a darálót.
- 6. A termék használata előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. Ha nem használja vagy nem tisztítja, kérjük, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót.
- 7. Ha a tápkábel megsérül, ki kell cserélni egy speciális tápkábelre vagy a vevőszolgálattól vásárolt speciális alkatrészre.
- 8. Ha az őrlő működésében hibát észlel vagy más módon sérült, ne használja tovább.
- 9. A termék tisztítása valamint a alkatrészeinek szétszerelése során kérjük, kövesse a jelen kézikönyvben található „tisztítás és karbantartás” utasításait. Semmit ne erőltessen, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
- 10. Ha az őrlő hevesen vibrál, vagy a motor elakad, szüntesse meg az áramellátást, és távolítsa el az őrlő felső alkatrészét, hogy tisztítsa meg azt.

Felépítés

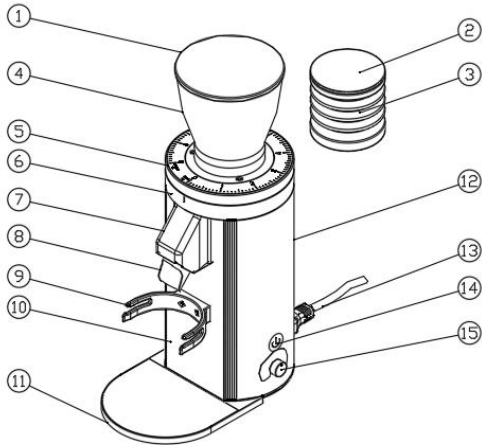

Szám	Alkatrész	Alapanyag	Szám	Alkatrész	Alapanyag
1	Babtartály fedő	ABS	9	Tartó	PA+GF
2	Levegő fúvó fedél	6061 alumínium ötvözet	10	Dekoratív tábla	SUS304
3	Porfúvó	Élelmiszer minőségű szilikagél	11	Tálca	ABS+SU S304
4	Babtartály	Élelmiszer minőségű polikarbonát	12	Őrlőház	6063 alumínium ötvözet
5	Daráló kijelző	PA+GF	13	Tápkábel	Réz + gumi
6	Fedőlap	ADC12	14	ON/OFF gomb	3C standard
7	Cső fedél	ABS	15	Sebesség szabályozó	/
8	Powder tube	SUS304			

Részletes leírás

Figyelmeztetés

- Ezt a gépet nem ajánlott fizikai, látási vagy szellemi fogyatékkal élő személyeknek, illetve a kávézás terén tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyeknek (beleértve a gyerekeket is) üzemeltetni és használni felügyelet nélkül.
- Kérjük, tartsa szárazon a gép belsejét és külsejét. Szemes kávé őrlésén kívül ne használja másra.
- Az őrlés tisztításakor fokozottan ügyeljen a késekre.
- Ha a tápkábel sérült, forduljon a gyártóhoz vagy kereskedőjéhez.
- Ne használjon dörzs kendőt, erős vegyszereket vagy vegyi tisztító sprayt a tisztításhoz, ellenkező esetben a gép megjelenése károsodhat.
- Kérjük, olvassa el az összes óvintézkedést az őrlő használata előtt.

1. Kicsomagolás és üzembe helyezés

Figyelmeztetés

Az őrlő minden műszaki műveletét (beleértve az üzembe helyezést, a karbantartást és a szervizelést) szakemberek utasítása szerint hajtsa végre.

1. A csomag kinyitását követően győződjön meg róla, hogy a gép sértetlen. Ha bármilyen sérülést vagy problémát észlel ne használja a terméket és azonnal lépjen kapcsolatba kereskedőjével.


2. Kérjük, helyezze a gépet stabil és száraz helyre, hogy elkerülje a csöpögést vagy a fröccsenést.

3. Nyissa ki a tölcser fedelét, és ellenőrizze, hogy nincs-e benne idegen anyag. Ha bármilyen idegen anyag van benne, azt távolítsa el. Az áram alá helyezés előtt győződjön meg, hogy:

- A gép feszültsége és névleges frekvenciája (lásd a gépház alján található címkét) megegyezik-e az áramforrással.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati aljzat megfelel-e a helyi elektromos előírásoknak; illetve hogy földelt-e.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatából vagy a szabálytalan működtetésből eredő következményekért.

2. Őrlés

1. Válassza ki a megfelelő babetartályt

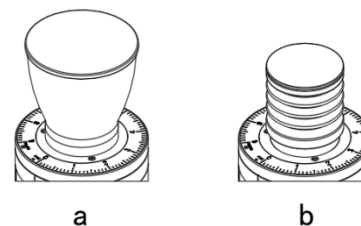


a. Forgassa el a babtartályt az óramutató járásával ellentétes irányba az alsó rész kinyitásához, így a kávébab az őrlőüregbe esik. A babtartályba öntött kávészemek csak bizonyos részét akarja kiengedni, akkor ne teljesen, csak bizonyos szögben forgassa el a tartályt majd vissza óramutató járásával megegyezően.

b. A porfúvó használata segít a lehető legtisztábban tartani az őrlőüreget.

2. A skála szabályozása


Ha van kávébab az őrlőüregben, az őrlő működése közben szabályozza a skálát; ha nincs kávébab az üregben, akkor a szabályozáshoz az őrlőnek nem kell áram alatt lennie. A "0," fok van a kés pozícióhoz a legközelebb; a köztük lévő kis rés biztosítja, hogy a skála ne érjen hozzá a késekhez, elkerülve annak sérülését működés közben.

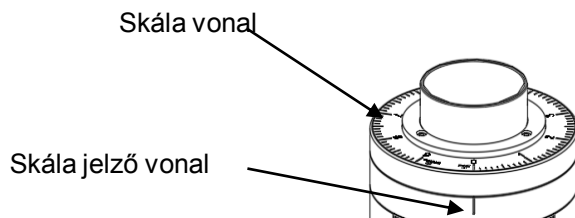

3. Kérjük helyezze a csészét a tartóra és tegye a tálcat az aljára.


4. Őrlés

Tegye a kávészemeket a babtartályba, indítsa el a gépet és őröljön. Bekapcsolást követően a gomb piros színűre vált, készenléti üzemmódban pedig fehérre.

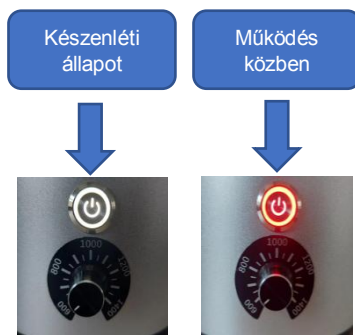

5. Sebesség szabályozása

Állítsa be a kívánt sebességet a beállító gomb elforgatásával. Ne tekerje tovább erősen ha eléri a 600as vagy 1400as határértéket, hogy elkerülje a belső alkatrészek károsodását.

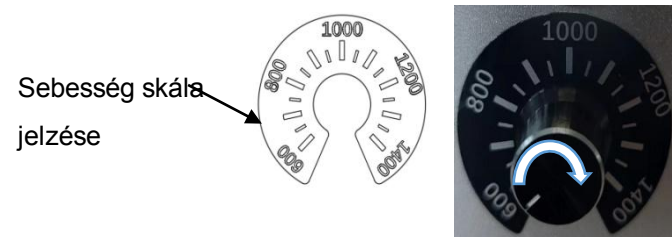



3. Kés/skála cseréje

1. Kések cserélje

Kövesse az alábbi lépéseket:

- ① Babtartály eltávolítása
- ② Nyomja meg és tartsa lenyomva az őrlő hátulján lévő gombot; fordítsa el a felső fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba lefelé, így a skála automatikusan felugrik az alábbiak szerint:


Nyomja meg és tartsa lenyomva a hátsó gombot.

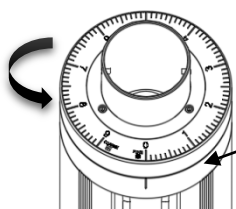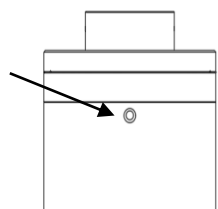


Fogja meg ezt az oldalt mindkét kezével majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.

③ Távolítsa el a skála egységet és a felső késtartót az alábbiak szerint:


Skála



Felső kés tartó

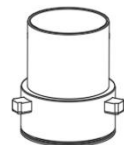


Őrlőegység




④ Távolítsa el a csavarokat és cserélje ki a kést az alábbiak szerint:

csavarok

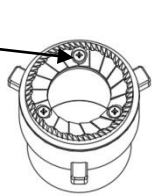

csavarok

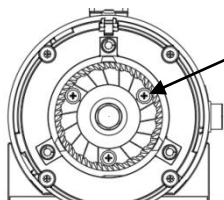

Figyelmeztetés:

Huzamosabb időn át tartó őrlés után, normális, ha az őrlő felmelegszik. A leghatékonyabb őrlés érdekében, a folyamatos őrlés ne haladja meg a 20 percet.




Tipp: Csere után végezze a következőkben leírt null pont korrekciót, mert a különböző gyártók kés vastagsága eltérő lehet!

2. Null pont korrekció

① A kések cseréje után fordítsa a skálát maximumra azaz „9”-es állásba.

② Vegye le a felső tartót és az alkatrészeket, majd nyomja le kb. 15°-kal a skálavonal közepétől). Forgassa el enyhén körbe, amíg a felső tartó teljesen be nem nyomódik. Ezt követően forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a jelölővonal el nem éri a középpontot (lásd az alábbi ábra) és enyhe „csöpögő” hang hallatszik:

Ebből a pozícióból

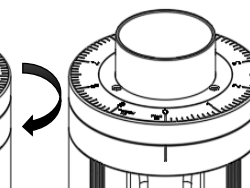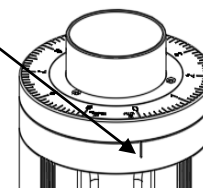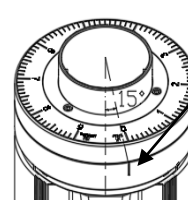

Fordítsa óramutató járásával megegyező irányba hogy az utolsó képen látható pozícióba kerüljön.


③

- a. Ha a kés vastagabb, mint az eredeti, akkor áramtalanítsa a készüléket. A felső csavarokat lapos fejű csavarhúzóval tudja eltávolítani, így a skála egység automatikusan felugrik. Ezt követően fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a „0” pozíció a jelölő vonallal kerüljön egy pozícióba. Majd nyomja le a skálát, hogy meggyőződjön róla, hogy az rásimul a tárcsára és húzza meg a csavarokat. Ha érez egy kis kidudorodást, akkor igazítsa a skála pozícióján.
- b. Ha a kés vékonyabb mint az eredeti, akkor áramtalanítsa a készüléket. A felső csavarokat lapos fejű csavarhúzóval tudja eltávolítani, így a skála egység automatikusan felugrik. Ezt követően fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy „9” pozíció a jelölő vonallal kerüljön egy pozícióba.

A csavarokat 3~5, az óramutató járásával ellentétes irányba történő csavarással tudja kilazítani.

Automatikusan felugrik

Állítsa a skálát "0" vagy "9" pozícióba

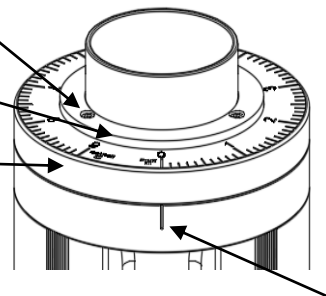

Jelölő vonal

Tisztítás és karbantartás


Figyelmeztetés

- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Tisztításkor ne használjon erős vegyszereket.
- Tisztításhoz tiszta kendőt és keféket használjon.
- **A tisztítás lépéseit hetente végezze el!**

1. Belső tisztítás

Távolítsa el a felső késtartót a használati utasításban leírtak szerint, majd kefével vagy befúvó segítségével tisztítsa ki az őrlő belsejét.

Ezt a négy csavart KIZÁRÓLAG a motor karbantartásakor szabad eltávolítani.

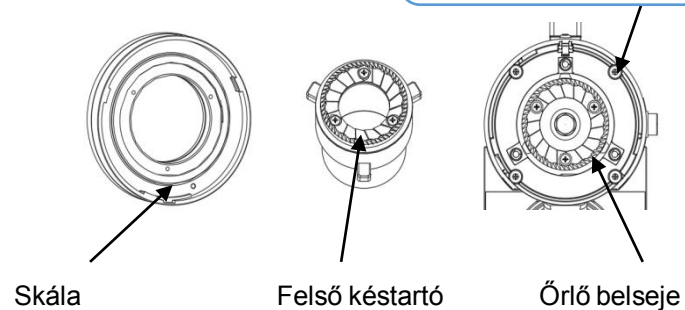


Skála

Felső késtartó

Őrlő belseje


2. Porkivezető cső tisztítása

1. Forgassa el a porkivezető csövet (2) majd távolítsa el, hogy belülről is kitisztítsa a csövet.



2. Tisztítsa meg a csövet(1).

Porkivezető cső
(1)

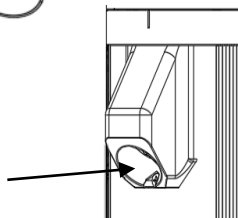

Használat után mindig tisztítsa meg a gépet

Ne használjon erős vegyszereket amely nyomot hagyhat az őrlő felületén.

Javítás és karbantartás

Figyelmeztetés!

Minden, az őrlőhöz kapcsolódó üzembe helyezést, javítást és karbantartást szakembernek vagy helyi kereskedőnek kell végeznie.

1. Az alábbi szabályok betartása biztosítja az őrlő hosszú élettartamát valamint megbízhatóságát:

2. Rendszeresen ellenőrizze az őrlő állapotát – kb. 100 kg kávé ledarálása után. Különösen figyeljen a kések állapotára, mert ez a kiváló minőség legfőbb záloga; illetve igyekezzon elkerülni, hogy az őrlő túlhevüljön. A késeket kb. 1000 kg kávé ledarálása után érdemes cserélni.

3. A zajszint fontos indikátora lehet a normál működésnek, ezért érdemes erre is figyelmet fordítani. Ha a zajszint emelkedik vagy egyéb belső, a szokványostól eltérő hangokat érzékel, lépjen kapcsolatba egy szakemberrel az esetleges probléma kivizsgálására.

4. Bármilyen karbantartási feladat megkezdése előtt, távolítsa el a kávészemeket a készülékből.