

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

AVX-CG301 TÍPUSÚ ŐRLŐHÖZ



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK


A termék használata előtt figyelmesen olvassa át a használati utasítást, és őrizze meg a jövőre való tekintettel.

1. Használat előtt olvassa el az összes utasítást;
2. A tűz, áramütés és személyi sérülés elkerülése érdekében ne merítse a vezetékét, a csatlakozódugót vagy az őrlőt vízbe/más folyadékba;
3. Ezt a terméket gyermekek vagy mozgássérült személyek nem használhatják; kivéve egy hozzáértő felnőtt felügyelete mellett, aki képes biztosítani a biztonságos kezelést.
4. A dugót ki kell húzni az aljzatból, ha nem használja, az alkatrészek beszerelése vagy eltávolítása, valamint a gép tisztítása előtt. A kihúzáshoz fogja meg a dugót, és húzza ki az elektromos aljzatból, ne a tápkábelt húzza;
5. Ne működtesse a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha az egység hibásan működik. Küldje vissza a berendezést egy szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából;
6. A nem eredeti alkatrészek használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhatnak
7. Ne használja a terméket szabadban, mozgó járműveken, hajón vagy repülőgépen; Ne használja a terméket ferde felületen;
8. Ne hagyja, hogy a tápkábel az asztal vagy a szekrény szélén lógjon, és ne csatlakozzon hőforrással rendelkező felülethez. Valamint ne hagyja, hogy a tápkábel összegabalyodjon;
9. Használat előtt ellenőrizze, hogy a babtartályban nincsenek-e idegen tárgyak;
10. Ügyeljen arra, hogy a terméket a babtartály fedelével használja;
11. Ne helyezze a gépet gáz-, elektromos égő vagy sütő agy közelében;
12. Az őrlőt kizárólag otthoni használatra tervezték. A nem megfelelő használatból vagy a használati utasítások be nem tartásából eredő károkért a forgalmazó nem vonható felelősségre.
13. Kerülje a mozgó alkatrészek érintését.
14. Ezt a terméket kizárólag pörkölt szemes kávé őrlésére tervezték. Ne használja a készüléket más célra (pl. kemény magvak, fűszernövények, diófélék stb.), mert ez károsíthatja a gépet és sérülést okozhat,
15. Minden gépet szigorúan vizsgálaton esik át, mielőtt elhagyja a gyárat. Szemes kávéval tesztelik a tényleges őrlést, ami enyhe használati nyomokat vagy kávémaradványokat eredményezhet.
16. A használt szemes kávé mennyisége nem haladhatja meg a babtartály maximális "MAX" skáláját.
17. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, annak szervizének vagy egy szakembernek kell kicserélnie.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e, illetve, hogy a helyén van-e..

- A. Babtartály tető
- B. Babtartály
- C. Skála gyűrű
- D. Kézi rögzítőcsavar
- E. Felső kés szerelvény
- F. Ház
- G. Be/ki kapcsoló gomb
- H. Szűrőtartó
- I. Indító/leállító gomb
- J. Szűrőtartó blokk
- K. Kimeneti cső
- L. Kontroll panel
- M. Felső borító
- N. Őrlő kamra
- O. Kávészem elzáró lemez
- P. Hatszögletű imbuszkulcs
- Q. Kefe

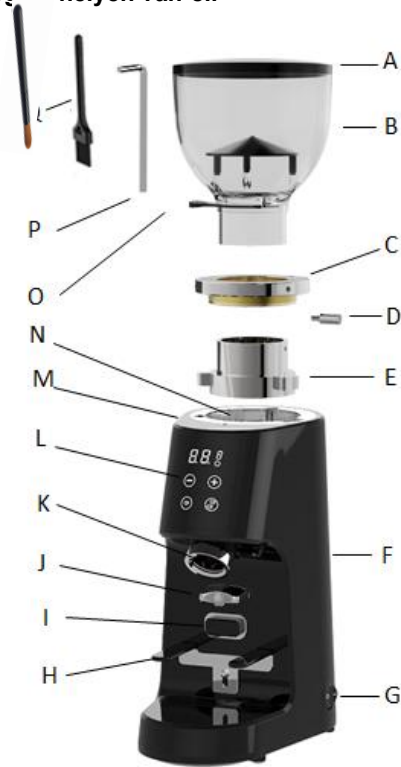

Hogyan távolítsuk el a babtartályt?

1. Győződjön meg arról, hogy az őrlő ki van húzva a konnektorból.
2. Győződjön meg arról, hogy nincs kávébab a tartályban.
3. Lazítsa meg a kézi rögzítőcsavart az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg a babtartály felfelé ki nem emelhető (Megjegyzés: Ha a sbabtartályban van szemes kávé, akkor a kávészem elzáró lemezt végéig befelé kell tolnia, mielőtt eltávolítaná a babtartályt, nehogy a szemeskávé kifolyjon).



A felső késszerelvény eltávolítása

1. Csavarja ki a kézi rögzítőcsavart az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki;
2. Csavarja le az skála gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki;
3. A felső késszerelvény most felfelé kivehető.

MEGJEGYZÉS: Mivel a felső késszerelvény és a babtartály is precíziós eszköz, a sérülések elkerülése érdekében lassan és óvatosan kell kiemelni.



A felső késszerelvény, az skála gyűrű és a babtartály visszahelyezése


1. Illessze a megtisztított felső késszerelvényt három fülét illessze az őrlő kamra három nyílásába.



2. Győződjön meg arról, hogy nincs őrlemény maradvány a csavarmeneteken, és helyezze le a skálagyűrűt a felső késszerelvényre; Tartsa lenyomva a felső késszerelvényt, és forgassa el a gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az szorosan nem illeszkedik.



3. Helyezze a babtartályt a felső késszerelvényre, és szorosan fogja oda a kézi rögzítőcsavar az óramutató járásával megegyező irányba történő tekerésével.

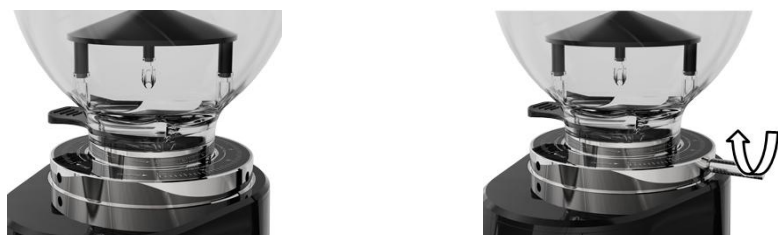

Megjegyzés: A felső késszerelvény kivételét követően az őrlő egyik funkciója sem lesz elérhető.

A szűrőtartó blokk kiszrelése

1. Hatszögletű imbuszkulcs segítségével lazítsa ki a szűrőtartó csavarjait hogy a kart megfelelő magassába tudja állítani, az őrlemény megfelelő felfogásához (a villát felfelé vagy lefelé tudja mozdítani).



2. Az ibuszkulcs segítségével ki is tudja szerelni a szűrőtartó villág és blokkot is. .

Megjegyzés: ilyenkor folyhat ki őrlemény a készülékből, amit egy őrleménytárolóban tud felfogni.



HASZNÁLAT

1. Az őrlési szemcseméret beállításához forgassa el a skálát az óramutató járásával megegyező irányban a finom, az óramutató járásával ellentétes irányban a durvább eredményhez. A skálán 0-100 közötti értéket tud beállítani.

Ha a skálakörön lévő szám egy vonalban van a felső borító referenciapontjával, az a kiválasztott durvasági beállítást jelzi.

Megjegyzés: Ha az őrlőhelyiségben maradt kávébab vagy őrlött kávé, nem lehet finomabbra állítani; csak ha a csiszolóhelyiség tiszta vagy ha csiszolódik, akkor finomabbra állítható.



1. Helyezzen megfelelő mennyiségű szemes kávé a babetartályba. A szemes kávé mennyisége ne haladja meg a MAX jelzést. Húzza ki az elzáró lemezt, így a szemes kávé automatikusan az őrlőkamrába esik.



3. ŐRLÉS

⊕ és ⊖ gombok megnyomásával tudja növelni/ csökkenteni az őrlés időtartalmát.

 = szimpla mennyiség

 = dupla mennyiség

8.8.  = őrlés időtartalma

Szimpla mennyiség őrlése

Érintse meg a szimpla mennyiség gombját. Az alapértelmezett őrlési idő 10 másodperc. Ennek növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg a "+ -" gombokat. Az időtartam 0-30 másodperc között változtatható. Nyomja meg a start/stop gombot az őrlés

elindításához, amíg a kijelzőn 0 nem jelenik meg, vagy nyomja meg ismét az indító/leállító kapcsolót az őrlés leállításához. Ekkor a szimpla mennyiség kijelző gombja narancssárgára vált.

Dupla mennyiség őrlése

Érintse meg a dupla mennyiség gombját. Az alapértelmezett őrlési idő 20 másodperc. Ennek növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg a "+" -" gombokat. Az időtartam 0-60 másodperc között változtatható. Nyomja meg a start/stop gombot az őrlés elindításához, amíg a kijelzőn 0 nem jelenik meg, vagy nyomja meg ismét az indító/leállító kapcsolót az őrlés leállításához. Ekkor a dupla mennyiség kijelző gombja narancssárgára vált.

Megjegyzés: A berendezés őrlési memória funkcióval rendelkezik, aminek a lényege, hogy a beállított őrlési időtartam rögzítésre kerül az őrlést követően.

Manuális mód

Nyomja meg egyszerre a szimpla és dupla mennyiség gombját   és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig. A kijelzőn a következő ikon látszódik: 

A szimpla és dupla mennyiség gombjai egyszerre, fehéren világítani fognak. Nyomja meg indító/leállító gombot, így a szimpla és dupla mennyiség gombjai elhalványulnak. Az őrlés 60 másodperc múlva leáll, ekkor a szimpla és dupla mennyiség gombjai ismét világítani fognak. Az őrlés a be/kikapcsoló gomb segítségével is leállíthatja. A manuális módból bármely gomb megnyomásával ki tud lépni.

Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg egyszerre az időtartalmot növelő és csökkentő gombokat és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig.

Rezgő mód be/kikapcsolása

Nyomja meg egyszerre a  és a  gombokat és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig hogy be/ki kapcsolja a rezgő módot.

FONTOS! Egyhuzamban maximum 30 percig működtesse az őrlőt. Ha az őrlési idő ennél hosszabb, a kijelzőn megjelenik az  felirat. Az őrlő ezt követően védelmi módba kapcsol és 10 percig nem lehet működtetni. **Megjegyzés:** Folyamatos őrlésnek számít, ha két őrlés között a szünet ideje kevesebb mint 10 perc.

ŐRLEMÉNY TÍPUSOK

	Espresso	Mocca	Filteres kávé	Pour Over	French Press
Kávé típus					
Őrlemény finomsága	Finom	Enyhén finom	Közepesen durva	Enyhén durva	Durva
Skála beállítás	1-15	15-40	40-60	60-80	80-100

Megjegyzés: A fenti információ csak referencia, a pontos őrlési durvaságot az aktuális kávébab típusának megfelelően kell beállítani.

TIPPEK, TANÁCSOK

- A kávé íze és erőssége a kávébab típusának, a kávé mennyiségének és az őrlemény finomságának változtatásával állítható.
- A legjobb eredmény érdekében, friss pörkölésű kávéat használjon.
- A kávébabot hűvös, száraz, fénytől védett helyen tárolja, lehetőség szerint vákuumcsomagolásban.
- A tárolási idő minimalizálása érdekében kis tételekben vásároljon kávébabot.

Az őrlés után a szemes kávé gyorsan elveszíti aromás ízét. A legjobb kávéélmény érdekében az őrlés után azonnal készítse el a kávéját.

- Ne tárolja a szemeskávét hosszú ideig a szemespohárban.

TISZTÍTÁS

Az őrlőkamra és a kifolyócső rendszeres tisztítása meghosszabbítja az őrítő élettartamát.



Vegye ki a babtartályt és a skála gyűrűt, kefével tisztítsa meg a késeket és az őrlőkamrát

Vegye ki a kimeneti csövet és tisztítsa meg belülről kefével

Karbantartás


- ✓ A kávé ízének megőrzése és az őrölt kávé károsodásának elkerülése érdekében minden használat után ürítse ki a babtartályt.
- ✓ Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa az őrítőt.
- ✓ Soha ne dugja a tápkábelt vagy a dugót vízbe.
- ✓ Ne használjon erős tisztítószeret vagy dörzsszivacsot a készülék tisztításához
- ✓ Tisztítsa meg a felső kést egy tisztítókefével (Q)
- ✓ Óvatosan tisztítsa meg a babtartály belsejét egy nedves ruhával
- ✓ Helyezze a helyére a felső darálókészegységet, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.
- ✓ Enyhén nedves ruhával törölje le a készülék házáat, majd törölje szárazra egy puha ruhával.

Megjegyzés: a felső késszerelvény és a skála gyűrű összeszereléséhez kérjük, győződjön meg róla, hogy nincs kávémaradvány a skála gyűrű és az őrlőkamra meneten

GYIK

Probléma	Ok	Megoldás
Nem jön ki őrlemény a kifolyócsővön	A kávébab elzáró lemez nincs kinyitva	Nyissa ki a lemezt.
Az őrítő nem működik	Az őrítő nincs áram alatt vagy ki van kapcsolva.	Helyezze áram alá és/vagy kapcsolja be a készüléket
Az őrítő nem működik	A skála gyűrű nincs a helyére illesztve.	Rögzítse a skálát a megfelelő pozícióba.
Az őrítő nem működik	Bekapcsolt az őrítő védelmi funkciója	Várjon 10 percet

HULADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS

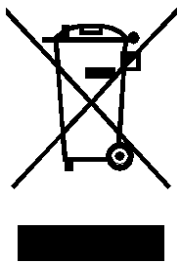

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétbe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétbe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.

Forgalmazó: AVX Kft.

Weboldal: www.avx.hu

Származási hely: PRC