


DF64

KÁVÉŐRLŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

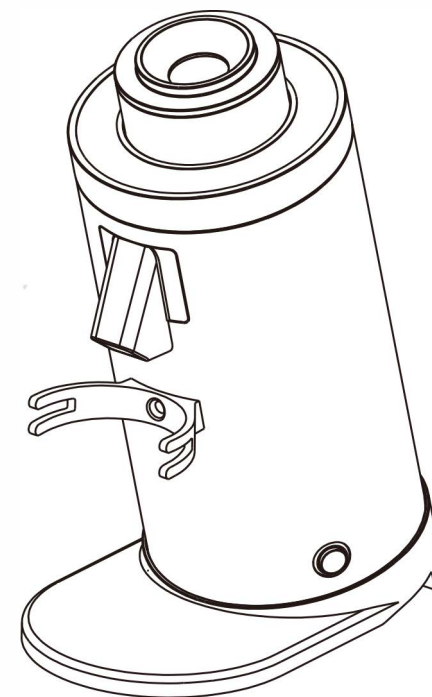

Kérjük használat előtt alaposan olvassa el jelen használati utasítást, valamint őrizze meg a jövőre való tekintettel.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne helyezze a terméket tűzforrás közelébe.
- Ne használjon vizet a készülék külső vagy belső tisztítására.
- Ne használja az őrlőt kültéren vagy olyan helyen, ahol közvetlen napsütésnek lehet kitéve.
- Kizárólag kávé őrlésére használja a készüléket.
- Ne engedjen gyermeket a készülék közelébe.
- Ne nyomja, rángassa, kössön csomót vagy sértse meg a tápkábelt
- Ha a tápkábel sérült, azonnal cserélje ki, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

PARAMÉTEREK

Termék	Kávéőrlő
Cikkszám	DF64
Méret	225*130*300 (hxsxzm)
Karton mérete	320*210*400 (hxsxzm)
Nettó súly	7.2KG
Bruttó súly	8.2KG
Névleges teljesítmény	250W
Kés	64mm síktárcsás
Őrlő kapacitás	30G

FELÉPÍTÉS

1. Kipattogásgátló lemez

Alumínium ötvözet

2. Felső kés tartó

Alumínium ötvözet, levehető

3. Beállító tárcsa

Fokozatmentes

4. Kimeneti cső

Ultra rövid, plazma generátorral, amely minimálisra csökkenti a belülről fennmaradó őrlött kávé mennyiségét.

5. Tartó

Szűrőtartóhoz vagy adagoló pohárhoz

6. Test


Festett alumínium ötvözet

7. Be/ki kapcsoló gomb

A motor indítására

8. Talp

Alumínium ötvözet

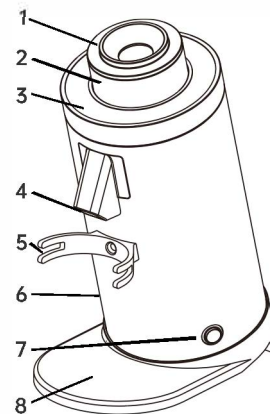


KIEGÉSZÍTŐK

1. Fém gallér


2. Fém csésze

6063 Alumínium ötvözet

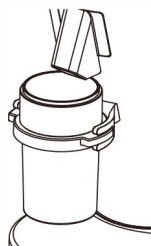

3. Pumpás babtartály

Fedéllel ellátva, amely a levegő finom áramlását teszi lehetővé, hogy benntartsa a kávéörleményt.

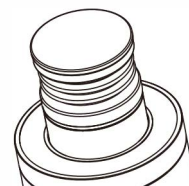

ŐRLÉS BEÁLLÍTÁSA

Könnyű, fokozatmentes beállítás, bármilyen kívánt őrlési finomság elérésére.

FONTOS!

Az őrlési szintet őrlés közben módosítsa, vagy akkor amikor nincs kávébab az őrlőben!



HASZNÁLAT

- 1 Helyezze be a kimért kávébab mennyiséget a felső késtartóba majd helyezze rá a fedelet.
- 2 Illessze fel a szűrőtartót vagy az adagoló csészét a tartóra, majd a bekapcsoló gomb egyszeri megnyomásával indítsa el az őrlőt.
- 3 Ha végzett az őrléssel, gyengéden nyomja meg a pumpás babtartályt, hogy ne maradjon a belsejében örlemény.
- 4 Ha elkészült, állítsa le a motort.

FONTOS! Kizárólag kávé őrlésére használja a készüléket. Soha ne nyúljon bele az őrlőbe működés közben.

TISZTÍTÁS

1. Indítsa el a berendezést, a pumpás babtartály nyomásával távolítsa el a fennakadt kávémaradványokat a berendezés belsejéből, majd kapcsolja ki.
2. Áramtalanítsa az őrlőt, majd forgassa a beállító tárcsát óramutató járásával ellentétesen, és távolítsa el. Ezután távolítsa el a késtartót.
3. Egy kefe segítségével tisztítsa meg mindkét kést.
4. Helyezze vissza a késtartót, majd a beállító tárcsát. Addig forgassa óramutató járásával a beállító tárcsát, ameddig már nem tudja tovább mozgatni, majd állítsa 10-es állásba.

FONTOS! Bizonyosodjon meg róla, hogy nem maradt örlemény a menetekben. A maradvány örleménytől beragadhat a beállító tárcsa, és érvénytelenítheti a garanciát.