

MOTORELAKADÁS KEZELÉSE

1. Állítsa le a motort
2. Áramtalanítsa a készüléket, vegye le a tetőt és öntse ki a kávészemeket.
3. Helyezze áram alá a készüléket, állítsa a motor sebességét 1800 rpm-re, a darálót állítsa „durva” szemcseméretre és indítsa újra a motort.
4. Ha alacsony fokozaton darál, akkor lassan eressze bele a kávészemeket, hogy elkerülje az elakadást.

STATIKUS ELEKTROMOSSÁG CSÖKKENTÉSE

Rendkívül egyszerű módon, csak egyetlen eszközzel van szüksége: a darálóhoz mellékelt finom permetű vízpermetező palackra.

1. Öntsön egy kis vizet a permetező palackba.
2. Mérje ki a kávészemeket egy adagoló edénybe.
3. Fújjon 1-2 nyomásnyi vizet a kávészemekre.
4. Rázza meg vagy egy teáskanál segítségével keverje meg a kávészemeket, hogy a nedvesség egyenletesen oszoljon el a felületükön.
5. Helyezze a megnedvesített kávészemeket a babtartályba és kezdjen el darálni.


Figyelmeztetés! Nedvesítésre ne azt a mérőedényt használja, amiben majd a darált kávé akarja felfogni!

DF64V

KÁVÉÖRLŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGŰ

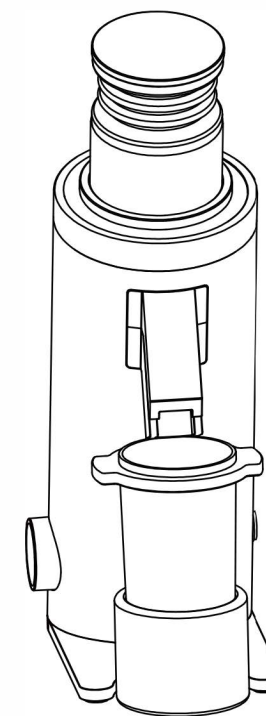

Kérjük használat előtt alaposan olvassa el jelen használati utasítást, valamint őrizze meg a jövőre való tekintettel.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- * Ne helyezze a terméket tűzforrás közelébe.
- * Ne használjon vizet a készülék külső vagy belső tisztítására.
- * Ne használja az őrlőt kültéren vagy olyan helyen, ahol közvetlen napsütésnek lehet kitéve.
- * Kizárólag kávé őrlésére használja a készüléket.
- * Ne engedjen gyermeket a készülék közelébe.
- * Ne nyomja, rángassa, kössön csomót vagy sértse meg a tápkábelt.
- * Ha a tápkábel sérült, azonnal cserélje ki, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

PARAMÉTEREK

Termék	Kávéőrő
Cikkszám	DF64V
Méret	20*10*33
Karton Mérete	40*32*18
Nettó súly	3.9 KG
Bruttó súly	5.0 KG
Névleges teljesítmény	300W
Kés	64MM Síktárcsás
Daráló kapacitás	30G

FELÉPÍTÉS

1. Tető

Fából

2. Pumpás babtartály

Élelmiszeripari minőségű szilikon

3. Kipattogásgátló lemez

6063 alumínium ötvözet

4. Beállító tárcsa

6063 alumínium ötvözet

5. Skálajelző gyűrű

6063 alumínium ötvözet

6. Skála tárcsa

6063 alumínium ötvözet

7. Kimeneti cső

6063 alumínium ötvözet; levehető és mágneses típus; nagyon könnyű tisztítani.

8. Test

6063 alumínium ötvözet

9. Sebességszabályozó gomb

Matt gumi festékkel kezelt

10. Kijelző panel

RPM kijelző

11. Talp

6063 alumínium ötvözet

12. Adagoló edény


6063 alumínium ötvözet

13. Be/ki kapcsoló gomb

A motor indítására

14. Csésze állvány


Fa

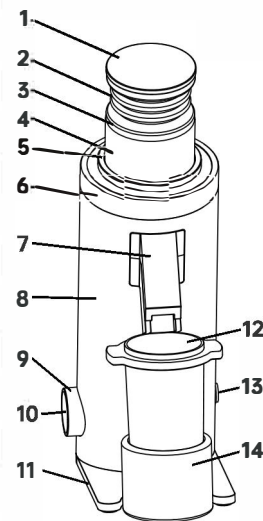

DARÁLÁS BEÁLLÍTÁSA

Könnyű, fokozat nélküli beállítás minden kívánt darálási szemcseméretre.

FONTOS! A szemcseméreten akkor állítson amikor nincs kávészem az őrlőben VAGY darálás közben!

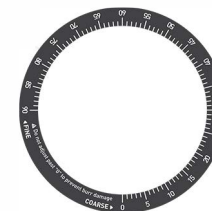

MOTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1. Sebességtartomány: 500-1800 rpm
2. A fordulatszám lépésenként 100 rpm-el nő ha az óramutató járásával ellentétes irányba; 100 rpm-el csökken lépésenként, ha az óramutató járásával megegyező irányba állítjuk.
3. A sebességet a motor indítása előtt vagy annak leállítása után tudjuk szabályozni.



KIEGÉSZÍTŐK

1. Adagoló edény

6063 alumínium ötvözet

2. Pumpás babtartály

fedéllel ellátva, amely a levegő finom áramlását teszi lehetővé, hogy benntartsa a kávéőrleményt.

3. Vízipermető palack

a statikus elektromosság csökkentése érdekében.

4. Tisztító kefe

az őrlő valamint a munkafelület tisztaságának megőrzése érdekében.

HASZNÁLAT

- 1 Kapcsolja be a készüléket. A bal panel fénye felvillan és kijelzi az aktuális motorsebességet
- 2 Állítsa be a kívánt sebességet, nyomja le a jobb gombot a motorindításhoz.
- 3 Nyissa fel a babtartály fedelét és öntse bele a kávészemeket. (Tipp! 1-2 pumpálásnyi vízzel nedvesítse be szemeket).
- 4 Miután végzett az őrléssel nyomja meg a pumpás babtartályt, hogy kiengedje az esetlegesen benne lévő kávémaradványokat.
- 5 Állítsa le a motort. Vegye le a kivezető csövet, hogy egy kefével át tudja tisztítani.

TISZTÍTÁS

- 1 Indítsa el a berendezést, a pumpás babtartály nyomásával távolítsa el a fennakadt kávémaradványokat a berendezés belsejéből, majd kapcsolja ki.
- 2 Vegye le a mágneses kivezető csövet, majd egy kefe segítségével tisztítsa meg.
- 3 Forgassa el a skálát az óramutató járásával ellentétes irányba a beállító alkatrész egységek eltávolításához (beállító tárcsa, skálajelző gyűrű, skála).
- 4 Vegye le a felső késtartót, majd egy kefe segítségével tisztítsa meg a késeket valamint a daráló belsejét.
- 5 Szerelje vissza a felső késtartót valamint a beállító alkatrészegységeket.