

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Ne helyezze a terméket tűzforrás közelébe.
2. Ne használjon vizet a készülék külső vagy belső tisztítására.
3. Ne használja az őrlőt kültéren vagy olyan helyen, ahol közvetlen napsütésnek lehet kitéve.
4. Kizárólag kávé őrlésére használja a készüléket.
5. Ne engedjen gyermeket a készülék közelébe.
6. Ne nyomja, rángassa, kössön csomót vagy sértse meg a tápkábelt.
7. Ha a tápkábel sérült azonnal cserélje ki, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében


TISZTÍTÁS

1. Indítsa el a berendezést, a pumpás baltartály megnyomásával távolítsa el a fennakadt kávémaradványokat a berendezést belsejéből, majd kapcsolja ki.
2. Áramtalanítsa az őrlőt, majd forgassa a beállító tárcsát óramutató járásával ellentétesen és távolítsa el.
3. A skálát forgassa óramutató járásával ellentétesen és távolítsa el.
4. Húzza ki a felső kést.
5. Egy száraz tiszta ecsettel vagy kézi porszívóval tisztítsa meg a késeket és az őrlő kamrát.
6. Egy száraz tiszta ecsettel tisztítsa meg a kimeneti csövet.
7. Minden egységet helyezzen vissza. A skálát óramutató járásával megegyező irányba forgassa amíg az enged. Utána 10-es szintre állítsa be az őrlőt.

DF83

KÁVÉŐRLŐ


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

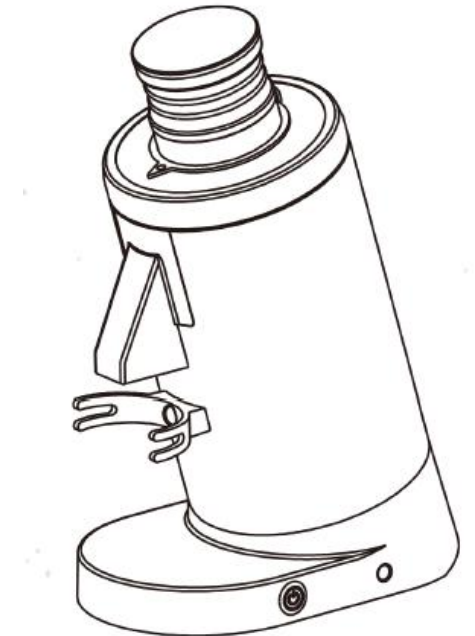

Kérjük használat előtt alaposan olvassa el jelen használati utasítást, valamint őrizze meg a jövőre való tekintettel

PARAMÉTEREK	
Termék	Kávéőrlő
Cikkszám	DF83
Méret	250x150x450 (hxsxzm)
Karton mérete	560x310x250 (hxsxzm)
Nettó súly	10,8 kg
Bruttó súly	12,8 kg
Névleges teljesítmény	550W
Kés	83 mm síktárcsás

Babtartály kapacitás	225 g
----------------------	-------

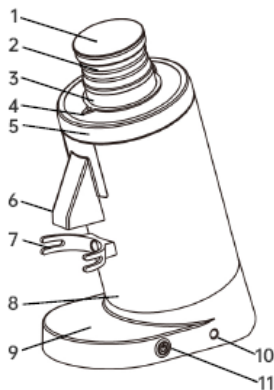FELÉPÍTÉS	
	
1. Tető Fekete dió	2. Babtartály pumpa Szilikagél
3. Felső késtartó Alumínium ötvözet	4. Őrlésjelző 6061 alumínium ötvözet
5. Beállító tárcsa Fokozatmentes beállítás	6. Kimeneti cső Festett műanyag
7. Villa Szűrőtartó vagy őrlemény tároló illeszthető rá	8. Test Festett alumínium ötvözet
9. Talp Festett alumínium ötvözet	10. Tápkábel 6063 alumínium ötvözet
11. Be/Ki kapcsoló gomb	


ŐRLÉS BEÁLLÍTÁSA
Könnyű, fokozatmentes beállítás, bármilyen kívánt őrlési finomság elérésére.
FONTOS!
Az őrlési szintet akkor módosítsa amikor nincs kávébab az őrlőben vagy a motor működése közben.



MOTORSEBESSÉG
1. A sebességtartomány: 300-1600 rpm.
2. Lépésenként 100 RPM-el tudja változtatni a motor sebességét. Ha az óramutató járásával megegyező irányba tekeri, akkor növelni; ha az óramutató járásával ellentétes irányba tekeri, akkor csökkenteni tudja a sebességet.
3. A sebességet kizárólag akkor lehet állítani, ha a motor nem működik.



KIEGÉSZÍTŐK
1. Őrlemény tároló és gallér
6061 alumínium ötvözet

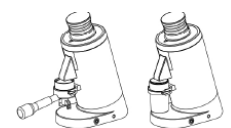

2. Mini babtartály
3. Pumpa fedéllel
Ezzel levegőt tudunk pumpálni, hogy megtisztítsuk az őrlő belsejét az őrleménytől.



HASZNÁLAT
STEP 1
Helyezze be a kimért kávébab mennyiséget a babtartályba és helyezze rá a fedelet.
STEP 2
Helyezze a villára a szűrőtartót vagy őrlemény tárolót, majd nyomja meg a be/kikapcsoló gombot.
STEP 3
Ha végzett az őrléssel nyomja meg ismét a be/kikapcsoló gombot.

