

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK


- ✓ Ne helyezze a terméket tűzforrás közelébe.
- ✓ Ne használjon vizet a készülék külső vagy belső tisztítására.
- ✓ Ne használja az őrlőt kültéren vagy olyan helyen, ahol közvetlen napsütésnek lehet kitéve.
- ✓ Kizárólag kávé őrlésére használja a készüléket
- ✓ Ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe.
- ✓ Ne nyomja, rángassa kössön csomót vagy sértse meg a tápkábelt.
- ✓ Ha a tápkábel sérült, azonnal cserélje ki az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

PARAMÉTEREK

Termék	Kávé őrlő
Cikkszám	DF54
Méret	190x110x297 mm
Karton mérete	240x150x385 mm
Nettó súly	4,7 kg
Bruttó súly	5,1 kg
Technikai adatok	220-240V, 50Hz, 150 W
Kés	54 mm-es lapos
Daráló kapacitás	25 g

FELÉPÍTÉS

1. Tető – alumínium ötvözet
2. Felső késtartó – alumínium ötvözet
3. Beállító tárcsa – fokozatmentes
4. Kimeneti cső – Ultra rövid, plazma generátor csatlakozóval, amely minimálisra csökkenti a fennakadható őrlemény mennyiségét
5. Tartó – szűrőtartó kar vagy kávéőrlemény tartó számára
6. Test – festett alumínium ötvözet
7. Be/kikapcsoló gomb
8. Talp – stabil és megbízható; alumínium ötvözet

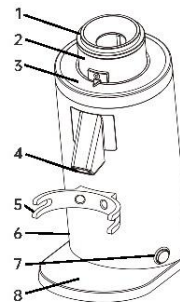


TARTOZÉKOK

Kávéőrlemény tartó



Babtartály

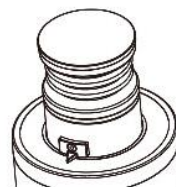

ŐRLÉS BEÁLLÍTÁSA

Könnyű, fokozat nélküli beállítás minden kívánt őrlési szemcseméretre.



Tipp! A szemcseméretet akkor állítson amikor nincs kávészem a darálóban VAGY darálás közben.

HASZNÁLAT

1 A kimért pörkölt kávé helyezze az őrlő felső késtartó részébe és tegye rá a tetőt.

2 Helyezze fel a szűrőtartó kart vagy kávéőrlemény tartót és kapcsolja be a készüléket, amivel el is indítja az őrlést.

3 Ha végezt az őrléssel, finoman nyomja meg a pumpás babtartályt, hogy kiengedje az esetlegesen benne lévő őrlemény maradványokat.

4 Ha végezt, nyomja meg ismét be/kikapcsoló gombot, hogy a készüléket megállítsa.

A készüléket kizárólag kávé őrlésére használja! Soha ne nyúljon a készülékbe, amíg az áram alatt van és/vagy működik.

TISZTÍTÁS

-Kizárólag kefe vagy kézi porszívó segítségével tisztítsa a készüléket. Soha ne használjon vizet a tisztításhoz.

-Indítsa el a berendezést és a pumpás baltartály megnyomásával távolítsa el az esetlegesen fennakadt őrleményt.

-Vegye le a kivezető csövet, majd egy kefe segítségével tisztítsa meg.

-Forgassa el a skálát az óramutató járásával ellentétes irányba a felső késtartó eltávolításához.

-Egy kefe segítségével tisztítsa meg a késeket.

-Szerelje vissza a felső késtartót valamint a beállító alkatrészegységeket.