

MOTORELAKADÁS


1. Állítsa le a motort.
2. Áramtalanítsa az őrlőt, vegye le a tetőt és ürítse ki a babtartályt
3. Helyezze ismét áram alá a készüléket, állítsa a motor fordulatszámát 1800 rpm-re, az őrlés finomságát állítsa durvára, majd kapcsolja be a készüléket, hogy újraindítsa a motort.
- 4.
5. Ha alacsony sebességgel őröl, lassan engedje bele a kávészemeket, hogy elkerülje a motorelakadást.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Ne helyezze a terméket tűzforrás közelébe.
2. Ne használjon vizet a készülék külső vagy belső tisztítására.
3. Ne használja az őrlőt kültéren vagy olyan helyen, ahol közvetlen napsütésnek lehet kitéve.
4. Kizárólag kávé őrlésére használja a készüléket.
5. Ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe.
6. Ne nyomja, rángassa, kössön csomót vagy sértse meg a tápkábelt.
7. Ha a tápkábel sérült azonnal cserélje ki, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében

TISZTÍTÁS


1. Indítsa el a berendezést, a pumpás babtartály megnyomásával és a rezegtető segítségével távolítsa el a fennakadt őrléménymaradványokat a berendezés belsejéből, majd kapcsolja ki.
2. Áramtalanítsa az őrlőt, majd forgassa a beállító tárcsát óramutató járásával ellentétesen és távolítsa el.
3. A mágneses skálát forgassa óramutató járásával ellentétesen és távolítsa el.
4. Húzza ki a felső kést.
5. Kizárólag száraz tisztító ecsettel vagy kézi porszívóval tisztítsa meg a késeket és az őrlő kamrát.
6. Tisztítsa meg az őrlemény kifolyó részét egy tiszta, száraz ecsettel DE ne nyúljon hozzá kézzel, mivel a plazma generator elektromos tüi is itt helyezkednek el.
7. Minden egységet helyezzen vissza.

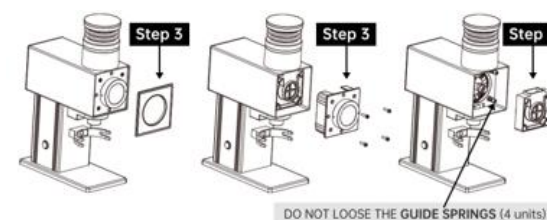

CF64V


KÁVÉŐRLŐ

HASZNÁLATI UTASÍ

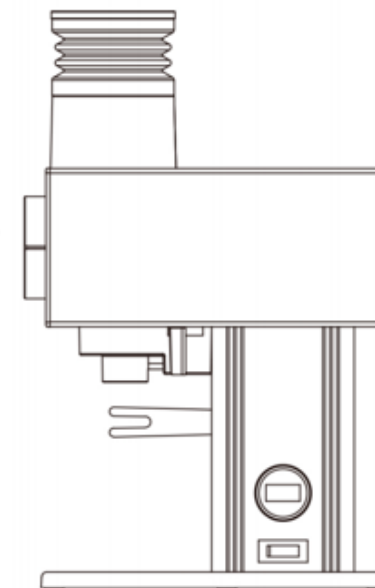


Kérjük használat előtt alaposan olvassa el jelen használati utasítást, valamint őrizze meg a jövőre való tekintettel

PARAMÉTEREK	
Termék	Kávéőrlő
Cikkszám	CF64V
Méret	317x110x320 (hxsxzm)
Karton mérete	385x170x400 (hxsxzm)
Nettó súly	5,3 kg
Bruttó súly	6,8 kg
Névleges teljesítmény	400W
Kés	64 mm síktárcsás
Babttartály kapacitás	50g

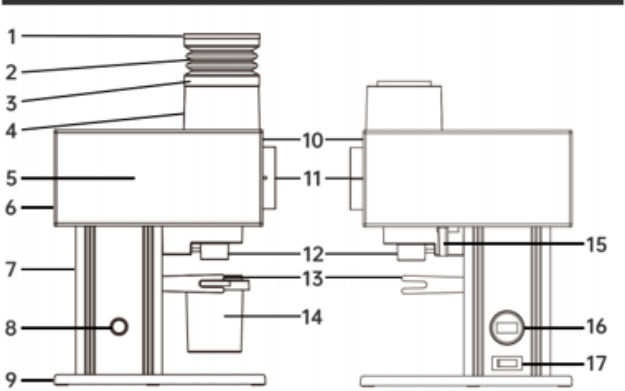FELÉPÍTÉS	
	
1.Tető Tömör fa	2. Babttartály pumpa Élelmiszer minőségű szilikon
3. Babttartály tető AS, átlátszó fekete	4. Babttartály AS – átlátszó fekete
5. Test 6063 alumínium ötvözet, festett	6. Hátlap ABS fekete
7. Pillérek 6063 alumínium ötvözet, festett	8. Be/Kikapcsoló gomb Motor indítására és leállítására
9. Talp Festett alumínium ötvözet	10. Mágneses tárcsa ABS, levehető
11.Skála Alumínium ötvözet	12. Kivezető cső ABS fekete
13. Villa PA6 fekete	14. Őrlemény tároló 6063 alumínium ötvözet

15. Rezegető Tisztán tartja a plazma generátor szondáját és a kivezető csövet az esetleges pangó őrleménytől	16. Sebességszabályozó 800-1800 RPM között változtatható fordulatszám; matt gumi gomb
17. Be/Kikapcsoló gomb Billenőkapcsoló	

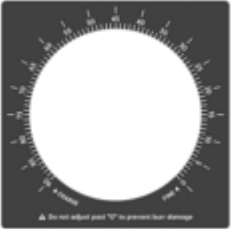ŐRLÉS BEÁLLÍTÁSA Könnyű, fokozatmentes beállítás, bármilyen kívánt őrlési finomság elérésére. FONTOS! Az őrlési szintet akkor módosítsa amikor nincs kávébab az őrlőben vagy a motor működése közben.	
---	---

MOTORSEBESSÉG
1. Fordulatszám: 800-1800 rpm.
2. Lépésenként 100 RPM-el tudja változtatni a motor sebességét. Ha az óramutató járásával megegyező irányba tekeri, akkor növelni; ha az óramutató járásával ellentétes irányba tekeri, akkor csökkenteni tudja a sebességet.
3. A sebességet kizárólag akkor lehet állítani, ha a motor nem működik.



KIEGÉSZÍTŐK

1. Adagoló csésze

6063 alumínium ötvözet

2. Pumpás babtartály

Fedéllel ellátva, amely a levegő finom áramlásával minimalizálja a **pangó** kávéőrlemény mennyiségét

3. Imbuszkulcs

A hátlap skála és felső késtartó le és visszaszereléséhez.

4. Tisztító kefe

Az őrlő és a munkafelület tisztántartásához

STEP 3

Helyezze be a kimért kávébab mennyiséget a babtartályba és helyezze rá a fedelet.

STEP 4

Ha végzett az őrléssel, gyengéden nyomja meg a pumpás babtartályt, hogy ne maradjon a belsejében őrlemény. A folyamatos őrlési idő ne haladja meg a 45 másodpercet.

STEP 5

Ha elkészült állítsa le a motort a be/kikapcsoló gomb segítségével majd a billenőkapcsolót is helyezze „0” állásba. A rezegtető segítségével távolítson el minden pangó őrleményt.

HASZNÁLAT

STEP 1

Helyezze a készüléket áram alá és nyomja meg a billenőkapcsolót. A sebesség kijelző felkapcsol jelezve a fordulatszámot.

STEP 2

Állítsa be a kíván sebességet és a nyomja meg a bal oldali be/kikapcsoló gombot.

