



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

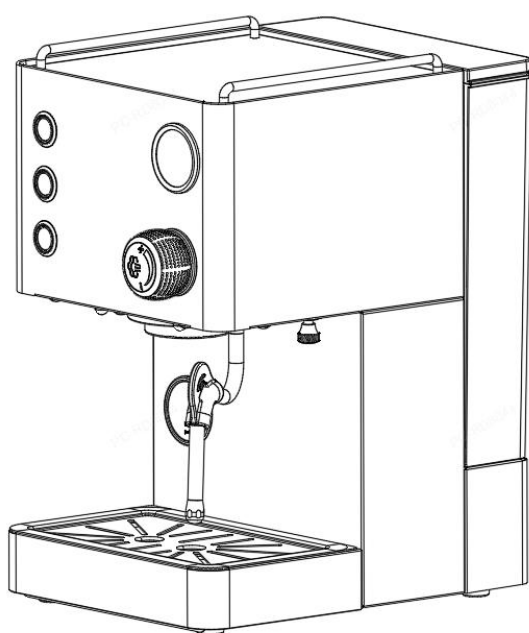

Termék cikkszáma	AVX DB1X
Hálózati feszültség	220-240V ~ 50Hz
Fogyasztás	1700-2000W

Felépítés

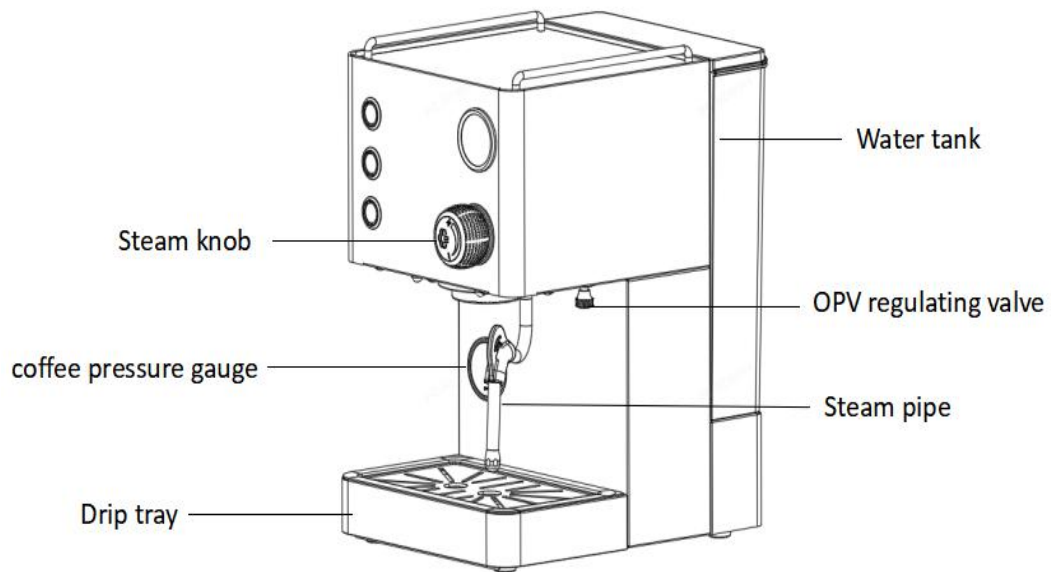

Cikkszám: AVX DB1X

1. Water tank = Víztartály
2. Steam knob = Gőzgomb
3. OPV regulating valve = OPV szelep
4. Coffee pressure gauge = Nyomásmérő
5. Steam pipe = Gőzcső
6. Drip tray = Csepptálca

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Mielőtt megkezdene a termék használatát, kérjük figyelmesen olvassa végig a felhasználói kézikönyvben leírtakat. Nem vállalunk felelősséget a hibás használatból eredő károkért.

7. Ellenőrizze, hogy a hálózati áramforrás megfelel-e a kávégép adattábláján szereplő kritériumoknak.
2. A készülék földelt hálózati csatlakozóval érkezik. Ellenőrizze le, hogy a fali aljzat és a ház elektromos rendszere megfelelően van-e földelve.
3. A termék gyermekektől távol tartandó. A terméket csökkent fizikai, érzékelés és észlelési képességgel rendelkező személyek, csak felügyelet mellett használhatják.
4. Soha ne helyezze a gépet hőforráshoz közel (mint például elektromos, gázos sütő stb).
5. Távolítsa el a fali aljzattól a dugaljt, amennyiben nem használja a gépet, vagy megtisztítani készül azt.
6. Amennyiben megsérül a hálózati kábele a kávégépnek, úgy a továbbiakban tilos azt használni! Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor működési rendellenességet tapasztal. Ezekben az esetekben azonnal keresse fel a szervizközpontot, vagy a termék forgalmazóját.
7. Olyan kiegészítő, alkatrész használata, melyet a gyártó nem hagyott jóvá, tűzhöz, áramütéshez és személyi sérüléshez vezethet.
8. Ha a gép meghibásodott, kérjük, ne használjon más gyártótól származó alkatrészeket a javításhoz, mert ez problémát vagy potenciális veszélyt jelenthet.
9. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel sehol ne törjön meg, ne szoruljon be és ne feszüljön éles tárgyakra, felületekre.
10. A kábel ne lógjon le az asztalról, konyhapultról és ne érjen hozzá forró felületekhez
11. Soha ne érjen hozzá a kávégép forró felületeihez. Használja az erre kialakított biztonságos felületeket pl.: (szűrő tartó kar nyele, gőzcsovön található gumi stb.).
12. A tüzesetek, áramütés és személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne mártsa a gépet, annak hálózati kábelét semmilyen folyadékba!
13. A kávégépet védeni kell a fagyástól. Ez a kávégép meghibásodásához vezethet.
14. A vízszint soha ne érjen a víztartályon található "MAX" jelzés fölé. Amennyiben a kávégép leesett a földre, vagy furcsa működést produkál, azonnal hagyja abba annak a használatát és húzza ki a fali aljzattól.
15. A kávégépet beltéri használatra tervezték, tilos azt a szabadban használni. Beltéri szobahőmérséklet: 0-55 °C.
- 16. KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET!**

ELSŐ HASZNÁLAT

1. Vegye ki a kávégépet és a tartozékait a dobozból. Ellenőrizze, hogy minden kiegészítő és alkatrész megtalálható-e a lista alapján.
2. Tisztítsa meg a levehető alkatrészeket.
3. Dugja be a tápkábelt egy földelt aljzatba.
4. Első kávékészítés és gőzölés előtt érdemes a vízrendszert megtisztítani.

GOMBOK

KÉP	MEGNEVEZÉS	LEÍRÁS
	BE/KI kapcsoló gomb	Helyezze áram alá, majd kapcsolja be a készüléket. Készenléti és normal állapotban, csak ismételten nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a gép kikapcsolásához.
	Manuális mód	Készenléti állapotban csak nyomja meg a "Manuális mód" gombot kávé készítéshez. A készítés 2 perc után automatikusan leáll. Ha időközben mégis le akarja állítani a folyamatot, akkor ismételten nyomja meg a "Manuális mód" gombot. Ebben a módban az előáztatási funkció nem működik.
	Automata mód	Készenléti állapotban csak nyomja meg a "Automata mód" gombot kávé készítéshez. A korábban beállított idő elteltével a készülék leáll. Ha időközben mégis le akarja állítani a folyamatot, akkor ismételten nyomja meg az "Automata mód" gombot. Ebben a módban működik előáztatási funkció.
	T/Érintőképernyő	Hőmérséklet: Készenléti módban a kijelző a boiler hőmérsékletét mutatja. Idő: Kávé készítés/gőzölés közben a kijelző az eltelt időt mutatja.

HASZNÁLAT

4.1 Bekapcsolás

- Vegye ki a víztartály és töltse fel vízzel. A víz mennyisége nem haladja meg a tartályon jelzett maximum jelzést. Helyezze vissza a tartály és csukja le a tetejét.
- Bekapcsolást követően kb. 1 percig duruzsuló hangot fog hallani majd a gép minden gombjelző fénye felvillan 1 másodpercre. A kijelzőn megjelenik a "888" felirat 1 másodpercre. A készülék kb. 8 másodperc hosszan.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot, mire az összes jelzőfény kb. 1 másodpercre felvillan. Miután a gép kb. 8 másodpercig automatikusan vizet pumpál az "Automata mód" és a "Manuális mód" jelzőfénye villogni kezd; a kijelzőn megjelenik a hőmérséklet értéke és elkezdődik az előmelegítés. Ha az "Automata mód" és a "Manuális mód" jelzőfénye folyamatosan világít, az előmelegítés befejeződött.

Első alkalommal a gép előmelegítése legalább 3 percet vesz igénybe.

4.2 Paraméterek beállítása

Boiler hőmérséklet beállítása:

Kávébojler hőmérséklet beállítása: Készenléti módban tartsa lenyomva hosszan az érintőképernyőn a „+” gombot kb. 3 másodpercig, majd a képernyőn lépjen be a „H-1, H-2” választófelületre, és nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a kiválasztáshoz; válassza ki A hőmérséklet értéke a "H-1" kijelzőn villog. A "+" vagy a "-" gomb rövid vagy hosszan megnyomásával állítsa be a hőmérsékleti értéket. Várjon körülbelül 3 másodpercet, hogy automatikusan meghatározza a megváltozott hőmérsékleti értéket, majd automatikusan visszatér a készenléti állapotba. A beállítható hőmérséklet értéke 80°C. -102 °C, az alapértelmezett hőmérséklet 95 °C;

A gőzkazán hőmérsékletének beállítása: Készenléti módban tartsa lenyomva az érintőképernyőn lévő "+" gombot körülbelül 3 másodpercig, majd érintse meg a képernyőt a "H-1, H-2" kiválasztási felületre való belépéshez, és nyomja meg a "+" vagy a "-" gombot a kiválasztáshoz; válassza ki a "H-2" -t. A kijelzőn villog a hőmérséklet értéke. A "+" vagy a "-" gomb rövid vagy hosszan megnyomásával állítsa be a hőmérsékleti értéket. Várjon körülbelül 3 másodpercet, hogy automatikusan rögzítse a gép a megváltozott hőmérsékleti értéket, majd automatikusan visszatér a készenléti állapotba. A beállítható hőmérsékleti érték 135 °C - 147 °C, az alapértelmezett hőmérséklet 147 °C;

Előzetes vízfeltöltési idő beállítása: Készenléti módban tartsa lenyomva az érintőképernyő „-” gombját körülbelül 3 másodpercig, hogy belépjen a „P-1, P-2” kiválasztó felületre; nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a kiválasztáshoz; válassza ki a "P-1" értéket, maradjon 3 másodpercig, és lépjen be a kávé előtöltési idő beállítási állapotába, az érték villog, röviden vagy hosszan nyomja meg a "+" vagy "-" gombot az előtöltési érték beállításához, várjon kb. 5 másodpercet, hogy a gép automatikusan rögzítse a hőmérséklet értéket, majd visszatér a készenléti állapotba. A beállítható időérték 0s-10s, az alapértelmezett idő pedig 2s;

Előáztatási idő beállítása: Készenléti módban tartsa lenyomva az érintőképernyő „-” gombját körülbelül 3 másodpercig, hogy belépjen a „P-1, P-2” kiválasztó felületre; nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a kiválasztáshoz; válassza ki a "P -2"-t, maradjon 3 másodpercig, majd lépjen be a kávé előáztatási idő beállítási állapotába. Az érték villog. Röviden vagy hosszan nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az idő beállításához. Várjon körülbelül 5 másodpercet, hogy a gép automatikusan rögzítse a beállított hőmérsékleti értéket, majd térjen vissza készenléti állapotba. , a beállítható időérték 0s-10s, az alapértelmezett idő pedig 2s;

Nyomás beállítása: Kávéfőzés közben forgassa el az OPV szelepet; a nyomás csökkentéshez forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, a nyomás növeléséhez forgassa az óramutató járásával megegyező irányba.

Készítési idő beállítása automata módban: Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva az automata mód gombot. 3 másodperc elteltével az automata készítés jelzőfénye villog, a gép elkezd a vizet pumpálni, és a kávé elkezd kifolyni. A megfelelő mennyiség elérése után engedje el az automata készítés gombot. Ezt követően a vízadagolás leáll, és az idő-beállítás befejeződik (a készítési idő beállítási tartománya: 10-120 s, a rendszer alapértelmezett értéke 25 s);

Gyári beállítások visszaállítása: Készenléti üzemmódban nyomja meg egyszerre az automata készítés gombot és a manuális mód gombot. Körülbelül 3 másodperc elteltével az érintőképernyőn megjelenik a „888”, az automata mód gomb és a manuális mód gomb jelzőfényei kialszanak, és az alapértelmezett beállítások visszaállítása befejeződött. Alapértelmezett kávé készítési idő automata módban: 25 s, víz feltöltési idő: 2 s, alapértelmezett előáztatási idő: 2 s, alapértelmezett hőmérséklet: 95°C.

Energiatakarékos mód

- 1) Ha a gépet felügyelet nélkül hagyja, 28 perc elteltével alvó üzemmódba lép, és az érintőképernyőn az „ECO” felirat látható. Ebben az üzemmódban nem lehetséges a kávé készítés vagy gőzölés;
- 2) Nyomja meg bármelyik gombot a gép felébresztéséhez és a készenléti állapotba lépéshez

4.3 Kávékészítés lépései

- λ Nyomja meg a bekapcsoló gombot, és a gép előmelegítési állapotba lép. Ekkor az automata mód jelzőfénye és a manuális mód jelzőfénye villog. Ha a jelzőfények folyamatosan világítanak, az előmelegítés befejeződött.
- λ Tegyen örleményt a szűrőtartóba és tamperolja;
- λ Rögzítse a szűrőtartó kart a helyére;
- λ Helyezze a kávéscsészét közvetlenül a szűrőtartó kifolyója alá;
- λ Nyomja meg az automata vagy a manuális készítési mód gombot a kávékészítés megkezdéséhez.

1) Ha megnyomja az automata mód gombot, a kávéfőző automatikusan leállítja a kávékészítést a beállított idő elteltével.

2) Manuális mód esetén, a készítés leállításához ismét meg kell nyomnia a manuális mód gombot.

FIGYELMEZTETÉS!: Ne hagyja felügyelet nélkül a kávéfőzőt a működés közben, mert előfordulhat, hogy kézi beavatkozásra van szükség.

- λ Ha a gép előmelegített: öntsön megfelelő mennyiségű tejet a latte art csészébe, és gőzfúvóka alá;
- λ Forgassa el a gőzgombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kiengedje a gőzt, hagyja, hogy a gőzfúvóka a tej felületén lebegjen, állítsa be az acélpohár magasságát, hogy a tej felhabosodjon, a befejezés után zárja le a gőzgombot, tisztítsa meg a gőzcső belsejét (2-3 másodpercig gőzölje ki) és a külső falat egy tiszta törülőkendővel.

Megjegyzés: A rendszer alapértelmezés szerint 5 percig gőzölög. 5 perc elteltével a gőz leáll. Az érintőképernyőn az E6 felirat látható. A gőz kikapcsolásához forgassa el a gőzgombot az óramutató járásával megegyező irányba.

FONTOS!: Használat közben ügyeljen a gép forróbb részeire. Különös tekintettel a fejegységre és a gőzcsőre. Működés közben semmilyen okból ne tegye a kezét a fenti alkatrészekre.

4.4 Kitűnő csésze espresso elkészítése

MEGYJEGYZÉS! A kávébab típusa, pörkölési foka, frissessége és egyéb körülmények hatása miatt a nyomásérték és a vízhőmérséklet eltérő lehet. Ízlésének megfelelően kísérletezzen a tökéletes eredmény érdekében.

1) Őrlemény mennyisége szimpla espressohoz: 9-12 g

Őrlemény mennyisége dupla espressohoz: 17-20 g

- 2) Víz hőmérséklete: 90 ~ 96 °C
- 3) Nyomás: 9-12 bar
- 4) Kávékészítési idő: 25±5s
- 5) A őrlemény/folyadék tömegaránya: 1:2-2,5

- Mindig frissen pörkölt kávébabot használjon.
- λ A szemes kávé nem ajánlatos korábban őrlni. A frissen őrlt kávé jobb ízű. Az őrlemény gyorsan oxidálódik és párolog, valamint könnyen magába szívja a különböző illatokat;
- A megmaradt kávészemeket tárolja zárt helyen, és ne tegye nedves környezetbe vagy közvetlen napfényre.

4.5 Gőzölés

λ Vegyünk egy csészét, és öntsünk folyadékot egy acélpohárba;

λ Megjegyzés: A csésze méretének kiválasztásakor azt javasoljuk, hogy a csésze szájának átmérője ne legyen kisebb 70±5 mm-nél. A folyadék nem fog túlsordulni vagy kifröccsenni a gőz kibocsátásakor;

λ Helyezze az acélpoharat a gőzfűvóka alá;

λ A gép előmelegítése után forgassa el a gőzgombot az óramutató járásával ellentétes irányba a gőz kiengedéséhez, és helyezze be a gőzfűvókát a folyadékba;

λ Amikor a folyadék a kívánt hőmérsékletre melegszik, forgassa el a gőzgombot az óramutató járásával megegyező irányba, és a gőz leáll.

λ Megjegyzés: A gőz leállítása után tisztítsa meg a gőzcső belsejét (2-3 másodpercig gőzölje ki) és a külső falat (tisztá nedves ronggyal törölje le); Ez megakadályozza a folyadék lerakódását a cső falán.

Működés közben ügyeljen arra, hogy a gőzcső felületi hőmérséklete magas ezért ne érjen hozzá!

4.6 Leállítás

λA kikapcsoláshoz bármikor kapcsolja ki a berendezést a be/kikapcsoló gomb segítségével;

λA gép leállítása után, húzza ki a berendezést tápkábelét a konnektorból;

λHa a gépet szállítani kell, vagy hosszabb ideig nem használja, kérjük, engedje le a vizet a gépből.

4.7 Tisztítás és karbantartás

λ Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, hogy a kávéfőző teljesen lehűljön;

λ Használjon kis mennyiségű vízbe vagy semleges mosószerbe mártott rongyot a kávéfőző külső felületének tisztításához;

λForgassa el és távolítsa el a szűrőtartót, távolítsa el a benne lévő kávézaccot, majd tisztítsa meg a szűrőkosarat tiszta vízzel;

λTisztítsa meg a gőzfűvókát;

λHasználjon kávéfőzőgépekhez kialakított speciális tisztítókefét a főzőfej és a belső tömítőgyűrű tisztításához;

λ Mossa el az összes tartozékot vízben, és alaposan szárítsa meg;

Megjegyzés: Ne használjon alkoholt vagy oldószert, és ne merítse a gépet vízbe a tisztításhoz.

4.8 A gép belsejének vízkőtelenítése

1) Annak érdekében, hogy a kávéfőző megfelelően működjön, a belső vízcsatorna tiszta legyen, és a kávé tiszta ízű, a kávégépet vízteleníteni és tisztítani kell havonta;

2) Vízkőtelenítés: Nyomja meg a bekapcsoló gombot. Miután kigyulladtak a gép jelzőfényei, nyomja meg a manuális készítési mód gombot. Körülbelül 300 ml víz fog kifolyni a főzőfejből. Nyomja meg ismét a manuális készítési mód gombot; majd kapcsolja be a gőzgombot, hagyja gőzölni 2 percig, majd kapcsolja

ki a gőzgombot, ismételje meg ezt a műveletet 5-10 alkalommal a vízkőmentesítéshez;

4) Eressze ki a gépben maradt vizet: Nyomja meg a manuális készítési mód gombot és hagyja, hogy a főzőfejen keresztül kifollyon a vízkőoldó folyadék;

5) Tisztítás: Tisztítsa meg a víztartályt, töltsön vizet a víztartályba a MAX jelzésig, és ismételje meg a fenti [vízkőmentesítés] lépéseket, amíg a kávéfőzőben lévő összes víz ki nem folyik;

6) Ismételje meg a fenti [Tisztítás] lépéseket legalább háromszor, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes cső megtisztult.

4.9 Fagyásgátló lépések

λ Ha használat után a kávéfőzőt ki kell kapcsolni, először vegye ki a kávéfőző víztartályát;

λ A gép készenléti állapotában kattintson a manuális mód gombra, majd tartsa benyomva legalább 10 másodpercig a víz adagolásához. Engedje fel a gombot a víz leállításához. Ismételje meg ezt a lépést 3-szor. Ha már nem jön ki víz a főzőfejből, forgassa el a gőzgombot az óramutató járásával ellentétes irányba a gőz bekapcsolásához, amíg már nem jön ki gőz. Forgassa el a gőzgombot az óramutató járásával megegyező irányba a gőz kikapcsolásához;

λ Helyezze vissza a víztartályt a kávéfőzőre;

λ Nyomja meg a bekapcsológombot.

Megjegyzés: A kávéfőzőben lévő víz fagyásának és a kávéfőző megfagyásának megprepedésének elkerülése érdekében, ha a kávéfőzőt olyan környezetben használja, ahol a beltéri hőmérséklet alacsonyabb lehet, mint 0 Celsius fok, a fenti fagyásgátló lépéseket a kávéfőző mindennapi kikapcsolása előtt el kell végezni.

Gombok jelzőfényei

Bekapcsológomb	Automata mód	Manuális mód	A gép állapota
			Betöltődés
★	☆	☆	Bekapcsolt
★	○	○	előmelegítés
★	★	★	az előmelegítés befejeződött
★	★	☆	automata mód folyamatban
★	☆	★	manuális mód folyamatban
★	☆	☆	gőzölés folyamatban

☆: nincs világítás ★: világítás bekapcsolva : a fény felvillan 1 másodpercre ○: villogás

: gyors villogás


GYIK

Probléma	Ok	Megoldás
A gépből nem jön ki víz	nincs víz a víztartályban	töltse fel vízzel a víztartályt
	a feszültség vagy a frekvencia nem egyezik	ellenőrizze, hogy a hálózat megfelel-e a gép technikai adottságainak
	a gép meghibásodott	a megoldásért forduljon szakemberhez.
A gép nem gőzöl	a gőzfúvóka eltömődött	tisztítsa meg a fúvókát egy tű segítségével
	nincs víz a víztartályban	töltse fel vízzel a víztartályt
	a gép meghibásodott	a megoldásért forduljon szakemberhez.
A kávé a szűrőtartó kar oldalán folyik ki	túl sok az őrlemény a kosárban	csökkentse az őrlemény mennyiségét
	túl sok őrlemény maradt a szűrőtartó szélén	alaposan tisztítsa meg a szűrőtartó

		szélét is
	a szűrőtartó kar nem illeszkedik megfelelően	helyezze fel megfelelően a szűrőtartó kart
	a tömítő szilikon elhasználódott	cserélje ki a szilikon gyűrűt
Nem folyik ki kávé a gépből	az őrlemény túl finom	használjon durvábbra őrlött kávé
	túl sok az őrlemény mennyisége	csökkense az őrlemény mennyiségét
	túl erősen tamperoltunk	gyengédebben tömörítsen
	a szűrő eltömődött	csavarhúzó segítségével távolítsa el a szűrőt és tisztítsa meg egy ecset vagy tű használatával
	nincs elég víz a víztartályban vagy a víztartály nincs a helyén	Töltse fel/illessze a helyére a víztartályt
Szivárog a víz	Tele van a csepptálca	Tisztítsa ki a csepptálcát
	a gép meghibásodott	A megoldásért forduljon szakemberhez.
Nem működik a gép	az hálózati kábel nem illeszkedik megfelelően az aljzatba	Helyezze áram alá a készüléket
	a gép meghibásodott	A megoldásért forduljon szakemberhez.
A kiáramló gőzzel nem lehet tejhabot készíteni	Túl nagy a tejhab készítéshez használt kancsó	Keskeny, magas falú kancsót használjon a tejhabosításhoz
	Sovány tejet használtunk	Használjon teljes tejet
A kijelzőn E-1 felirat jelenik meg	A berendezés zárlatos	A megoldásért forduljon szakemberhez.
	A környezeti hőmérséklet 0 Celsius fok alatti	A környezeti hőmérséklet 0-55 Celsius fok közötti legyen
A kijelzőn E-6 felirat jelenik meg	Nem kapcsolja ki a gőzgomb	Kapcsolja ki a gőzgombot
	A mikrokapcsoló megszakítója működésbe lépett	A megoldásért forduljon szakemberhez.
A kijelzőn ECO felirat jelenik meg	28 perc készenléti állapot után a berendezés automatikusan kikapcsol	Nyomja meg a bekapcsoló gombot a berendezés felébresztéséhez
A kijelzőn E-4 felirat jelenik meg	Gőzkazán hőmérséklet-érzékelő szakadás/zárlat	A megoldásért forduljon szakemberhez.

	A környezeti hőmérséklet 0 Celsius fok alatti	A környezeti hőmérséklet 0-55 Celsius fok közötti legyen
--	---	--

HULADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS

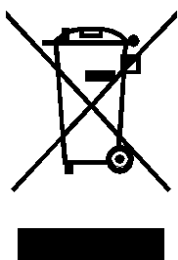

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétbe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétbe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.

Forgalmazó: AVX Kft.

Weboldal: www.avx.hu

Származási hely: PRC