


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CG305

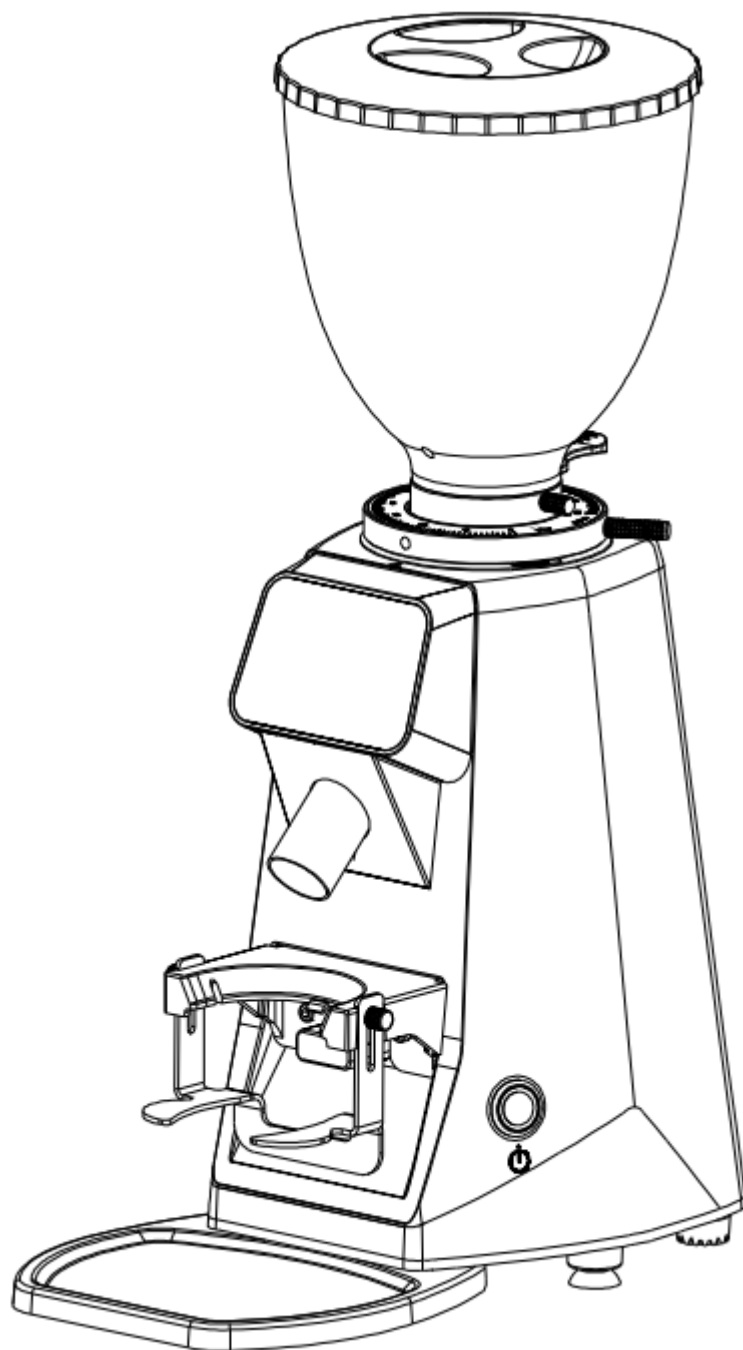


BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A termék használata előtt figyelmesen olvassa át a használati utasítást, és őrizze meg a jövőre való tekintettel.

1. Használat előtt olvassa el az összes utasítást;
2. A tűz, áramütés és személyi sérülés elkerülése érdekében ne merítse a vezetékét, a csatlakozódugót vagy az őrlőt vízbe/más folyadékba;
3. Ezt a terméket gyermekek vagy mozgássérült személyek nem használhatják; kivéve egy hozzáértő felnőtt felügyelete mellett, aki képes biztosítani a biztonságos kezelést.
4. A dugót ki kell húzni az aljzatból, ha nem használja, az alkatrészek beszerelése vagy eltávolítása, valamint a gép tisztítása előtt. A kihúzáshoz fogja meg a dugót, és húzza ki az elektromos aljzatból, ne a tápkábelt húzza;
5. Ne működtesse a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha az egység hibásan működik. Küldje vissza a berendezést egy szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából;
6. A nem eredeti alkatrészek használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhatnak
7. Ne használja a terméket szabadban, mozgó járműveken, hajón vagy repülőgépen; Ne használja a terméket ferde felületen;
8. Ne hagyja, hogy a tápkábel az asztal vagy a szekrény szélén lógjon, és ne csatlakozzon hőforrással rendelkező felülethez. Valamint ne hagyja, hogy a tápkábel összegabalyodjon;
9. Használat előtt ellenőrizze, hogy a baltartályban nincsenek-e idegen tárgyak;
10. Ügyeljen arra, hogy a terméket a baltartály fedelével használja;
11. Ne helyezze a gépet gáz-, elektromos égő vagy sütő agy közelében;
12. Az őrlőt kizárólag otthoni használatra tervezték. A nem megfelelő használatból vagy a használati utasítások be nem tartásából eredő károkért a forgalmazó nem vonható felelősségre.
13. Kerülje a mozgó alkatrészek érintését.
14. Ezt a terméket kizárólag pörkölt szemes kávé őrlésére tervezték. Ne használja a készüléket más célra (pl. kemény magvak, fűszernövények, diófélék stb.), mert ez károsíthatja a gépet és sérülést okozhat,
15. Minden gépet szigorúan vizsgálaton esik át, mielőtt elhagyja a gyárat. Szemes kávéval tesztelik a tényleges őrlést, ami enyhe használati nyomokat vagy kávémaradványokat eredményezhet.
16. A használt szemes kávé mennyisége nem haladhatja meg a baltartály maximális "MAX" skáláját.
17. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, annak szervizének vagy egy szakembernek kell kicserélnie.


FELÉPÍTÉS

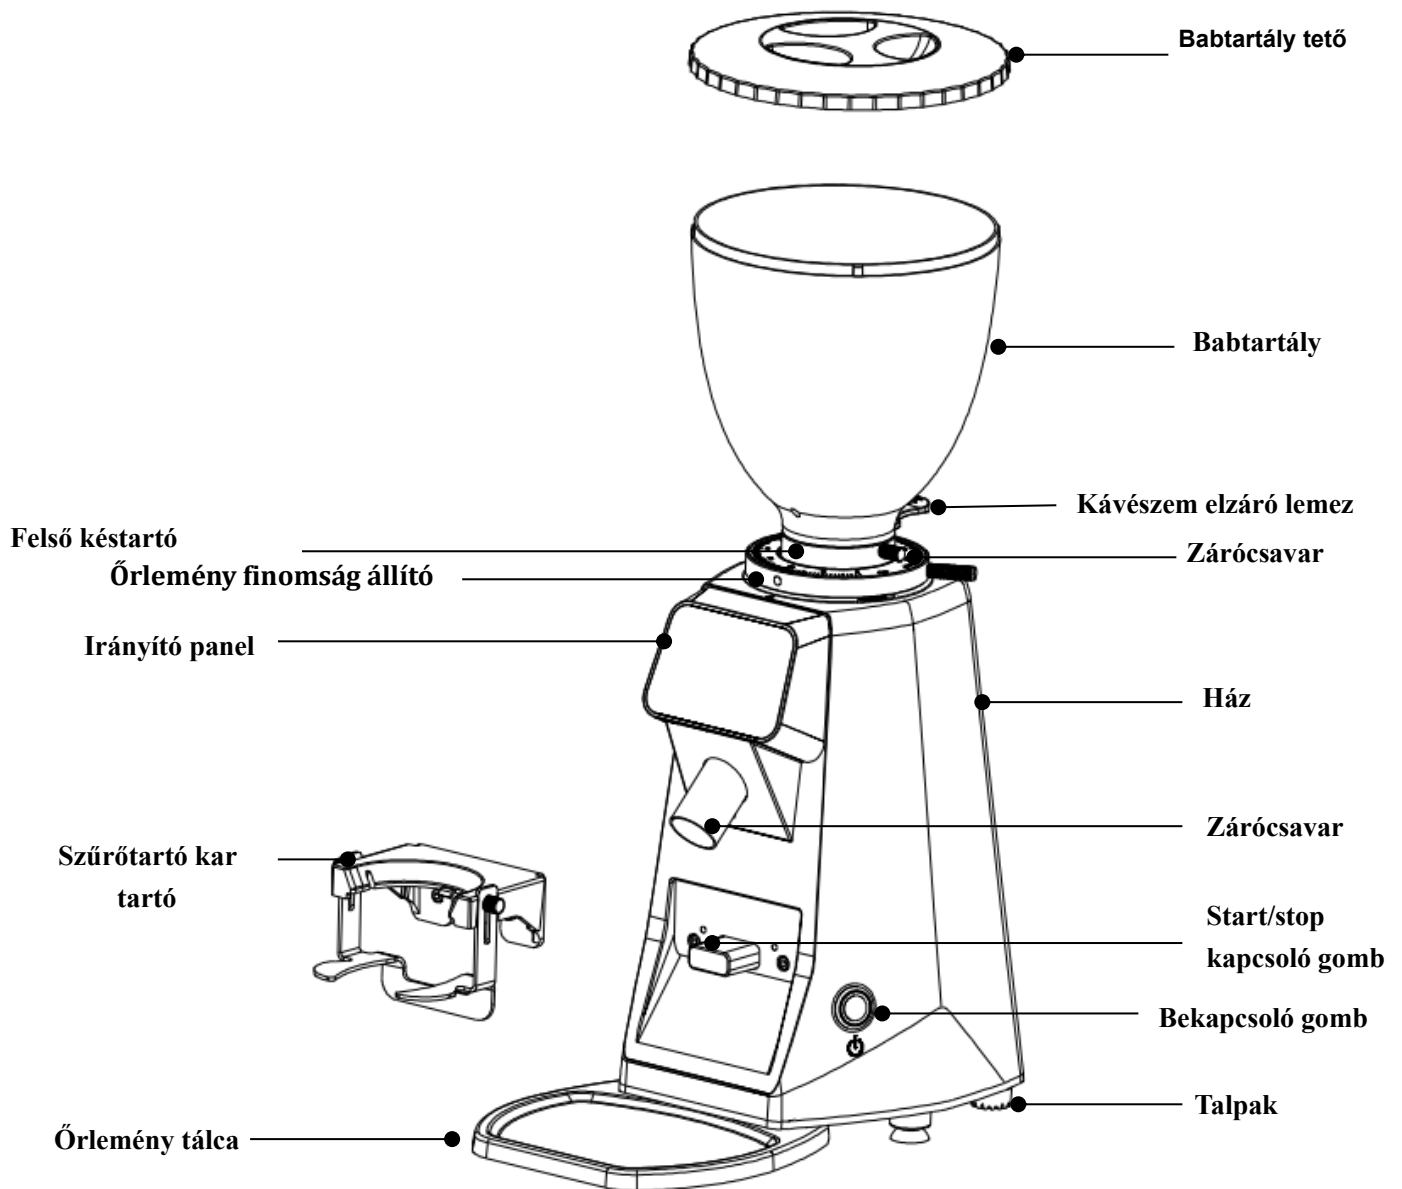

Paraméterek

Modell szám: AVX CG305			
Teljesítmény	300W	Névleges feszültség	220V~
Babtartály kapacitása	500g	Frekvencia	50Hz
Termék mérete	180 x 235 x 473 mm		

IRÁNYÍTÓ PANEEL

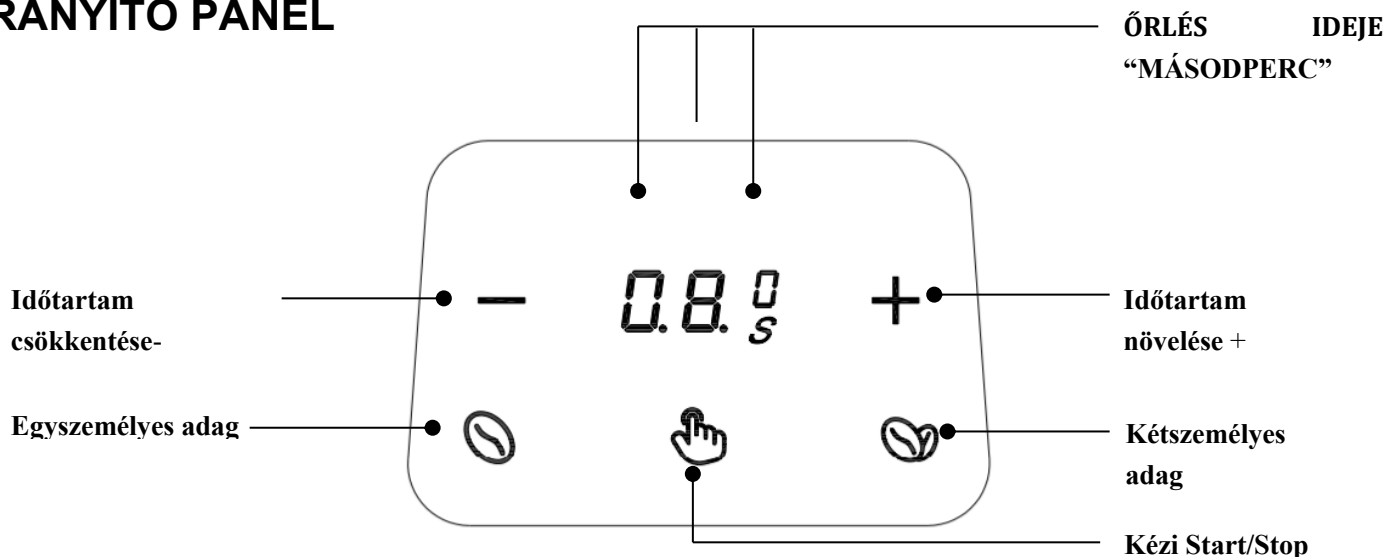

FUNKCIÓK

● Bekapcsolás

Miután a gépet áram alá helyezte, nyomja meg a bekapcsológombot. Egy sípoló hang hallható, a kijelző egy másodpercre teljesen kivilágosodik, majd megjelenik az alapértelmezett őrlési idő.

● Őrlési időtartam +/-

Az őrlési időtartamot 0-60 másodperc közötti értékre tudjuk állítani. A „+” gomb rövid megnyomása 0,1 másodperccel növeli az őrlési időt. Ha „+” gombot lenyomva tartja az idő gyorsabb léptékben növelhető. A „-” gomb rövid megnyomásával 0,1 másodperccel csökkenti az őrlési időt. Ha „-” gombot lenyomva tartja az idő gyorsabb léptékben csökkenthető.

● Egyszemélyes adag őrlése

Nyomja meg az egyszemélyes adag őrlés gombját ☉ : a gomb pulzáló narancssárga fénnel felvillan, minden más világítás folyamatos. Az őrlési idő a gyári beállítás alapján 0,8 másodperc.

Ismételten nyomja meg az egy adagos őrlés gombját ☉ , az őrlés megkezdéséhez. Az őrlés 0,8 másodpercet követően automatikusan leáll.

Az őrlési idő módosításához nyomja meg az egy adagos őrlés gombját ☉ majd a +/- gombok segítségével állítsa be az önnek megfelelő időt. Az egy adagos őrlési gomb újboli megnyomásakor a készülék már az újonnan beállított őrlési idővel fog dolgozni.

● Kétszemélyes adag őrlése


Nyomja meg a kétszemélyes adag őrlés gombját ☉☉ : a gomb pulzáló narancssárga fénnel felvillan,

minden más világítás folyamatos. Az őrlési idő a gyári beállítás alapján 1,6 másodperc.

Ismételten nyomja meg a kétszemélyes őrlés gombját az őrlés megkezdéséhez. Az őrlés 1,6 másodpercet követően automatikusan leáll.


Az őrlési idő módosításához nyomja meg a kétszemélyes őrlés gombját majd a +/- gombok segítségével állítsa be az önnek megfelelő időt. A kétszemélyes őrlési gomb újboli megnyomásakor a készülék már az újonnan beállított őrlési idővel fog dolgozni.

Manuális mód

Nyomja meg a manuális őrlési mód gombját , amely narancsárga színnel villan fel, a többi gomb pedig világít. A kijelzőn megjelenő alapértelmezett idő 1.5 másodperc.

Nyomja meg ismét a manuális őrlési mód gombját  az őrlés elindításához. Az őrlés 1,5 másodperc múlva automatikusan megáll.

Manuális őrlési mód időtartalmának beállítása

Nyomja meg a manuális őrlési mód gombját . A +/- gombok segítségével tud az őrlési időtartalom módosítani.



● Alvó üzemmód

Miután a készülék 3 perc elteltével befejezte az őrlést további művelet nélkül, háromszor sípol, és alvó üzemmódba lép, kijelző nélkül.

Alvó üzemmódban bármelyik gomb megnyomásával a készülék készenléti üzemmódba kapcsol

MEGJEGYZÉS! A berendezés őrlési memória funkcióval rendelkezik, aminek a lényege, hogy a beállított őrlési időtartam rögzítésre kerül az őrlést követően.

● Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kétszemélyes  és egyszemélyes  adag gombját legalább 2 másodpercig. Ezzel a gyári beállítások visszaállnak.

● Hangjelzés kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a   gombokat egyszerre legalább 2 másodpercig. Ezzel a hangjelzés kikapcsolásra került.

Babtartály eltávolítása

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és áramtalanítva van.
2. Ürítse ki a babtartályt.
3. Lazítsa ki a zárócsavart, úgy hogy az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja, amíg az felemeléskor kiengedi a babtartályt.

Babtartály visszahelyezése

1. Győződjön meg róla, hogy nem maradt őrlemény a síktárcsás késen. Ha mégis egy puha kefével tisztítsa meg.
2. Lefelé nyomva helyezze vissza a babtartályt és rögzítse a helyére a zárócsavar óramutató járásával megegyező irányba csavarva.

A szűrőtartó kar konzol eltávolítása és összeszerelése

1. Imbuszkulcs segítségével lazítsa meg a szűrőtartó kar konzolján lévő csavarokat. A konzol magassága felfelé és lefelé állítható, majd húzza meg a csavarokat a megfelelő magassághoz, hogy jobban felfogja az őrleményt.






Az őrlemény finomáságnak beállítása

Forgassa el a finomság szabályozógyűrűt (az óramutató járásával megegyező irányú forgás a finom, az óramutató járásával ellentétes irányú forgás a durvább őrléshez) a megfelelő szint kiválasztásához.

Amikor a skála körén lévő szám egy vonalban kerül a felső fedél referenciapontjával, az a kiválasztott őrlési szintet jelzi.



Kávé típusok és őrlési finomság

	eszresszó	kotyogós	filteres	Pour Over	French Press
Kávé típus					
Finomság	finom	enyhén finom	közepes finomságú	egyhén durva	durva
Beállítási érték	1-15	15-40	40-60	60-80	80-100

Megjegyzés: A fent jelzett értékek csak referenciaként szolgálnak.

Használati óvintézkedések

- A frissen őrölt kávé kulcsfontosságú a finom kávé készítéséhez.
- A kávé ízét és erősségét a kívánt íz eléréséhez a bab típusának, a kávé mennyiségének és az őrlés finomságának változtatásával lehet beállítani.



- A legjobb, ha friss, pörkölés dátumával ellátott kávébabot használunk.
- A kávébabot hűvös, száraz, fénytől védett helyen tároljuk.
- Lehetőleg vákuumcsomagoljuk.
- A tárolási idő minimalizálása érdekében kis tételekben vásároljuk meg a kávébabot.

Az őrlés után a kávébab gyorsan elveszíti aromás ízét. A legjobb főzési eredmény érdekében az őrlés után azonnal készítjük el a kávé.

- Ne tároljuk a kávébabot hosszú ideig a babszállóban.
- Használat utáni mindig tisztítsuk meg az őrőt.

TISZTÍTÁS

Az őrőkamra és a kivezetőcső rendszeres tisztítása meghosszabbítja az őrő élettartamát.

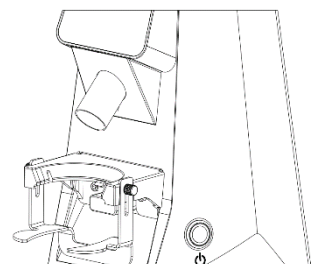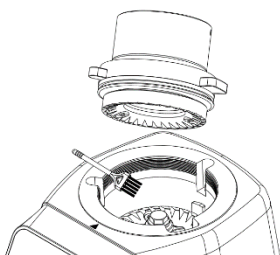

Távolítsa el a babtartályt, és az őrlemény finomságát szabályozó gyűrűt. Egy puha kefével tisztítsa meg a késeket és az őrlőkamrát, valamint a a kivezető cső belsejét.


KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a darálót a konnektorból.
- Soha ne dugja a tápkábelt vagy a csatlakozódugót vízbe.
- Ne használjon erős tisztítószeret vagy dörzsiszivacsot a készülék tisztításához.
- Tisztítsa meg a felső őrlőlapát-egységet tisztítókefével (Q).
- Nedves ruhával óvatosan tisztítsa meg a babtartály belsejét.
- Törölje át a készülék házát enyhén nedves ruhával, majd szárítsa meg puha ruhával.

GYIK

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
nem jön ki őrlemény	a kávészem elzáró lemez betolva maradt	ütközésik húzza ki a lemezt
a gép nem működik	a készülék nincs áram alatt/kikapcsolt állapotban van	Helyezze áram alá/kapcsolja be a készüléket
a gép nem működik	az őrlemény finomság állító gyűrű nincs a helyén	helyezze pozícióba az őrlemény finomság állító gyűrűt
a gép nem működik	a motor túlmelegedett	áramtalanítsa a készüléket és várjon 30 percet

HULADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS

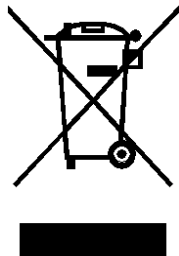

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétbe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétbe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.

Forgalmazó: AVX Kft.

Weboldal: www.avx.hu

Származási hely: PRC