


FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

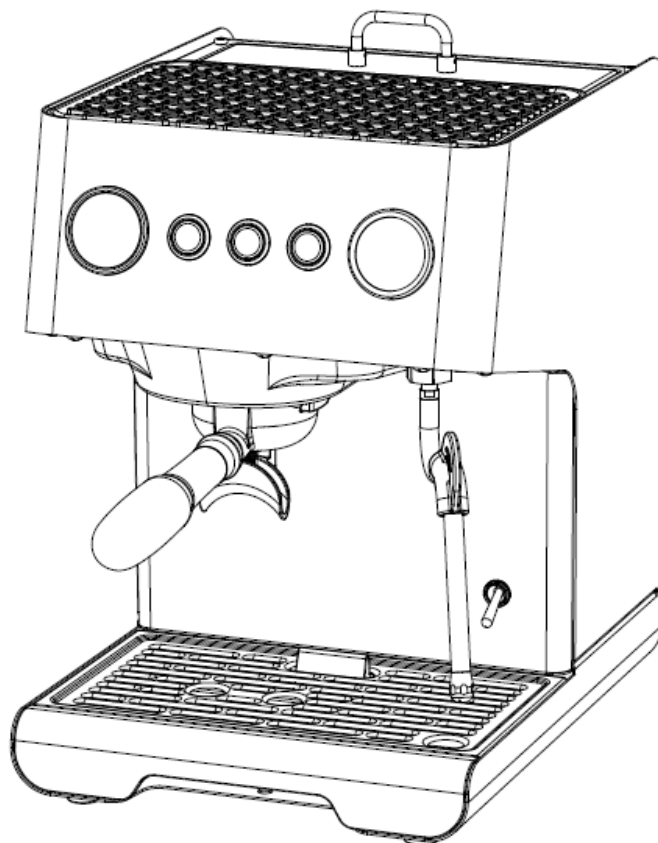

Termék neve	AVX DB1 PRO
Hálózati feszültség	220-240V 50Hz/60Hz
Fogyasztás	2550W-3050W
Víztartály kapacitása	1.7L
Pumpa nyomása	15 Bar

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:


Mielőtt megkezdene a termék használatát, kérjük figyelmesen olvassa végig a felhasználói kézikönyvben leírtakat. Nem vállalunk felelősséget a hibás használatból eredő károkért.

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati áramforrás megfelel-e a kávégép adattábláján található kritériumoknak.
2. A készülék földelt hálózati csatlakozóval érkezik. Ellenőrizze le, hogy a fali aljzat és a ház elektromos rendszere megfelelően van-e földelve.
3. A termék gyermekektől távol tartandó. A terméket csökkent fizikai, érzékelés és észlelési képességgel

rendelkező személyek, csak felügyelet mellett használhatják.




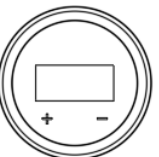
4. Soha ne helyezze a gépet hőforráshoz közel (mint például elektromos, gázos sütő stb).
5. Távolítsa el a fali aljzattól a dugaljt, amennyiben nem használja a gépet, vagy megtisztítani készül azt.
6. Amennyiben megsérül a hálózati kábele a kávégéphez, úgy a továbbiakban tilos azt használni! Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor működési rendellenességet tapasztal. Ezekben az esetekben azonnal keresse fel a szervizközpontot, vagy a termék forgalmazóját.
7. Olyan kiegészítő, alkatrész használata, melyet a gyártó nem hagyott jóvá, tűzhez, áramütéshez és személyi sérüléshez vezethet.
8. Ha a gép meghibásodott, kérjük, ne használjon más gyártótól származó alkatrészeket a javításhoz, mert ez problémát vagy potenciális veszélyt jelenthet a felhasználó számára.
9. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel sehol ne törjön meg, ne szoruljon be és ne feszüljön éles tárgyakra, felületekre.
10. A kábel ne lógjon le az asztalról, konyhapultról és ne érjen hozzá forró felületekhez.
11. Soha ne érjen hozzá a forró felületekhez a kávégépen. Használja az erre kialakított biztonsági-zónákat (szűrő tartó kar nyele, gőzcsovön található gumi stb.).
12. A tüzesetek, áramütés és személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne mártsa a gépet, annak hálózati kábelét semmilyen folyadékba!
13. A kávégépet védeni kell a fagyástól. Ez a kávégép meghibásodásához vezethet.
14. Ne töltsön több mint 1,7 liter vizet a víztartályban, a vízszint soha ne érjen a víztartályon található "MAX" jelzés fölé. Amennyiben a kávégép leesett a földre, vagy furcsa működést produkál, azonnal hagyja abba annak a használatát és húzza ki a fali aljzattól.
15. A kávégépet beltéri használatra tervezték, tilos azt a szabadban használni. Beltéri szobahőmérséklet: 0-55 °C.
- 16. KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET**
17. Géphasználati feltételek:
 - Hálózati feszültség: AC220V~50Hz
 - Víz: Ne használjon tiszta vagy desztillált vizet. Legmegfelelőbb a lágyított víz.
 - Szobahőmérséklet: 0-55°C

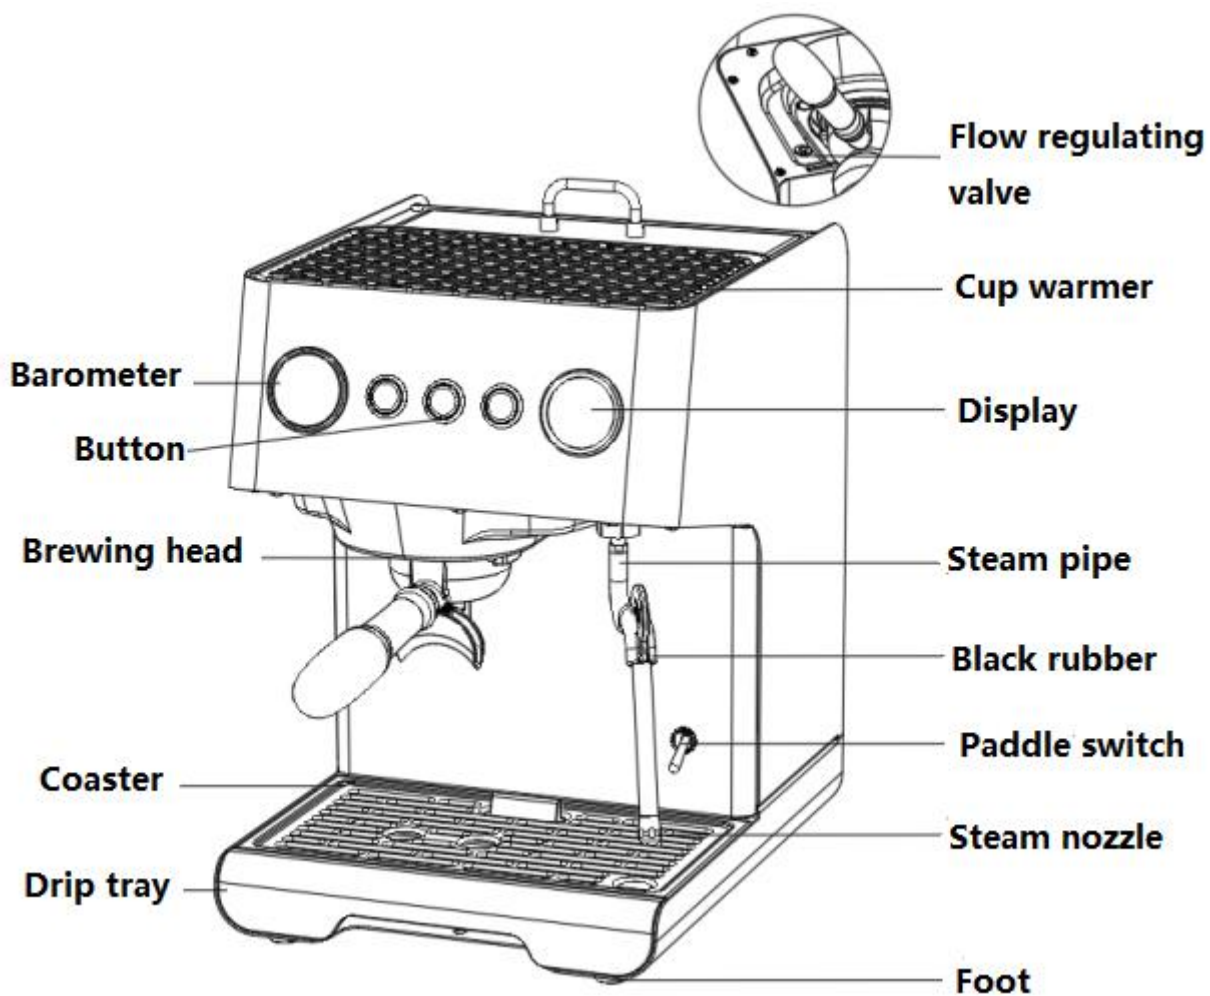* A GÉP FELÉPÍTÉSE



Termék mérete: 265* 376 * 335 mm

* FUNKCIÓK

Gomb	Megnevezés	Funkció
	Kávé készítés automata működtetéssel	Kávékészítés/leállítás
	Kávé készítés kézi működtetéssel	Kávékészítés/leállítás
	Gőzgomb	Gőzölés/gőz leállítása
	Irányító panel	<p>1. Nyomja meg a "+" gombot legalább 3 másodperc hosszan, hogy módosítani tudja a hőmérsékletet; a kijelzőn villogni fog a "C" felirat; ezt követően nyomja meg a "+" gombot, hogy növelje a "–" gombot, hogy csökkentse a hőmérséklet értéket. A gép 3 másodperc múlva elmenti a beállított értéket.</p> <p>2. Nyomja meg a "-" gombot legalább 3 másodperc hosszan, hogy módosítani tudja az előáztatás idejét. A kijelzőn villogni fog a "P" felirat; ezt követően a "+" gomb megnyomásával növelni, a "-" gomb segítségével csökkenteni fogja az időhosszt. A gép 3 másodperc múlva elmenti a beállított értéket.</p>

*TERMÉK TULAJDONSÁGAI

Termék neve	AVX DB1 PRO
Technikai tulajdonságok	220–240V 50Hz/60Hz 2550W–3050W
Víz	Ne használjon tiszta vagy desztillált vizet. A legalkalmasabb a lágyított víz.
Víz tartály	1.7L-es levehető víz tartály
Kávé boiler	220V 50Hz 1000W , (SUS304), 0.55L
Gőzboiler	220V 50Hz 1460W,(Alumínium ház)
Pumpa	Kettő EP5 ULKA pumpa, 15bar
Nyomásmérő	20Bar
Irányító panel	3 gomb+1 LCD érintő kijelző

* KIEGÉSZÍTŐK

 Dupla kifolyós szűrőtartó kar	 Szimpla kifolyós szűrőtartó kar	 Tamper	 Szűrő
 Tisztító tű	 Kefe	 Adagoló kanál	

* ELSŐ HASZNÁLAT

1. Vegye ki a kávégépet és a tartozékait a dobozból. Ellenőrizze, hogy minden kiegészítő és alkatrész megtalálható-e a lista alapján.
2. Tisztítsa meg a levehető alkatrészeket.
3. Helyezze áram alá a készüléket.

* GÉP BEKAPCSOLÁSA

1. Nyissa ki a víztartály fedelét és töltse azt fel hideg, tiszta vízzel. A víz mennyisége ne haladja meg a "MAX" feliratot.
2. Tegye vissza a víztartályt a helyére és csukja le annak a tetejét.
3. Helyezze áram alá a gépet, ezt követően 0,5 másodpercig zümmögő hangot fog hallani. Minden gomb és fény felvillan. A kijelzőn kb. 2 másodpercre megjelenik a "888" felirat.
4. Nyomja meg a bekapcsoló gombot és a kijelzőn megjelenik a kávé hőmérséklet és minden gomb felvillan. 8 másodperc múlva a gép elkezd pumpálni a vizet és megkezdni a felmelegítését. Közben a felmelegítést jelző gomb folyamatosan villog. Ha eléri a működési hőmérsékletet a villogás folyamatos fényre vált.
5. Első alkalommal a felmelegedés 5 percet is igénybe vehet.

* KÁVÉ KÉSZÍTÉS

1. Megjegyzés: A túl finomra őrölt kávé eltömítheti a szűrőt.
2. Ha túlságosan megtömi a szűrőt, akkor a szűrőtartó kart nem lehet majd szorosan a helyére

illeszteni. Így a kávé a szűrőtartó kar mellett is kifolyhat.

*** KÁVÉKÉSZÍTÉS AUTOMATA MŰKÖDTETÉSSEL**

1. Tegyen megfelelő mennyiségű és minőség kávéőrleményt a szűrőtartó karba, majd jobbra forgatva szorosan helyezze fel.
2. Helyezzen egy csészér a szűrőtartó kar kifolyója alá.
3. Nyomja meg a “kávékészítés automata működtetéssel” gombot. A kijelzőn megjelenik egy visszaszámláló. A gép automatikus leáll 25 másodpercet követően és visszaáll készenléti állapotba.
4. A szűrőtartó kart balra forgatva tudja leválasztani, majd kiütni belőle a zaccot. Tisztítsa meg a szűrőt és a szűrőtartó kart a következő használat előtt.

Megjegyzés: Kávékészítés közben bármikor újra megnyomhatja az automatikus működtetés gombját, ezzel megszakítva a folyamatot.

*** KÁVÉKÉSZÍTÉS KÉZI MŰKÖDTETÉSSEL**

1. Tegyen megfelelő mennyiségű és minőség kávéőrleményt a szűrőtartó karba, majd jobbra forgatva szorosan helyezze fel.
2. Helyezzen egy csészér a szűrőtartó kar kifolyója alá.
3. Nyomja meg a “kávékészítés kézi működtetéssel” gombot. A kijelzőn megjelenik egy visszaszámláló. A gép automatikus leáll 120 másodpercet követően és visszaáll készenléti állapotba.
4. A szűrőtartó kart balra forgatva tudja leválasztani, majd kiütni belőle a zaccot. Tisztítsa meg a szűrőt és a szűrőtartó kart a következő használat előtt.

Megjegyzés: Kávékészítés közben bármikor újra megnyomhatja az automatikus működtetés gombját, ezzel megszakítva a folyamatot.

*** GŐZÖLÉS**

1. Ha a gép felmelegedett, nyomja meg a gőzölés gombot. Ezt követően a kijelzőn működésbe lép egy számláló.
2. Gőzölés közben bármikor újra megnyomhatja a gőzölés gombot, ezzel megszakítva a folyamatot. (Ne gőzöljön folyamatosan 5 percnél hosszabb ideig).

Megjegyzés: Vigyázzon a gőzcső magas hőmérsékletére használat közben, ne érintse meg a forrázás elkerülése érdekében. Kérjük, fogja meg a fekete gumi részt a gőzcső mozgatásához.

*** BEÁLLÍTÁSOK**

Automatikus kávékészítési idő beállítása:

1. Amikor a gép készenléti üzemmódban van, nyomja meg hosszan (3 másodperc) az automatikus kávégombot a beállítási módba lépéshez, az érték villogni kezd.
2. Nyomja meg a "+" gombot az érték növeléséhez; a "-" gombot a csökkentéshez.
3. A beállítást követő 3 másodpercben, a gép automatikusan elmenti az értéket (Alapértelmezett idő: 25 másodperc, Beállítási tartomány: 10-120 másodperc)

Kávé hőmérsékletének beállítása:

1. Amikor a gép készenléti üzemmódban van, nyomja meg hosszan (3 másodperc) a "+" gombot a beállítási módba lépéshez. A kijelzőn "C" érték villogni kezd.
2. Nyomja meg a "+" gombot az érték növeléséhez; a "-" gombot a csökkentéshez.
3. A beállítást követő 3 másodpercben, a gép automatikusan elmenti az értéket (Alapértelmezett hőmérséklet: 93°C, Beállítási tartomány: 80°C-110°C).

Áramlásszabályozás:

Forgassa el az áramlásszabályozó szelepet egy lapos csavarhúzóval az áramlási sebesség beállításához.

Alapértelmezett beállítás visszaállítása:

Amikor a gép készenléti üzemmódban van, nyomja meg egyszerre az automatikus kávézás gombot és a kézi kávézás gombot 3 másodpercig, a kijelzőn a „888” 5-ször felvillan, és a gép visszaáll az alapértelmezett beállításokhoz.

ECO mód:

A gép körülbelül 28 perc készenléti üzemmód után ECO módba lép, a kijelzőn az ECO felirat jelenik meg. Bármely gomb megnyomásával kilép ebből az üzemmódból.

*** A GÉP KIKAPCSOLÁSA**

1. A kikapcsoló gomb megnyomásával, bármikor kikapcsolhatja a gépet.
2. Kapcsolja le a gépet a külső áramforrásról, ha nem használja.

***VÍZKŐMENTESÍTÉS**

Megjegyzés: Idővel (500 használatot követően) a gép figyelmeztet a vízkőmentesítés elvégzésére: a kijelzőn megjelenik a "CLn" felirat. A tisztítás elvégzése után a gép újratekdi

a számlálást.

Tegye a vízben felhígított (kifejezetten erre a célra használatos) vízkőoldót a víztartályba. Ennek a használati utasítását mindig pontosan tartsa be! Ennek elmulasztása a kávégép meghibásodásához vezethet.

1. Gőzöléshez használt részek vízkötelenítése: Nyomja meg hosszan a gőzgombot (3 másodperc) a kijelzőn a “CLn” felirat villog. A gőzcső forró vizet és nagy mennyiségű gőzt termel majd. A gép 60 másodpercet követően automatikusan kilép ebből az üzemmódból.
2. Kávékészítéshez használt részek vízkötelenítése: Helyezze a tisztító tűt és a vízkötelenítőt a szűrőbe, majd a főzőfejbe. Nyomja meg a kávékészítés kézi móddal gombot hosszan (3 másodperc) hogy elindítsa a vízkötelenítést. A kávékészítés kézi móddal gomb világít, minden más gomb, valamint a CLn felirat a kijelzőn villog. Kb. 8 másodpercig víz folyik ki a gépből, majd megáll 4 másodpercre, majd 1 percig ismét folyik. A kávékészítés kézi móddal gomb megnyomásával leállíthatja a folyamatot. Távolítsa el a tisztító tűt. Nyomja meg ismét a kávékészítés kézi móddal gombot és hagyja, hogy a víz még 120 másodpercig folyon.
3. Kávé bojler vízkötelenítése: Nyomja meg a kávékészítés automata módban gombot és hagyja, hogy a víz 5-10 alkalommal kifolyjon a gépből; a vízkőoldó legalább 15 percig maradjon a bojlerben, majd nyomja meg a kávékészítéssel kézi móddal gombot ismét és hagyja, hogy a víz még 120 másodpercig kifolyon.
4. Öntsön vizet a víztartályba ismét (vízkötelenítő nélkül), nyomja meg hosszan a gőzgombot (3 másodperc), hogy elindítsa a vízkötelenítést. Nyomja meg a kávékészítés automata móddal gombot legalbb 5-10 alkalommal, amíg már nem folyik ki víz a gépből. Ha a kifolyó víz nem elég tiszta, akkor ismételje ezt a folyamatot.

*** TISZTÍTÁS & KARBANTARTÁS**

1. Áramtalanítsa és hagyja teljesen lehűlni a gépet tisztítás előtt.
2. Tisztítani csak puha, tiszta, nedves ronggyal lehet a gép felületét.
3. Balra fordítva távolítsa el a szűrőtartó kart, üsse ki a kávézaccot és tisztítsa meg.

***FAGYÁS MEGELŐZÉSE**

Ha a hőmérséklet fagypontra alá csökken, az súlyos károkat okozhat a gépben. Ezt megelőzendő kövesse az alábbi lépéseket:


1. A gép kikapcsolását követően vegye ki a víztartályt.

2. Nyomja meg a kávékészítés gombot kb. 10 másodpercig, hogy a maradék vizet is kiengedje.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Probléma oka	Megoldás
Nem folyik víz a kávépéből	Üres a víztartály	Öntsön vizet a tartályba.
	A hálózati feszültség vagy frekvencia nem felel meg a kávégép által támasztott követelményeknek.	Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megfelelő-e
	A kávégép meghibásodott	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval.
Nem gőzöl a gép	Eldugult a gőzcső.	Tisztítsa meg a gőzcsövet.
	Üres a víztartály	Öntsön vizet a víztartályba.
	A kávégép meghibásodott.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval.
A kávé a kar mellett folyik le.	Túl sok kávé van a szűrőtartó karban.	Kapcsolja ki a kávégépet. Amikor teljesen lehűlt tisztítsa meg a szűrőkosarat és a kartömítést.
	A szűrőkosár pereme/kartömítés nem tiszta.	
	A fenti problémáktól eltérő ok.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval.
A kávé lassan folyik vagy nem is folyik le	Túl finomra őrölt kávé használunk.	Durvábbra őrölt kávé használjon.
	A szűrőkosár lyukai eltömődtek.	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
	A víztartály nincs felhelyezve.	Helyezze be a víztartályt.
Vízfolyás a kávégép alján	Tele van a cseptálcá	Tisztítsa meg a cseptálcát.
	Meghibásodott a kávégép	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval.
Nem lehet tejszót készíteni	A gőzjelző gomb nem világít	Várja meg amíg felvillan a gomb.
	A hobsításhoz használt eszköz nem megfelelő	Keskeny, magas falú kancsót használjon a tejszósításhoz.
	Alacsony zsírtartalmú tejet használ	Használjon teljes tejet
A kijelzőn F3 felirat jelenik meg	Nincs víz a tartályban vagy a tartály nincs megfelelően rögzítve	Helyezze fel megfelelően a tartályt vagy töltsön fel vízzel.
A kijelzőn E1 felirat jelenik meg	Rövidzárlat	Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet nem alacsonyabb-e mint 0 Celsius/ Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval
A kijelzőn E4 felirat jelenik meg	Rövidzárlat	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval

* HULLADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS

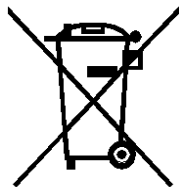

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétkébe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétkébe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.