


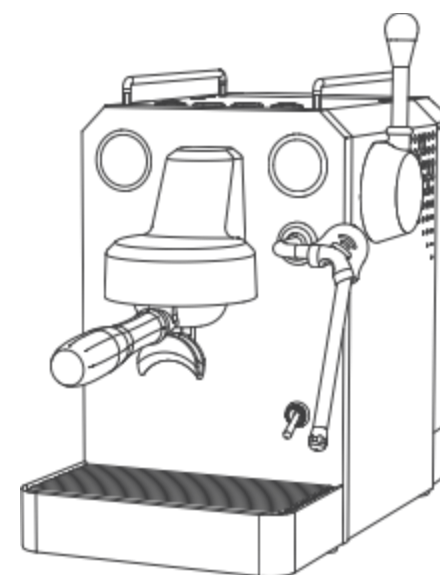

**AVX EM1DHS
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, olvassa át a kézikönyvet, és kövesse az alábbi utasításokat a készülék használata előtt:

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a termék címkéjén feltüntetett adatoknak;
 2. Győződjön meg arról, hogy a kávéfőző földelt aljzatba van csatlakoztatva;
 3. Ez a berendezés nem alkalmas fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élők, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkezők (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha felügyelik vagy utasításokat adnak nekik egy, a biztonságukért felelős személy;
 4. Kérjük, figyeljen gyermekeire, és ügyeljen arra, hogy ne játsszanak a berendezéssel;
 5. Ez a berendezés otthoni használatra és hasonló környezetekre készült, például:
 - Üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhái;
 - Tanyasi házak;
 - Szállodák, fogadók és hasonló lakókörnyezetek vendégeinek kiszolgálása;
 - Panziók és hasonló intézmények;
 6. A kávéfőző károsodásának elkerülése érdekében ne helyezze forró felületre vagy nyílt láng közelébe;
 7. Húzza ki a kávéfőzőt a konnektorból, ha nem használja, vagy tisztítás előtt. Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt bármilyen alkatrészt beszerelne/eltávolítana, vagy tisztítana.
 8. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült. Ha a kávéfőző meghibásodik, vagy bármilyen más okból nem működik megfelelően, vigye a készüléket szakképzett szervizközpontba ellenőrzésre és javításra.
 9. Meghibásodás esetén ne használjon nem engedélyezett gyártóktól származó alkatrészeket, mivel ez káros vagy potenciálisan veszélyes lehet a felhasználóra nézve.
 10. A kávéfőzőt konyhapultra vagy sík felületen kell elhelyezni, és a tápkábel nem lóghat le az asztal vagy a pult széléről.
 11. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik a kávéfőző magas hőmérsékletű részeivel.
 12. Működés közben a kávéfőző egyes alkatrészei magas hőmérsékletre melegedhetnek (pl. fejegység, forróvízfűvőka, gőzcső és gőzfűvőka stb.).
- Kérjük, használat közben kerülje a közvetlen érintést, és fogja meg a forrázásgátló puha gumit és a portafiltert.
13. A fűtőelem felülete használat után maradékhőt tarthat vissza.
 14. Ne merítse a kávéfőzőt vagy a hálózati csatlakozót vízbe vagy más folyadékba;
 15. Ne hagyja a készüléket nulla fok alatti hőmérsékleten, mivel a bojlerben és a szivattyúban maradék víz lehet, ami megfagyva károsíthatja a készüléket;
 16. Bármilyen meghibásodás, hiba vagy a készülék leesése miatti károsodás gyanúja esetén azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és állítsa le a hibás készülék használatát.

17. Ha a tápkábel sérült, a veszélyek elkerülése érdekében azt a gyártó, a karbantartási részleg vagy azzal egyenértékű részleg szakemberének kell kicserélnie;
18. Nyissa ki a víztartály fedelét, és tölts fel a tartályt megfelelő mennyiségű vízzel. Ne lépje túl a MAX jelzést;
19. Ha a gép külső vízforráshoz csatlakozik, kérjük, zárja el a külső vízforrás csapját, amikor senki sem felügyeli, különösen éjszaka;
20. Használat közben ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a csatlakozóra;
21. Kérjük, a terméket a kézikönyvben leírtak szerint használja. A nem megfelelő használat potenciális veszélyeket okozhat;
22. A professzionális karbantartást igénylő háztartási gépeket szakképzett személynek kell ellenőriznie és karbantartania. A karbantartási munkákat a gyártó eljárásainak vagy a kézikönyvnek megfelelően kell rögzíteni és megerősíteni;
- 1) Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, vagy válassza le a tápellátást. Ezután várja meg, amíg szobahőmérsékletre hűl;
- 2) A karbantartás után a készüléknek biztonságosan használhatónak kell lennie. Szükség esetén végezzen biztonsági ellenőrzéseket;
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakozója teljesen be van dugva a konnektorból, és használat közben megfelelően érintkezik;
- Ha hosszabbtóra van szükség a konnektorból, győződjön meg arról, hogy az megfelel a nemzeti szabványoknak;
- Kérjük, áramtalanítsa a készüléket, amikor nem használja;
- Ha bármilyen rendellenes zajt, szagot, túlmelegedést vagy meghibásodást észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát. Kapcsolja ki a berendezést, és húzza ki a tápellátást;
- A készüléket közvetlenül működtesse a készüléket konnektorból származó lámpafoglalatról;
- A konnektor hosszabbítójához csatlakoztatott készülék teljes névleges árama nem haladhatja meg az eredeti rögzített konnektor vagy áramkör névleges áramát;
- Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében vagy hasonló környezetben;
- A felhasználók ne szereljék szét önállóan a készülékeket, és ne módosítsák a belső vezetékeket, alkatrészeket vagy biztonsági berendezéseket;
- Ne alkalmazzon erőt a tápkábelre, amikor kihúzza a konnektorból;
- Ne cserélje ki a készülék tápellátásának biztosítékait hagyományos vezetékekre vagy a megadott áramkapacitást meghaladó biztosítékokra;
- A felhasználók nem módosíthatják a kifeszültségű megszakítók vagy a maradékáram-védelmi eszközök beállításait;
24. A kávéfőző tetejének mindkét oldalán található fém keret csak dekorációs célokat szolgál. Ne használja fogantyúként a gép emeléséhez vagy mozgatásához;
25. Ne használja a készüléket a szabadban.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK


Környezeti hőmérséklet: 1 °C felett, 40 °C alatt

Vízminőségi követelmények: A kávéfőző teljesítményének és élettartamának, valamint az optimális kávéminőségnek a biztosítása érdekében a következőket javasoljuk: Javasoljuk szűrt víz vagy lágyított víz használatát olyan vízkezelő berendezésből, amely megfelel az ivóvíz minőségére vonatkozó helyi nemzeti szabványoknak, különösen a pH-érték és a kloridszint tekintetében; Tisztított víz vagy desztillált víz használata szigorúan tilos.

Megjegyzés: 1) A vízkezelő berendezést haladéktalanul cserélje ki a szabványoknak és a használati követelményeknek megfelelően;

2) A használat gyakoriságától függően ajánlott a gépet 1-2 havonta vízköteleníteni.

KIEGÉSZÍTŐK



2adagos szűrőtartó kar×1



Tamper×1



58 mm szűrőkosár
(1 adagos)×1



Tisztító kefe×1




Tisztító korong × 1

TERMÉK PARAMÉTEREI

Megnevezés	Espresso kávégép
Modellszám	AVX EM1DHS
Névleges feszültség/frekvencia	220 V~ 50 Hz
Teljesítmény	3000 W

FELÉPÍTÉS

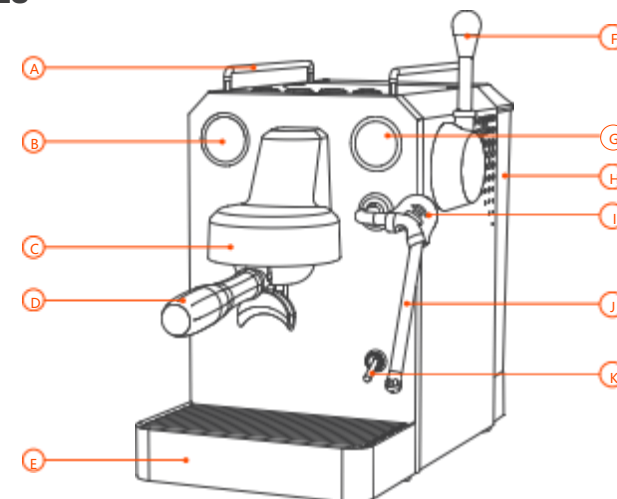

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------|
| Ⓐ Fém keret | Ⓔ Csepptálca | Ⓜ Forrázásgátló puha gumi |
| Ⓑ Nyomásmérő | Ⓕ Gőzkar | Ⓝ Gőzcső |
| Ⓒ Fejegység | Ⓖ Érintőképernyő | Ⓚ Fő kapcsoló |
| Ⓓ Szűrőtartó kar | Ⓗ Víztartály | |

GOMBOK



KÁVÉKÉSZÍTÉS
(1 ADAGOS)



KÁVÉKÉSZÍTÉS
(2 ADAGOS)



KÁVÉKÉSZÍTÉS
manuális



Vízkötelenítés

BEÁLLÍTÁSOK

Kávékészítési idő beállításai

Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a kávéfőző gombot (egy csésze vagy dupla csésze) körülbelül 3 másodpercig, a gép elkezd a víz pumpálását, és a kávé kifolyik a kávéfúvókából. Engedje el a gombot, amint elérte a kívánt mennyiséget, és nyomja meg újra a gombot a kávé leállításához. Az egy csésze vagy dupla csésze kávékészítési idejének beállításai elkészültek. Az egy csésze kávé alapértelmezett ideje 25 másodperc, a dupla csésze kávékészítése pedig 40 másodperc. A beállítható tartomány 15~120 másodperc (beleértve az előfőzési időt is).

Megjegyzés: A 15 másodpercnél rövidebb kávékészítési idő beállítások érvénytelenek, és a gép a minimálisan beállítható időt állítja be alapértelmezés szerint.

Előáztatási beállítások

Kávéágyhoz áramló víz időtartama: Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőképernyőn található "-" gombot 3 másodpercig, mire az érintőképernyőn a P-1 jelzés jelenik meg. 3 másodperc várakozás után a gép a kávéágyhoz áramló víz időtartamának beállítása módba lép.

A "+/-" gombok megnyomásával állíthatják be az időt (a folyamatos beállításhoz tartsa lenyomva a gombot).

Ha 3 másodpercen belül nem történik művelet, a gép automatikusan megerősíti a beállított időt, és visszatér készenléti módba (A kávéágyhoz áramló víz alapértelmezett időtartama 2 másodperc. A beállítási tartomány 0~10 másodperc. Például a P02 a 2 másodperces kávéágyhoz áramló víz időtartamát jelöli).

Várakozási idő a víz kávéágyba áramlása után

Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőképernyőn található "-" gombot 3 másodpercig, mire az érintőképernyőn a P-1 felirat jelenik meg. Nyomja meg a "+/-" gombot a P-2 feliratra váltáshoz az érintőképernyőn, és 3 másodperc elteltével lépjen be a várakozási idő beállítási módba. A "+/-" gomb megnyomásával állíthatják be az időt (a gomb hosszan tartó megnyomásával folyamatos beállítás érhető el). Ha 3 másodpercen belül nincs művelet, a gép automatikusan megerősíti a beállított időt, és visszatér készenléti módba (az alapértelmezett várakozási idő 2 másodperc. A beállítási tartomány 0~10 másodperc. Például a P02 2 másodperces várakozási időt jelent).

Megjegyzés: Manuális kávékészítés során az előáztatási funkció nem elérhető.

Kávé hőmérsékletének beállításai

Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a "+" gombot körülbelül 3 másodpercig, a kávé hőmérséklete villogni kezd az érintőképernyőn. A "+/-" gomb rövid vagy hosszú megnyomásával növelheti/csökkentheti az értéket. 3 másodperc elteltével a készülék automatikusan megerősíti a módosított értéket, menti a beállításokat, és visszatér készenléti módba. (Az alapértelmezett hőmérséklet 93 °C, a beállítható tartomány pedig 80~102 °C.)

Gyári beállítások visszaállítása

Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az egyadagos és kétadagos kávékészítés gombokat, a hangjelzés 1 másodpercig hallható. Az érintőképernyőn a „888” felirat jelenik meg, és 0,5 másodpercenként felvillan.

A kávékészítés gomb (egy csésze), a kávékészítés (dupla csésze), a manuális kávékészítés gomb és a vízkötelenítő gomb jelzőfényei szintén 0,5 másodpercenként 5-ször felvillannak, mielőtt visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.

ECO Mód

1. Készenléti módban a gép körülbelül 28 perc elteltével alvó üzemmódba lép. Az érintőképernyőn az ECO felirat jelenik meg. A gép ez idő alatt nem tud kávé vagy gőzt készíteni.

2. Nyomjon meg bármelyik gombot a gép felébresztéséhez és a készenléti módba lépéshez.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Nyissa ki a csomagolást, vegye ki a kávéfőzőt, ellenőrizze, hogy minden tartozék rendben van-e, és tépje le a készülék felületét borító védőfóliát.
2. Tisztítsa meg a víztartályt és a szűrőtartó kart;
3. Vegye ki és tisztítsa meg a csepptálcát és a pohártartót, ha szennyezettek, majd helyezze vissza a gépbe;
4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót egy földelt, védőérintéses aljzathoz;
5. A vízkörrendszer tisztítása ajánlott a kávéfőzés és a gőzölés első használata előtt.

LÉPÉSEK

Bekapcsolás

1. Vegye ki a víztartályt, töltsse fel vízzel a maximum jelzésig, majd helyezze vissza a gépre; majd fedje le a víztartály fedelét.
2. Csatlakoztassa a gépet a hálózati áramforráshoz, ekkor 1 másodpercig hangjelzés hallható. Az érintőképernyőn a "888" felirat jelenik meg, és az összes jelzőfény 2 másodpercig világít;
3. Nyomja le a kart a bekapcsoláshoz, ekkor a gép 2 másodpercig vizet pumpál. Az érintőképernyőn a kávé valós idejű hőmérséklete látható.

A kávékészítés (egy csésze/dupla csésze/manuális) és a vízkötelenítő gomb jelzőfényei egymás után villognak, belépve az előmelegítési módba;

4. A termoblokk előmelegítési ideje körülbelül 1 perc, a csoportfejé pedig körülbelül 5 perc (beleértve a termoblokk előmelegítési idejét is).

GŐZÖLÉS

1. Hajtsa le a gőzkart, hogy körülbelül 5 másodpercig gőzt bocsásson ki, majd emelje fel a gőzkart a záráshoz (ez a lépés a gőzölőcsőből lecsapódó kondenzvíz leeresztésére szolgál);
2. Vegyen egy habosító kancsót, és adja hozzá a megfelelő mennyiségű tejet.
3. Helyezze a habosító kancsót a gőzfúvóka alá, majd hajtsa le ismét a gőzkart a gőz kiengedéséhez. Tartsa a gőzfúvókát közvetlenül a tej felszíne felett, állítsa be a habosító kancsó magasságát, és hagyja, hogy a tej felhabosodjon. Amikor a tej eléri a kívánt hőmérsékletet, emelje fel a gőzkart a gőz leállításához (az alapértelmezett idő 5 perc. 5 perc elteltével a gőz leáll. Az érintőképernyőn E-6 jelenik meg, és a készülék leáll. Emelje fel a gőzkart a gőz elzárásához, és a készülék visszatér a normál üzemmódba);
4. A tej gőzcső falán való lerakódásának elkerülése érdekében a tej habosítása után engedjen ki 2-3 másodperc gőzt a gőzcső belsejének tisztításához, és törölje át a külső felületét egy tiszta, nedves ruhával;
5. Keverje össze a habosított tejet az eszpresszóval, hogy lattét készítsen.

Megjegyzés: 1A tejhabosító kancsó kiválasztásakor ajánlott, hogy a csésze szájának átmérője ne legyen kisebb, mint 70±5 mm. Mivel gőz melegíti, ez megakadályozza a folyadék túlsordulását vagy kifröccsenését a gőz kibocsátásakor;

2) Gőzölés közben legyen óvatos a gép magas hőmérsékletű részeivel, különösen a vízkivezető nyílással (gőzölőfej) és a gőzfúvókával. Az égési sérülések elkerülése érdekében semmilyen körülmények között ne érintse meg ezeket a részeket.

KIKAPCSOLÁS

1. Egyszerűen kapcsolja ki a főkapcsolót a gép leállításához, amikor csak szükséges.
2. A gép kikapcsolása után azonnal kapcsolja ki a külső tápegységet (vagy húzza ki a tápkábelt);
3. Ha a gépet szállítani kell, vagy hosszabb ideig nem használja, engedje le a vizet a főző termoblokkból (a működéssel kapcsolatban lásd a „Fagyás megelőzésére vonatkozó lépések” című részt).

LÉPÉSEK A TÖKÉLETES KÁVÉ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1. Útmutató egy standard csésze eszpresszóhoz (Csak tájékoztató jellegű. A kávébab típusától, a pörkölési foktól, a frissességtől és egyéb körülményektől függően a nyomásérték és a víz hőmérséklete is változtatható. Kérjük, a kívánt eredmény elérése érdekében a végső íz alapján állítsa be az értéket);

a. Szimpla eszpresszóhoz az őrlmény mennyisége 9~12 g, dupla eszpresszóhoz az őrlmény mennyisége 17~20 g

b. Kávékészítés hőmérséklete 90~96 °C

c. Nyomás 9~12 bar

d. Extrakciós idő 25±5 mp

e. Őrlmény-folyadék arány 1:(2~2,5)

2. Válasszon friss kávébabot, amelyet általában a dátumtól számított három hónapon belül pörkölték, hogy jobb, frissebb ízt kapjon. Felbontás után a kávébabokat megfelelően tárolja, és a lehető leghamarabb használja fel;

3. Mindig csak akkora mennyiséget őröljön, amennyit rögtön fel is használ;


4. Ha az őrlmény túl finom, az túlzott extrakciót okozhat, ha pedig túl durva, az elégtelen extrakciót;

5. Használat után a maradék kávébabot légmentesen lezárva, sötét helyen tárolja.

TEJHABOSÍTÁS

A gőzőlőfejet helyezze a kancsó közepétől távolabb (de ne túl közel a széléhez; a 3 óra irányába irányítsa, és a fúvókafejet helyezze közvetlenül a folyadék felszíne alá). Ha túl mélyen van eltemetve, nehéz lesz a levegőt bejuttatni, ha pedig túl sekélyen, a tej könnyen kifröccsenhet.

A habosítás során tartsa mozdulatlanul a kezét, és próbálja meg elkerülni az állításokat. Ha sziszegő hangot hall, az azt jelenti, hogy a levegő normális, de ha éles zajt hall, az azt jelenti, hogy a gőzőlőfej túl mélyen van eltemetve, ami nem habosítja fel jól a tejet, és csak melegíti azt.

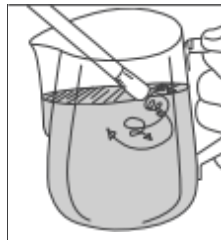


Használjon teljes tejet vagy tiszta tejet (legjobb, ha körülbelül 8 °C-ra hűtve tárolja)..




Kapcsolja be a főkapcsolót az előmelegítés megkezdéséhez.

Az előmelegítés alatt a kávékészítés gomb (egy csésze/dupla csésze/manuális) és a vízkötlenítő gomb jelzőfényei egymás után villognak (a jelzőfények a gép előmelegítése után is világítanak).

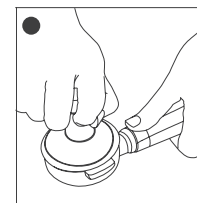


Helyezzen őrlményt a szűrőtartó karba és tamperolja le.

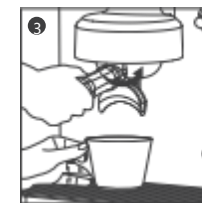


Helyezze fel a szűrőtartó kart a fejegységre és készítsen alá csészt/csészéket.




Nyomja meg a kávékészítés gombot (egy csésze/dupla csésze/ manuális) az indításhoz.

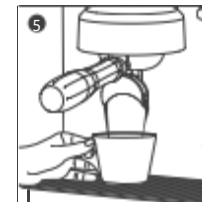


A megfelelő mennyiség elérése után a gép automatikusan leáll, és az eszpresszója elkészült.

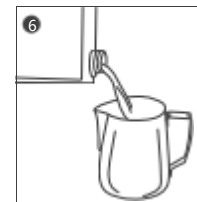

Öntsön megfelelő mennyiségű tejet a kancsóba (legjobb, ha felhasználásig hűtőszekrényben tárolja).

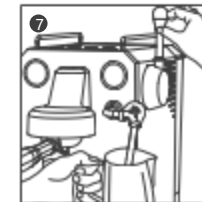

Nyomja le a gőzkart a tej habosításához. Miután a tej felhabosodott, emelje fel a gőzkart, majd tisztítsa meg a gőzfúvóka végét egy nedves ruhával.

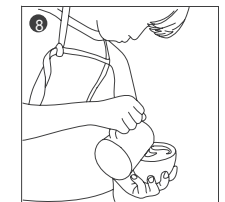

Öntse a tejhabet az eszpresszóba, és élvezze elkészült a tejeskávét.

FIGYELEM: A gőzölés befejezése után azonnal tisztítsa meg a gőzőlőfej alkatrészeit, és öntse le a tejet a csőből, hogy megakadályozza a tej lerakódását a belső felületre. Vigyázzon, nehogy megégesse magát működés közben a magas hőmérséklet miatt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a készüléket, és hagyja teljesen lehűlni a kávéfőzőt;
2. Mártson egy darab rongyot kevés vízbe, vagy használjon semleges mosószert a kávéfőző külső felületének tisztításához;
3. Forgassa el a portafiltert, és dobja ki a benne lévő kávézaccot, majd tisztítsa meg a szűrőkosarat tisztítóoldattal, és alaposan öblítse le vízzel;
4. Tisztítsa meg a gőzfúvókát, és győződjön meg arról, hogy nincs-e eltömődve semmilyen tárgy által;
5. Tisztítsa meg a gőzfejet és a belső tömítést egy speciális, kávéfőzőkhöz való tisztítókefével;
6. Tisztítsa meg az összes tartozékot vízzel, és hagyja megszáradni.

Megjegyzés: Alkoholt vagy más oldószereket tilos használni, és a tisztításhoz ne merítse a gépet vízbe.

ÁSVÁNYI LERAKÓDÁSOK TISZTÍTÁSA

1. A készülék optimális működése, a belső vízvezetékek tisztasága, valamint a kávé tiszta és jó ízének megőrzése érdekében ajánlott a készüléket – a használat gyakoriságától függően – 2–3 havonta vízköteleníteni.

VÍZKÖTELENÍTÉS

Gőzcső vízkötelenítése

Nyomja meg a vízkötelenítő gombot a vízkötelenítési módba való belépéshez. Az érintőképernyőn a CLn felirat jelenik meg, és a manuális kávéfőző gomb és a vízkötelenítő gomb jelzőfényei folyamatosan világítanak. Tegye le a gőzkart a gőzcső vízkötelenítésének elindításához. A vízkötelenítő gomb jelzőfénye és a CLn az érintőképernyőn 1 másodpercenként fel-fel villan.

A gőzfúvóka forró vizet vagy nagy mennyiségű gőzt bocsát ki (észrevehetően több vizet, mint a normál gőztermelés során). 60 másodperc elteltével a készülék automatikusan kilép a gőz vízkötelenítési módból (a folyamat során manuálisan kapcsolja ki a gőzkart a vízkötelenítési módból való kilépéshez).

Megjegyzés: A vízmennyiség körülbelül 600 ml; győződjön meg arról, hogy a gőzfúvóka alá helyezett tartály több mint 600 ml-t képes felfogni.

VISSZAMOSÁS

Helyezze a tisztítókorongot a szűrőtartó karba, öntsön tisztítószert a tisztítókorongra, és helyezze fel a fejegységre. Nyomja meg a vízkötelenítő gombot a vízkötelenítő üzemmódba lépéshez. Az érintőképernyőn a CLn felirat jelenik meg, és a manuális kávéfőző gomb és a vízkötelenítő gomb jelzőfényei folyamatosan világítanak. Nyomja meg a manuális kávékészítés gombot a kávévezeték vízkötelenítésének elindításához. A manuális kávékészítés gomb és a vízkötelenítő gomb jelzőfényei 1 másodpercenként fel-fel villognak. A kávé 8 másodpercig adagolódik, majd 4 másodpercre leáll. 60 másodperc elteltével a gép automatikusan kilép a kávé vízkötelenítő üzemmódból (a vízkötelenítést manuálisan leállíthatja a manuális kávékészítés gomb megnyomásával). Csavarja le a szűrőtartó kart, vegye ki a tisztítókorongot, és nyomja meg ismét a manuális kávékészítés gombot a víz 120 másodperces adagolásához a vezeték tisztításához.

Megjegyzés: Ha a kávé- és gőzvezeték egy egyszerre vízköteleníti, a kézi kávékészítés gomb, a vízkötelenítő gomb és a CLn jelzőfénye az érintőképernyőn 1 másodpercenként felvillan.

TISZÍTÁS

Alaposan tisztítsa meg a víztartályt, majd tölts fel vízzel a MAX jelzésig. Ismételje meg a fenti lépéseket vízkőoldó szerrel, és hagyja kifolyni a folyadékot, amíg mind a kávéfőző, mind a gőz egység (thermoblock) teljesen ki nem ürül. A tisztítási folyamatot legalább háromszor ismételje meg, hogy a csővezetékek teljeskörűen megtisztuljanak.

EMLÉKEZTETŐ VÍZKÖTELENÍTÉSRE

Ha már összesen 500 alkalommal készített kávét és gőzölt, a gép belép a vízkötelenítési emlékeztető módba, és az érintőképernyőn automatikusan megjelenik a CLn felirat.

1. A kávékészítés termoblokk vízkötelenítési emlékeztető: 3 másodperccel a kávékészítés után az érintőképernyőn automatikusan megjelenik a CLn felirat. A vízkötelenítési emlékeztető módból való automatikus kilépés és a számláló visszaállítása előtt el kell végezni a termoblokk teljes vízkötelenítését.

2. Gőz termoblokk vízkötelenítési emlékeztető: 3 másodperccel a gőzölés után az érintőképernyőn automatikusan megjelenik a CLn felirat. A termoblokk teljes vízkötelenítését el kell végezni, mielőtt a készülék automatikusan kilép a vízkötelenítési emlékeztető módból és visszaállítja a számlálót.

3. A vízkötelenítés befejezése után nyomja meg ismét a vízkötelenítési gombot a vízkötelenítési módból való kilépéshez.

Megjegyzés: A vízkötelenítési emlékeztető módban továbbra is lehet kávét és gőzt készíteni a szokásos módon.

.

FAGYÁS MEGELŐZÉSE

1. Ha már nem használja a készüléket és ki szeretné kapcsolni, vegye ki a víztartályt;
2. Készenléti módban nyomja meg a kézi kávékészítés gombot, és hagyja, hogy a főzőegység termoblokkja vizet engedjen ki. Amikor víz már nem folyik a főzőfejből, nyomja meg ismét a kézi kávékészítés gombot.
3. Kapcsolja ki a főkapcsolót;
4. Helyezze vissza a víztartályt a helyére.

Megjegyzés: Ha olyan környezetben használja a készüléket, ahol a belső hőmérséklet fagypont alá süllyed, a főzőegység fűtőblokkjában lévő víz megfagyásának és a blokk megrepedésének megelőzése érdekében minden nap hajtson végre a fenti lépéseket a kávéfőző kikapcsolása előtt.

JELZŐFÉNYEK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

Kávékészítés (1 adag)	Kávékészítés (2 adag)	Manuális kávékészítés	Vízkötelítés	Érintőképernyő	Gép státusza
				 (888, +, -)	Bekapcsolt
★	★	★	★	Kávé hőmérséklete, +, -	Felfűtés
○	○	○	○	Kávé hőmérséklete, +, -	Kávé és gőz felfűtés
★	★	★	★	Kávé hőmérséklete, +, -	Kávé és gőz felfűtés
★	☆	☆	☆	Időzítés, +, -	1 adagos kávékészítés
☆	★	☆	☆	Időzítés, +, -	2 adagos kávékészítés
☆	☆	★	☆	Időzítés, +, -	Kávékészítés manuális módban
☆	☆	★	○	CLn felirat villog	Gőzcső vízkötelítése
☆	☆	○	★	CLn felirat villog	Kávé csövek vízkötelítése
☆	☆	☆	☆	ECO	Alvó üzemmód
☆	☆	☆	☆	E-1 Villog	Kávékészítés termoblokk NTC szakadás / rövidzárlat / rendellenes hőmérséklet
☆	☆	☆	☆	E-4 Villog	Gőzölő egység termoblokk NTC szakadás / rövidzárlat / rendellenes hőmérséklet
☆	☆	☆	☆	E-6 Villog	A gőzkar nem a megfelelő pozícióban van

★ : Kikapcsolt ★ : Bekapcsolt : Felvillan 2 másodpercre ○ : Villog

HIBA JELZÉSEK

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A gép nem ad vizet	Nincs víz a tartályban	Töltsön vizet a tartályba
	A hálózat nem felel meg a termék műszaki címkéjén feltüntetett követelményeknek	Használjon megfelelő feszültséget és frekvenciát biztosító elektromos hálózatot.
	Műszaki hiba	Segítségért forduljon szakemberhez.
Víz szivárgás	Teli van a cseptálca	Tisztítsa ki a cseptálcát
	Műszaki hiba	Segítségért forduljon szakemberhez.
Kávé folyik ki a szűrőtartó kar oldalán	Túl sok az őrlemény mennyisége és a szűrőtartó kart nem lehetett megfelelően rögzíteni a fejegységhez	Csökkentse az őrlemény mennyiségét.
	Túl sok őrlemény maradt a szűrőtartó kar szélein	Tisztítsa meg a szűrőtartó kar széleit
	A szűrőtartó kar nem lett megfelelően felhelyezve.	Vegye le a szűrőtartó kart, majd helyezze fel, de ügyeljen arra, hogy illeszkedjen a fejegységre, így a kar a felszerelést követően vízszintesen álljon.
	Sérült a fejegység	Cserélje ki a fejegységet
	Ha a probléma továbbra is fennáll	Segítségért forduljon szakemberhez.
Nem folyik ki kávé	A kávé túl finomra van őrlve	Őrlje durvábbra a kávé
	Túl sok az őrlemény mennyisége	Csökkentse az őrlemény mennyiségét
	Túl nagy nyomást fejt ki tamperolás során	Csökkentse a tamperolási erőt
	A szűrőtartó kar szűrőlapja el van tömődve	Vegye ki a szűrőlapot és egy kefe vagy tű segítségével tisztítsa ki a lyukakat
	Nincs elég víz a víztartályban vagy a víztartály nincs megfelelően a helyére rögzítve	Helyezze be a víztartályt és tölts fel megfelelő mennyiségű vízzel
Nincs gőz	A gőzfúvóka el van tömődve	Távolítsa el a fúvókán lévő lerakódásokat egy tű segítségével
	Nincs víz a víztartályban	Tölts fel a víztartályt
	Műszaki hiba	Segítségért forduljon szakemberhez.
A kávégép nem működik	A gép nincs a hálózatra csatlakoztatva	Helyezze áram alá a készüléket
	Műszaki hiba	Segítségért forduljon szakemberhez.
Nem lehet tejet gőzölni	A gőzöléshez használt tejköntő nem megfelelő méretű vagy formájú	Használjon magas, keskeny kupát vagy professzionális tejhabosító kancsót
	Főzőt tejet használt a habosításhoz	Használjon teljes tejet

A kijelzőn ECO felirat látszódik	28 perc használaton kívüli idő után a berendezés automatikusan ECO módba vált	Ebből az energia takarékos üzemmódból bármely gomb megnyomásával ki tud lépni. Ekkor a berendezés automatikusan készenléti módba vált.
A kijelzőn E-1 felirat látszódik	Hőmérséklet-érzékelő leválasztva / rövidzárlata	Segítségért forduljon szakemberhez.
	A hőmérséklet 0 °C alatti	Ellenőrizze a hőmérsékletet
A kijelzőn E-4 felirat látszódik	A gőzfejlesztő termoblokk NTC-je szakadt vagy zárlatos.	Segítségért forduljon szakemberhez.
	A hőmérséklet 0 °C alatti	Ellenőrizze a hőmérsékletet
A kijelzőn E-6 felirat látszódik	A gőzgomb nyitott állapotban van	Kapcsolja ki a gőzgombot
	A mikrokapcsoló nyitott áramkörben van.	Segítségért forduljon szakemberhez.

* * Ha nem sikerül megtalálnia a probléma okát, ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni a kávégépet; forduljon szakemberhez.

HULADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS



Forgalmazó: AVX Kft.
Weboldal: www.avx.hu
Származási hely: PRC

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétbe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétbe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő