


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

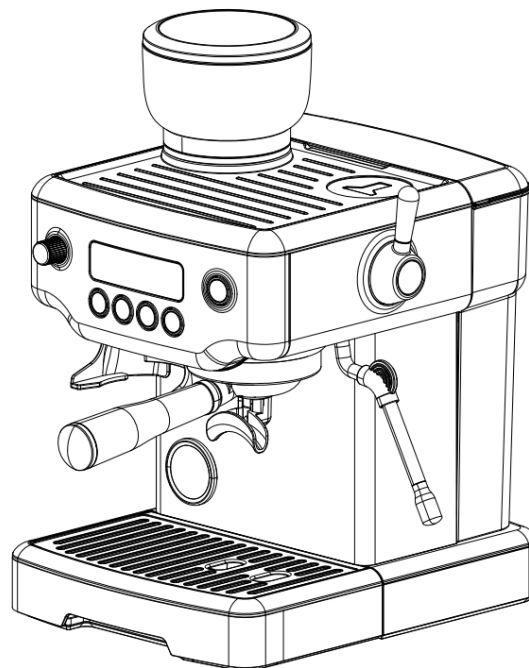


Modell	AVX EM3701
Feszültség	220V~240V
Frekvencia	50/60Hz
A kávéfőző teljesítménye	2200W+150W
	230V 2200W
Az őrő teljesítménye	220-230V 50/60Hz 150W
Víztartály mérete	2.1 L
Nyomás	15Bar

Biztonsági utasítások

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és a készülék használata előtt kövesse az alábbi utasításokat.


1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a használt feszültség megegyezik-e a termék adattábláján szereplő feszültséggel;
2. A kávéfőzőt földelt aljzathoz kell csatlakoztatni;
3. A kávéfőző használatát felügyelni kell, ne engedje, hogy gyermekek és cselekvőképtelen személyek a kávéfőző közelébe kerüljenek;
4. Ne helyezze a kávéfőzőt forró felületre vagy nyílt láng közelébe, hogy elkerülje a készülék károsodását;
5. Használat vagy tisztítás előtt húzza ki a kávéfőzőt a konnektorból. Hagyja kihűlni, mielőtt alkatrészeket szerelne, eltávolítana vagy tisztítana;
6. Ha a kávéfőző nem működik megfelelően, kérjük, vigye el a kávéfőzőt egy szakképzett szervizbe tesztelés és javítás céljából;
7. Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, annak szerviz részlege vagy hasonló részlegének szakemberével kell kicseréltetni.
8. 8. A kávéfőző meghibásodása esetén ne használjon nem a gyártó által előírt alkatrészeket, mert ezek sérülést vagy potenciális veszélyt okozhatnak a felhasználóknak.
9. A kávéfőzőt asztalra vagy sík felületre kell helyezni, a tápkábelt ne akassza az asztal szélére.
10. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen a kávéfőző forró részeivel.
11. A kávéfőző működése során egyes alkatrészek magas hőmérsékletre melegedhetnek (például a keletkező gőz, a tölcsér tartója, a gőzcső fúvókája, a nagynyomású tölcsér stb.). Használat közben ne érintse meg a tölcsér fogantyúját. Használat közben fogja meg a tölcsér fogantyúját.
12. Ne merítse a kávéfőzőt vagy a tápkábel csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba;
13. Ne tegye a gépet fagyponthoz alatti hőmérsékletre, mert a kazánban és a vízpumpában maradék víz maradhat, ami jegesedés esetén károsíthatja a gépet;
14. A víztartály feltöltésekor ügyeljen a legmagasabb vízszintre, amely nem haladhatja meg a „Max” jelölést;
15. Hiba vagy gyanús hiba esetén, ha a gép leesik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és ne használja a gépet;
16. A berendezés háztartási és hasonló alkalmazásokhoz készült, például: üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken a konyhában dolgozó alkalmazottak számára; Kültéri használatra nem alkalmas;
17. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

FELÉPÍTÉS

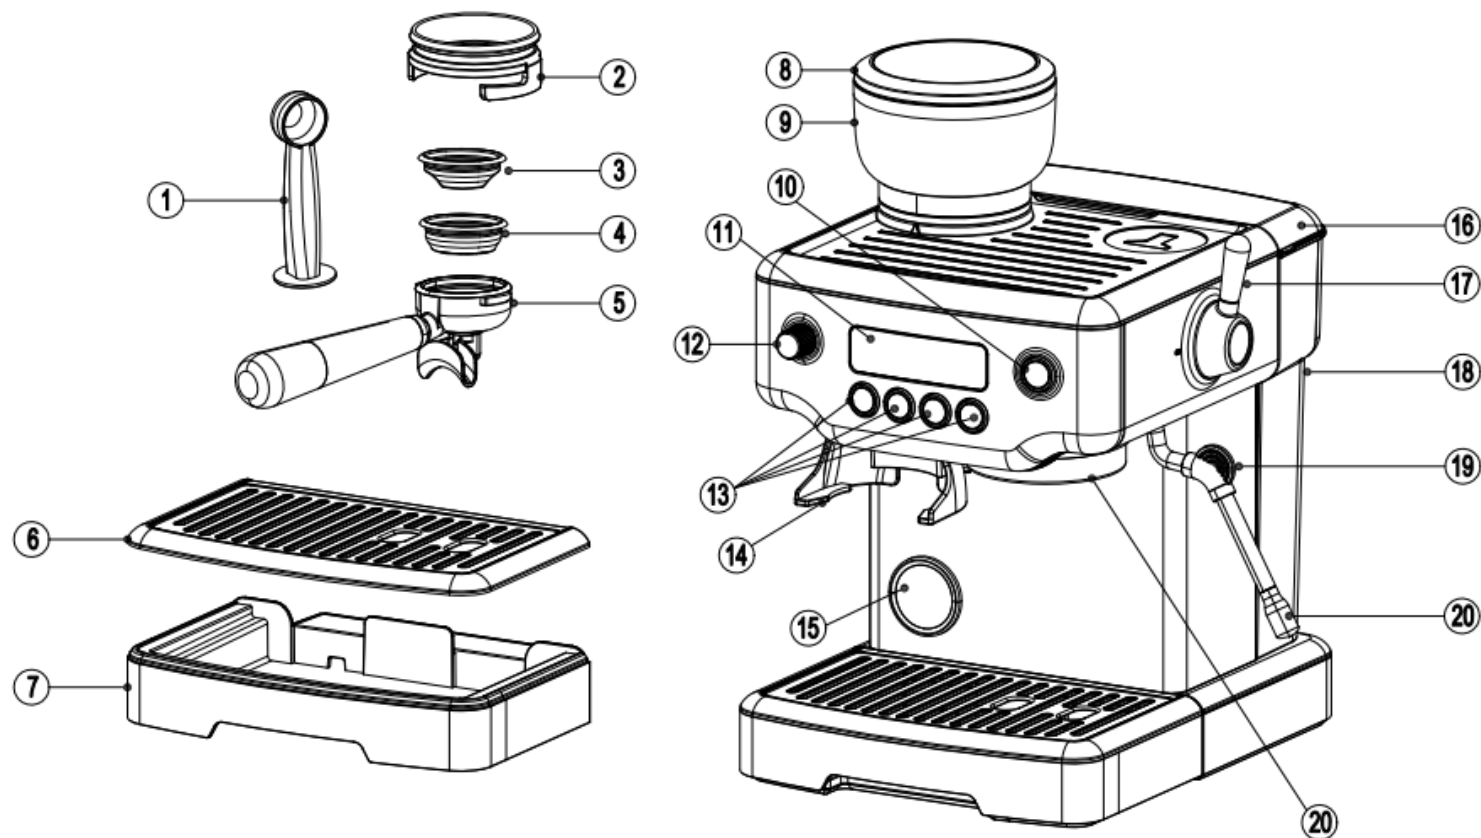


1. Kávékanál 2. Szűkítő gyűrű 3. Egyadagos szűrőkosár 4. Kétadagos szűrőkosár 5. Szűrőtartókar 6. Csepptálca rács
 7. Csepptálca 8. Babtartály fedél 9. Babtartály 10. Bekapcsoló gomb 11. Kijelző 12. Szabályozó gomb
 13. Funkció gombok 14. Szűrőtartó kar tartó 15. Nyomásszabályozó 16. Víz tartály tető 17. Gőzgomb 18. Víz tartály
 19. Gőzcső fogantyúja 20. Fejegység



ŐRLÉS

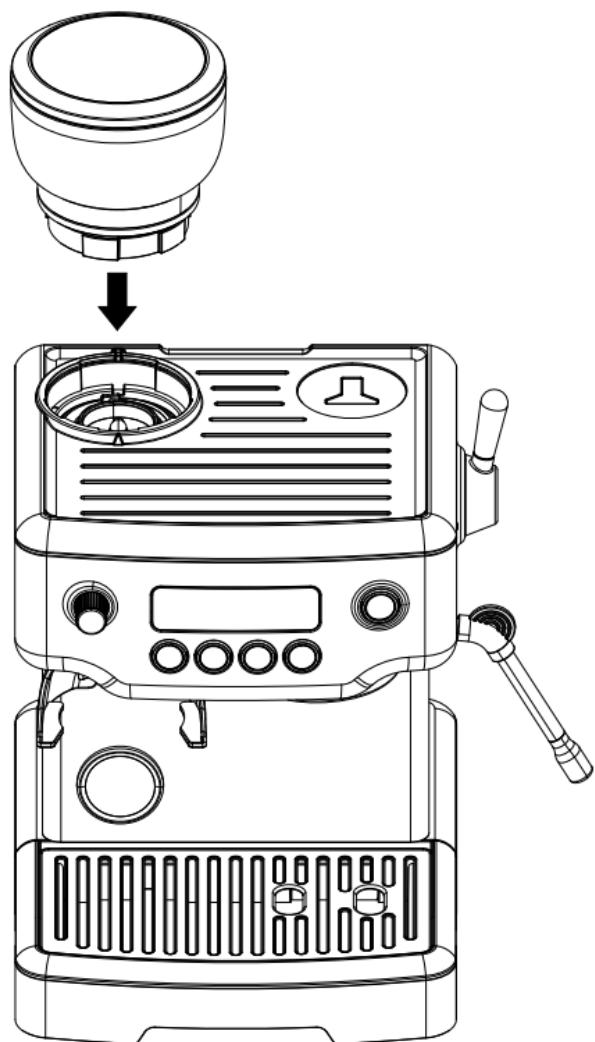

1. Helyezze fel a babtartályt a készülékre.

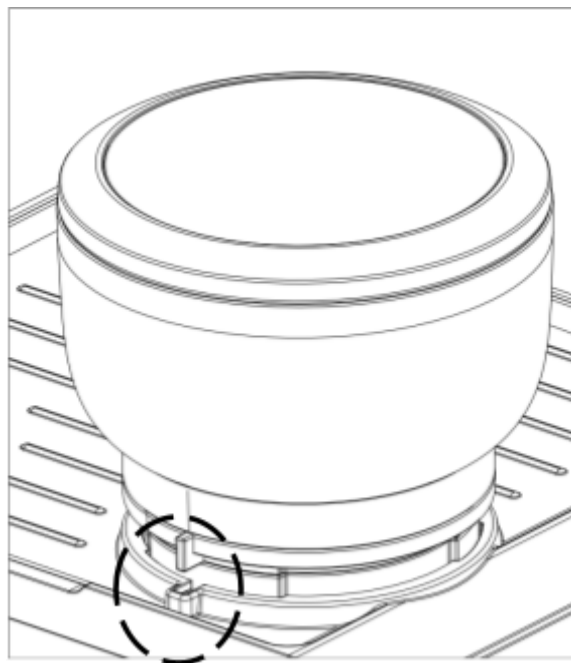

2. A képen jelzett módon igazítsa a babtartályt, majd nyomja le és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.

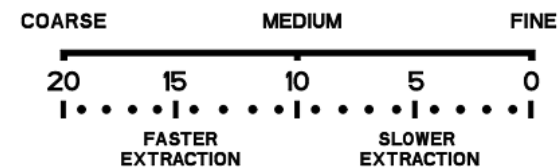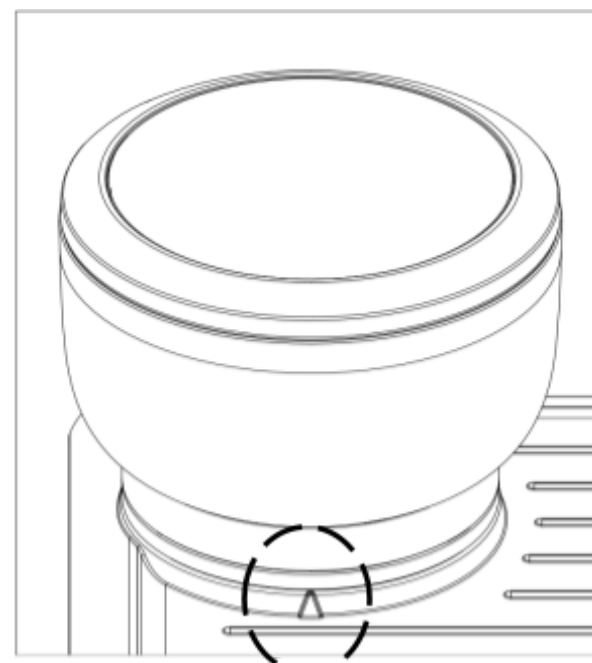


3. A babtartályon található skálavonallal állítható be az őrlési finomság. A babtartályon található skálavonalnak egy vonalban kell lennie a felső fedélen található jelöléssel.
Megjegyzés! Minél nagyobb a babtartályon található szám, annál durvább lesz az őrlés.

4. Miután meggyőződött arról, hogy a kávébabtartály alkatrészei a helyükön vannak, az őrlés gomb jelzőfénye világít, ami jelzi, hogy a készülék készen áll a normál használatra.

Megjegyzés! Ha a babtartály nincs a helyén, a képernyő bal oldalán az őrlési felület ideje villog, és az őrlési funkciógomb nem használható. Ellenőrizze, hogy a


babrtartály alkatrészt megfelelően van-e telepítve.

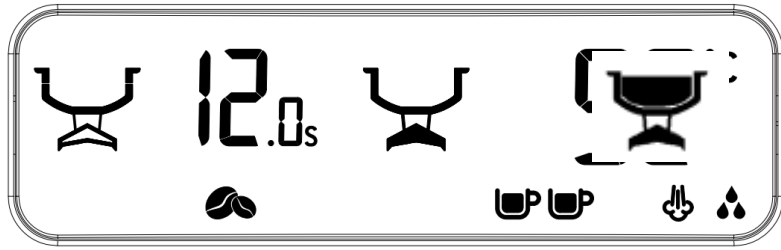


Készletléti képernyő

1. Öntse a megfelelő mennyiségű pörkölt kávé a babrtartályba. Fontos megjegyezni, hogy a maximális kávébabmennyiség nem haladhatja meg a 200 g-ot. (Ha a készüléket 5 percig folyamatosan üzemeltetik, 30 percig pihentetni kell.) Zárja le a babrtartály fedelét.
2. Forgassa el a babrtartályt a kívánt őrlési finomság beállításához. Első használatkor először állítsa be a 10-es őrlési fokozatot a skálán, majd az ideálist beállításához kombinálja az extrakciós nyomást és a kávéfolyadék áramlási sebességét.


Az alábbiak szerint helyezze a szűrőtartó kart a szűkítő gyűrűbe, rögzítse az óramutató járásával megegyező irányba, majd helyezze fel a készülékre

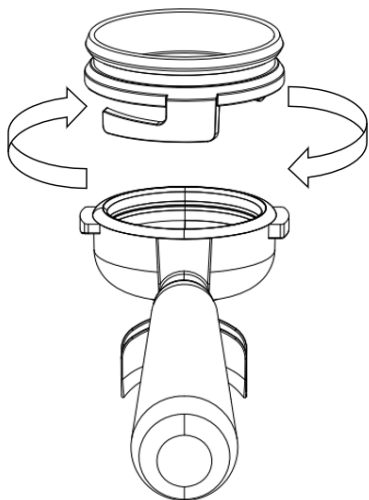

Felhelyezés

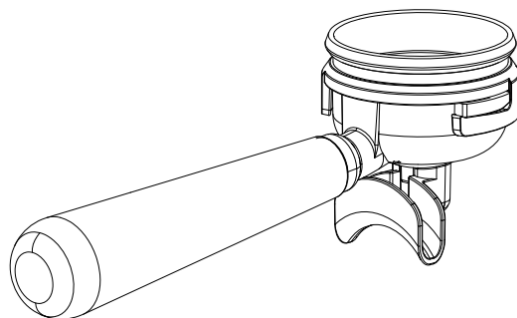

Felhelyezett állapot

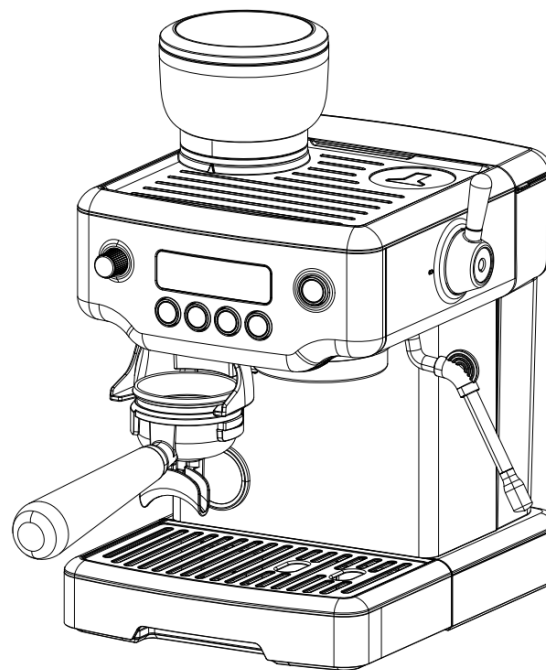

A készülékre való felhelyezés

1. Forgassa el a gombot, hogy " ☉ " módosítsa az időt, majd nyomja meg a " ☉ || " gombot az indításhoz. A beállított idő leteltével a készülék automatikusan leáll. De a " ☉ || " gomb megnyomásával idő előtt is le tudja állítani.

Figyelmeztetés!: A tekerőgomb megnyomásával " ☉ ", választhat az egyszemélyes ☉ és a kétszemélyes ☉ őrlés között. A gyári beállítások alapján az egyszemélyes adag őrlése 8 másodpercig, a kétszemélyesé 12 másodpercig tart.

ŐRLÉSI TIPPEK

1. Ha az őrlemény túl finom, a víz nem tud átfolyni a szűrőtartó karon, valamint keserű ízt eredményezhet;


2. Ha az őrlemény túl durva, a víz túl gyorsan folyik át a szűrőtartó karon, amely kevésbé gazdag ízaromát eredményez;
3. Az őrlemény minőségét befolyásolja a kávé fajtája, annak frissessége, valamint a pörkölési szint. A legjobb extrakciós hatás eléréséhez módosítani kell az őrlési beállításokat.
4. Az új gép első használatakor ajánlott az őrlőszerkezetet 10-esre állítani, és tesztként kis mennyiségű kávé őrölni.
5. Ezután a nyomásmérő megfigyelésével ellenőrizhető, hogy a kivonási nyomás megfelelő-e.

Megjegyzés! A jobb hatás érdekében 8–12 Pa extrakciós nyomás, lassú áramlási sebesség a megfelelő. Alacsony vagy magas extrakciós nyomás esetén a legjobb extrakciós hatás elérése érdekében módosítani kell az őrlemény finomságát.

KARBANTARTÁS


1. A kávé aromájának megőrzése és az őrölt kávé minőségének romlásának elkerülése érdekében minden használat után ürítse ki az őrölt kávé tartályát.
2. Tisztítás előtt feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozódugót;
3. Ne helyezze az őrölt, a hálózati kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe;
4. Ne használjon erős tisztítószeret vagy súrolószivacsokat a gép tisztításához;
5. Ha szét szeretné szerelni a felső késtartót, fogja meg a felső késtartó fogantyúját, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd emelje fel függőlegesen, és tisztítsa meg egy tisztítókefével.

KÁVÉKÉSZÍTÉS

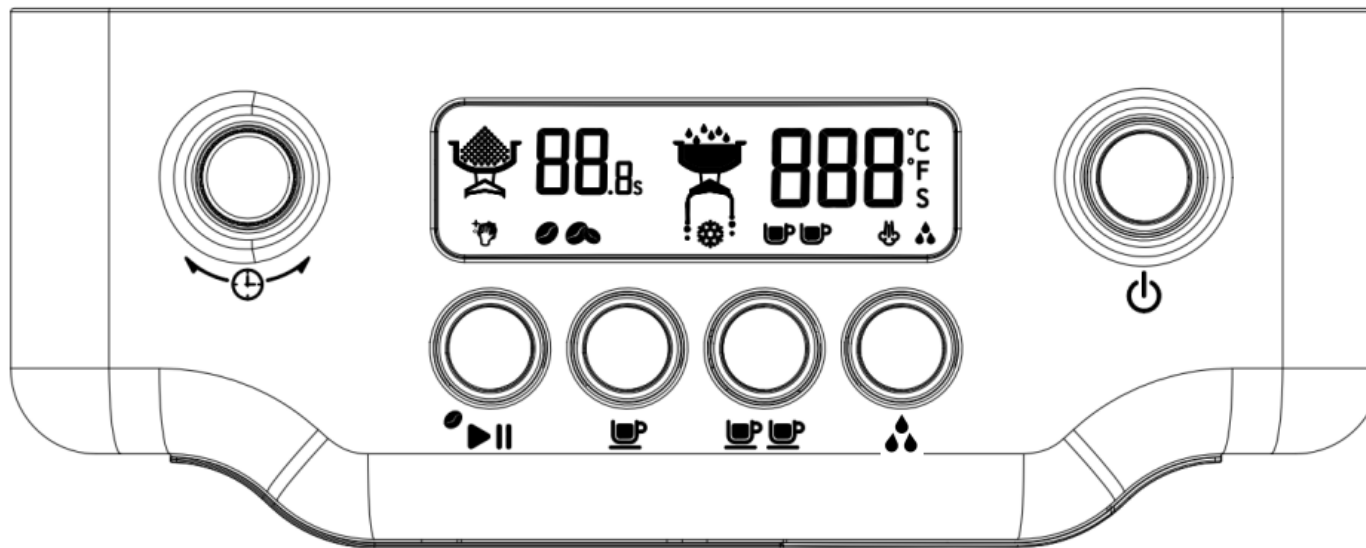

- “” gomb megnyomásával tudja bekapcsolni a gépet, amivel egy időben az elektromágneses pumpa 3 másodperc hosszan vizet fog kinyomni. A készülék elkezd felmelegedni a “” és “” gombok jelzőfénye világítani fog, “” “” “” gombok jelzőfénye pedig villogni; Ha a készülék elérte a működési hőmérsékletet ennek az 5 gombnak a jelzőfénye folyamatosan világítani fog.
- “” Funkció gomb: készenléti állapotban nyomja meg a gombot, hogy váltani tudjon az egyadagos és kétadagos őrlési mennyiség eléréséhez. A gomb balra tekerésével csökkenteni tudja az őrlési időt; job oldara forgatásával pedig növelni tudja az őrlési időt. A gyári beállítás szerint az őrlési idő 8 másodperc egyadagos őrlés esetén és 12 másodperc kétadagos őrlés esetén.
- “” Őrlési gomb: készenléti állapotban történő megnyomásakor: a gép elindul és a korábban beállított őrlési idő leteltével a készülék visszatér készenléti üzemmódba;
- “” Egyadagos gomb készenléti állapotban történő megnyomásakor: a gép elindul és az egyadagos kávékészítéshez beállított idő leteltével, a készülék visszatér készenléti üzemmódba.
- “” Kétadagos gomb készenléti állapotban történő megnyomásakor: a gép elindul és a kétadagos kávékészítéshez beállított idő leteltével, a készülék visszatér készenléti üzemmódba.


- “☘” Forró víz gomb készenléti állapotban történő megnyomásakor: a gép elindul és ha a készülék kiengedi az előre beállított forró víz mennyiséget, visszaáll készenléti üzemmódba.
- Gőzgomb: Ha a gomb a — jelzés irányába áll, akkor a gőz el van zárva; a gőz kieresztéséhez el kell forgatni a gombot az alábbiak szerint:

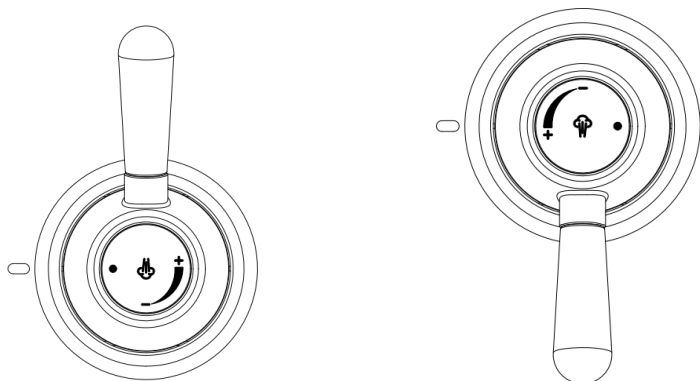

Kikapcsolt állapot

Bekapcsolt állapot


Megjegyzés! Ha a készülék be van kapcsolva, 3x hangjelzést követően a kijelzőn a “☘” ikon villogni kezd és megjelenik az E-1 kód. Vagyis a gőzgomb nyitott állapotban van, tehát ki lehet kapcsolni:

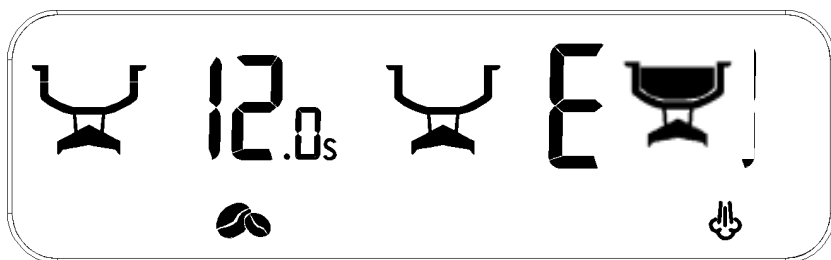



- Tartsa lenyomva az egyadagos “☘” és a kétadagos “☘☘” kávékészítés gombját, legalább 3 másodperc hosszan. Így tudunk váltani a Celsius és a Fahrenheit mértékegységek között.
- Gyári beállítások visszaállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a “⏸” és “☘” gombokat, legalább 3 másodperc hosszan.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Kibontást követően távolítson el minden csomagolóanyagot a készülékről és ellenőrizze, hogy minden alkatrésze megvan-e? Tisztítsa át minden levehető alkatrészt.
2. Vegye ki a víztartályt és távolítsa el a vízkivezetőnél lévő piros szilikon sapkát.

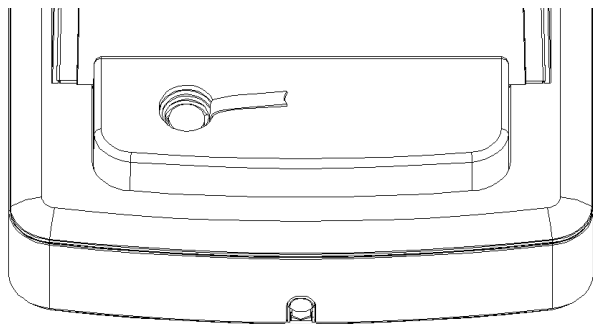

3. Töltse fel a víztartályt, de ügyeljen rá, hogy a víz színje ne haladja meg a MAX jelzést. Helyezze vissza a gépre a tartályt és helyezze rá a tetőt.
4. Fogja meg a gép tetejét és helyezze fel a szűrőtartó kart: óramutató járásával ellentétes irányba kell fordítani, hogy nyitott állásból (☞) zárt állásba (☞) kerüljön. Ekkor még nem kell, hogy őrlemény legyen a szűrőtartó karban, csak szorosan fel legyen helyezve.

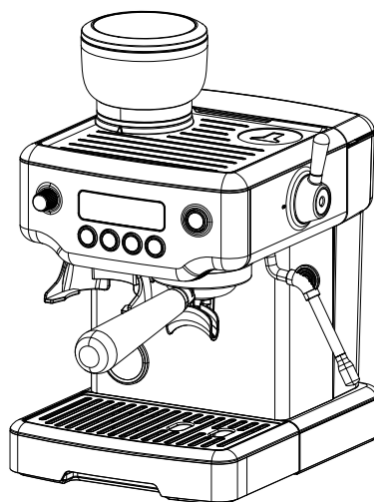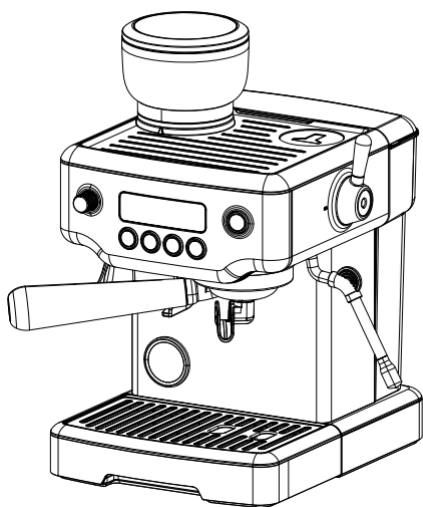

 **Nyitott állapot**



“ Zárt állapot

5. Helyezzen csészét a kifolyócső alá.
6. Helyezze áram alá a készüléket. Kizárólag földelt aljzatot használjon.
7. Kapcsolja be a készüléket. Az elektromágneses pumpa 3 másodpercig vizet fog kinyomni. a jelzőfények villognak, a berendezés elkezd felmelegedni. Ha a gombok jelzőfényei állandóra váltanak, akkor a gép elérte a működési hőmérsékletet.
8. Nyomja meg a forró víz gombot“” és engedjen át forró vizet a csövön, hogy megtisztítsa azt (Ügyeljen rá hogy a forró víz cső, a csepptálca fölé legyen igazítva vagy helyezzen csészét a végéhez, hogy a forró víz ne folyjon szét.
9. Nyomja meg a kétadagos kávékészítés gombját“” hogy áttisztítsa a a belső csöveket.
10. Hajtsa a gőzkart nyitott állapotba; kb. 1 percen keresztül engedjen ki gőzt, majd zárja el.
11. Ha már nem folyik ki víz, öntse ki a víztálcában felgyűlt vizet.

B. Eszpresszó készítése

(Kétadagos eszpresszó készítése)

1. Nyissa fel a víztartály tetejét és emelje ki a tartályt. Töltse fel megfelelő mennyiségű vízzel, de ne haladja meg a MAX kapacitási szintet.
2. Helyezze vissza a víztartályt és csukja le a tetjét.
3. Helyezze áram alá a készüléket, és nyomja meg a bekapcsoló gombot“”, A“”“”“”gombok jelzőfényei villogni kezdenek és a berendezés elkezd felmelegedni. Ha a jelzőfények folyamatosan világítanak a készülék elérte a működési hőmérsékletet.
4. Az őrölt állítsa 10-es finomsági szintre és öntsön 18 g pörkölt kávé a baltartályba. Helyezze fel a szűrőtartó kart és a “” gomb megnyomásával kezdje el az őrlést;
5. Tamperolja le az őrleményt és törölje le a szűrőtartó kar széleit.

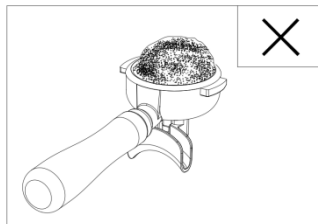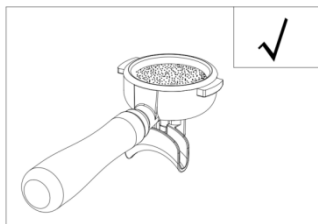

6. Helyezze fel a szűrőtartó kart, úgy, hogy az nyitott állásból "☞" zárt állásba "🔒" kerüljön. (megfelelően szorosnak kell lennie);
7. Helyezzen csészét a kifolyócső alá ;
8. Nyomja meg a kétadagos kávékészítés "☕☕" gombját. Ekkor a gomb jelzőfénye villogni kezd. Ha a fény folyamatossá válik, akkor kezdheti el az eszpresszó készítést.
9. A gép azonnal leáll, ha a kávé elkészült (a "☕" "☕☕" "💧" gombok jelzőfényei folyamatosan világítanak).

FIGYELEM! Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, mert lehet hogy egy folyamat manuális beavatkozást igényel.

Ha elkészült a kávé, forgassa a szűrőtartó kart az óra járásával egyező irányba, hogy leválassza a fejegységről. Eresszen át vizet a fejegységen, hogy megtisztítsa.

Egyadagos eszpresszó elején, az egyadagos kávékészítés gombját kell megnyomnia "☕". Az eszpresszó készítés lépések ezt leszámítva ugyanazok maradnak, mint a kétadagos esetén.

FIGYELEM! Ügyeljen rá, hogy ne érjen kézzel a magas hőmérsékletű alkatrészekhez. Különös tekintettel a forró víz kivezető csövére, valamint a gőzcsőre.

★ GŐZÖLÉS

1. Először tisztítsa meg a gőzcsövet, igazítsa a gőzcsövet a víztartályhoz, és a gőzölés funkció elindításához fordítsa a gőz gombot nyitott állásba készenléti állapotban. Először engedje ki a csőben maradt vizet, majd amikor gőz jön ki, fordítsa a gombot kikapcsolt állásba, lépjen ki a gőzölés funkcióból, és térjen vissza készenléti állapotba.

2. Kérjük, friss és hűtött teljes zsíros tejet használjon. A különböző márkájú és típusú tejek eltérő minőségű tejhabot eredményezhetnek.

3. Öntse a megfelelő mennyiségű tejet a habosítópohárba;
4. Helyezze a gőzcsövet a tej felszínébe körülbelül 1-2 cm mélyen, a pohár fogantyújának jobb végéhez közel, 3 óránál. Fordítsa a gombot nyitott állásba;
5. Tartsa a gőzcső fűvókáját a tej felszíne alatt, amíg a tej el nem kezd örvényleni az óramutató járásával megegyezően;
6. Ahogy a tej forog, lassan mozgassa lefelé a habosítópoharat úgy, hogy a gőzfűvóka a tej felszíne közelében legyen, és levegőt juttasson a tejbe, hogy a tejhab könnyebben képződjön;
7. Mozdassa kissé felfelé a tejhabosító poharat, hogy a gőzölőcső fűvókája mélyen a tej felszíne alá kerüljön, és forgassa tovább a tejet, amíg el nem éri a kívánt sűrű tejhabot. Fordítsa a gombot készenléti állásba, majd vegye ki a tejhabosító poharat a gőzölőcsőből.

Tippek

1A tejhab elkészítése után kérjük, fújja ki a gőzt, távolítsa el a maradék tejet a gőzcsőből, és tisztítsa meg a gőzcső külsejét egy nedves ruhával, de ügyeljen az égési sérülések elkerülésére;

★ **FORRÓ VÍZ**

A forró vizet akár csészék felmelegítésére is használhatjuk.

Nyomja meg a forró víz “” gombját, ami villogni kezd. A csövön forró víz kezd kifolyni. A megállításhoz nyomja meg ismét a forró víz  gombot.

★ **BEÁLLÍTÁSOK**

1. Egyadagos/kétadagos kávé őrlési ideje


1 Készenléti állapotban nyomja meg a “” gombot és forgassa el, a szerint, hogy az egyadagos “” vagy kétadagos “” őrlési időt szeretné módosítani. ;

2 A “” gomb tekerésével tudja módosítani az őrlési idő hosszát, ami automatikusan elmentődik

Megjegyzés: Egyadagos esetén az ideális őrlési idő 3-20 másodperc között mozog, kétadag esetén pedig 8-30 másodperc között.


2. Szimpla/dupla adag kávékészítés beállítása

1 **The coffee Settings screen is displayed**

Készenléti állapotban nyomja le a szimpla  vagy a dupla  kávékészítés gombját legalább 3 másodperc hosszan. Így eléri az előáztatási funkciót: az egyadagos/kétadagos kávékészítés gombja valamint a  gomb is villog. Nyomja meg és tekerje a  gombot a kávékészítési idő módosításához. A  gomb villogni fog a kijelzőn. Ha beállította a kívánt értéket várjon 5 másodpercet, és az érték automatikusan elmentődik. A készülék visszaáll készenléti állapotba.




A kijelző előáztatási funkciók beállításakor

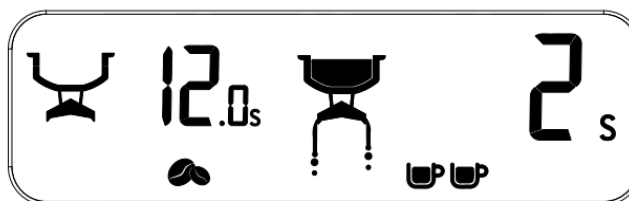

A kijelző kávékészítési idő beállításakor

2 Előáztatás idejének beállítása szimpla/dupla adag esetén

Tekerje a  gombot az előáztatás idejének módosításához. A beállított érték automatikusan elmentődik.

Példa: Ha az előáztatást 3 másodpercre állította, akkor a fejegység 3 másodpercig fog vizet kiengedni, 2 másodpercre leáll és utána beáll normal kávékészítési módba.

3 Szimpla/dupla adag beállítása

A kávékivonás mennyiségének beállításakor forgassa el a  gombot az egy/dupla csésze kávé kivonási mennyiségének beállításához, növelje/csökkentse 10 ml-rel, és a gép a beállítás után automatikusan menti a beállítást. Megjegyzés: Egy csésze kávé alapértelmezett kivonási mennyisége: 30 ml, állítható tartomány: 20~100 ml, dupla csésze kávé alapértelmezett kivonási mennyisége: 60 ml, állítható tartomány: 50~150 ml.

3. Forró víz

Készenléti állapotban tartsa lenyomva a melegvíz funkciógombot,  3 másodpercig a melegvíz-áramlás beállítási képernyőjének eléréséhez, ekkor a jelzőfény villogni kezd.




Meleg víz áramlás beállítási képernyő

A melegvíz-áramlás beállítási állapotában forgassa el a „” gombot a melegvíz-áramlás beállításához, növelje/csökkentse 50 ml-rel, állítsa be a kívánt értéket, várjon 5 másodpercet az automatikus mentéshez és a készenléti felületre való visszatéréshez. Megjegyzés: A melegvíz-áramlás beállítási tartománya: 50~300 ml.

4. Kávékészítés és gőzölés hőmérsékletének beállítása

Amikor a gép előmelegedett és készenléti állapotban van, tartsa lenyomva a „” „” gombot 3 másodpercig a kávé hőmérsékletének beállításához, nyomja meg ismét a „” gombot a gőz hőmérsékletének beállításához, állítsa be a kívánt értékre, várjon 5 másodpercet, hogy a rendszer automatikusan elmentse. (Ha ismét a „” gombra kattint, a készülék a kávé hőmérsékletének beállításához tér vissza.)

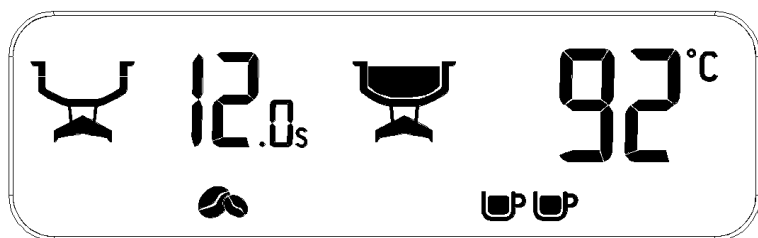

Coffee temperature setting interface



Steam gear setting interface

1 Set coffee temperature

In the coffee temperature setting state, rotate the “” button to adjust the coffee extraction temperature, increase/decrease at 1°C, adjust to the required

value, wait for 5s to automatically save and return to the standby screen and save, or press the “” button again to enter the next adjustment screen.

Note: Temperature setting range: 25°C (cold brew coffee temperature), 91~95°C (normal extraction coffee temperature range)

1 Set steam gear

In the steam gear setting state, rotate the “” button to adjust the steam gear, increase/decrease at 5°C, adjust to the required value, wait for 5s to automatically save and return to the standby interface and save, or press the “” button again to cycle to the next adjustment interface.

Note: Steam gear setting range: 130~150°C.

★ Other function description

1、 High temperature warning

In the standby state, set the temperature of the extracted coffee to 25°C (cold brew function), the screen displays “E-2”, “” icon blinks to indicate the high temperature warning, press “” hot water function key at this time, and let the boiler release hot water to cool down. When the screen displays “25°C”, it means that the cooling has been completed, and the cold brew can be made.



Figyelmeztetés magas hőmérsékletre



Cold brew készületi képernyő

Megjegyzés: A cold brew funkció készenléti állapotában állítsa a kávékivonás hőmérsékletét forró kivonás funkcióra (91~95°C), a gép újra felmelegszik, majd az előmelegítés után visszatér a beállított hőmérséklet készenléti állapotába.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, hogy a kávéfőző kellően lehűlhessen;
- Tisztítsa meg a rozsdamentes acél felületet tiszta, nedves ruhával;
- Megjegyzés: Ne használjon alkoholt vagy oldószereket, és ne merítse a gépet vízbe a tisztításhoz;
- Használjon kávéfőzőhöz való kefét a vízkivezető nyílás és a belső tömítőgyűrű tisztításához;
- Vegye ki a nagynyomású tölcsegregységet az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, öntse ki a benne lévő kávézaccot, majd tisztítsa meg a szűrőt és a tölcseért tisztítóoldattal, de ügyeljen arra, hogy a végén tiszta vízzel öblítse le;
- Mossa el az összes tartozékot vízben, és alaposan szárítsa meg levegőn;
- Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg a csepptálcát;
- Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt.

Mikor kell vízköteleníteni?

A készülék **100 használat után** automatikusan jelez: a képernyő bal alsó sarkában megjelenik a **vízkötelenítés ikon**.



Általánosságban javasoljuk, hogy a tisztítást 2-3 havonta, vagy az ikon megjelenésekor végezze el.

Előkészületek


1. **Készítsen körülbelül 1 liter vízkőoldós oldatot a vízkőoldó gyártójának adagolási utasításai alapján, majd öntse a gép víztartályába.**
2. **Készítsen be edényeket:** Tegyen egy-egy legalább 1 literes edényt a kávéfej (kiömlő) és a gőzcső alá.

A vízkőtelenítés menete

I. Rész: Vízkőtelenítés (kb. 2 perc)

1. Győződjön meg róla, hogy a gép készenléti állapotban van.

2. Nyomja meg **egyszerre a**   gombokat a program elindításához:

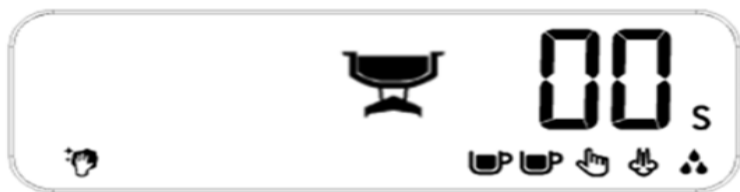

3. **Fordítsa a gőzkart NYITOTT állásba.**
4. A gépből forró víz kezd folyni a kávéfejen és a gőzcsövön keresztül. Ez nagyjából 2 percig tart.
5. A folyamat végét egy **hangjelzés (sípolás)** jelzi.
6. A hangjelzés után **fordítsa a gőzkart ZÁRT állásba.**

II. Rész: Átöblítés tiszta vízzel (kb. 2 perc)

Fontos: A gép 5 perc után automatikusan kilép a programból, ezért a következő lépéseket ezen belül végezze el!

1. Vegye ki a víztartályt, öntse ki a maradék vegyszeres vizet, alaposan öblítse ki, majd töltsen fel legalább **1,5 liter tiszta vízzel.**
2. Üritse ki a gép alatti csepptálcát és a megtelt edényeket, majd tegye őket vissza a helyükre.
3. **Fordítsa a gőzkart ismét NYITOTT állásba.**

4. A gép most tiszta vízzel mossa át a belső rendszert (kb. 2 perc).
5. Amikor a gép végez, **újra sípolni fog.**
6. **Fordítsa a gőzkart ZÁRT állásba.**

A tisztítás ezzel befejeződött, a vízkötelenítés ikon eltűnik, és a gép visszatér készenléti állapotba.

Hibajelzés (E-1 kód) feloldása

Ha a folyamat végén (vagy ha művelet nélkül eltelik 20 másodperc) a képernyőn az **E-1** hibaüzenet jelenik meg, az csupán azt jelenti, hogy a gőzkar nyitva maradt.

Teendő: Fordítsa a gőzkart **ZÁRT** állásba, és a hibaüzenet azonnal eltűnik.

HIBAJELZÉS

HIBAKÓD	OK	MEGOLDÁS
	Az őrlő mikrokapcsolója nyitott állapotban van	Ellenőrizze, hogy a babtartály megfelelően a helyére van-e rögzítve;
E-1	Amikor a gőzölő gomb nincs kikapcsolva	Kapcsolja ki a gőzgombot.
E-2	Készenléti állapotban a kávékivonás hőmérséklete cold brew funkcióra van állítva, és a gép emlékeztetőt kap a magas hőmérsékletre.	Húzza meg a gőzölő gombot, vagy forduljon a hivatalos szervizhez
E-3	A kávémodul termisztora nyitott	Lásd a magas hőmérsékletre való emlékeztető működését: ekkor nyomja meg az egy vagy a dupla csésze kávé gombot, hogy a forralófej lehűljön a forró vízben, amíg a képernyőn 25 °C nem jelenik meg.
E-4	A kávémodul termisztora rövidzárlatos	Forduljon a hivatalos szervizhez


E-5	A kávéfőző modul biztosítéka kiégett, vagy az áramköri lap hibás, ami miatt a bojler nem melegszik.	Forduljon a hivatalos szervizhez
E-6	Áramköri panel nullátmeneti áramköri hiba	Forduljon a hivatalos szervizhez
E-7	Víztartályban lévő vízmennyiség-mérő rendellenes érzékelése	Forduljon a hivatalos szervizhez
E-8	A gőz termisztora nyitott	Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően a helyére van-e illesztve/van-e elég víz a víztartályban
E-9	A gőz termisztora rövidzárlatos	Forduljon a hivatalos szervizhez.
E-10	The steam module fuse or circuit board failure causes the boiler to fail to heat	Forduljon a hivatalos szervizhez
Nem működik a kijelző	Ki van kapcsolva a gép	Kapcsolja be a gépet vagy forduljon a hivatalos szervizhez.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLEMA	OK	MEGOLDÁS
Nem folyik ki víz	Úres a víztartály	Ellenőrizze a víztartályt
	A vízszint és a hálózat nem illeszkedik a gép technikai címkején feltüntetett értékekkel	Ellenőrizze készülék technikai címkejét
	Hiba kód	Forduljon a hivatalos szervizhez
Nincs gőz	A gőzcso eldugult	Tisztítsa ki kívül és belül a gőzcsovet
	Úres a víztartály	Ellenőrizze a víztartályt
	Hiba kód	Forduljon a hivatalos szervizhez
A kávé a szűrőtartó kar széleiről folyik ki	Túl sok a kávé mennyiség	Kapcsolja ki a gépet és várjon 30 percet, amíg visszahűl. Tisztítsa meg a szűrőtartó kart és örljön megfelelő mennyiségű kávé.
	Örlemény maradt a szűrőtartó kar szélén	
	Többszörös működés, magas melegvíz-hőmérséklet és párolgási jelenség	Kapcsolja ki a gépet és várjon 30 percet, amíg visszahűl.
	Hiba kód	Forduljon a hivatalos szervizhez
Nem folyik ki kávé vagy túl hígán folyik ki	A kávé túl finomra őröltük, ami nem ereszt át a vizet. A kávé túl durvára őröltük, ami gyorsan átfolyik a vizet.	Kapcsolja ki a gépet és várjon 30 percet, amíg visszahűl. Tisztítsa meg a szűrőtartó kart és módosítson az őrleményságon.
	A telegység el van tomozva	Tisztítsa meg a telegységet egy puha kefével és eresszen át vizet rajta.

	A víztartály nincs a helyen	Illessze a víztartályt a helyére.
A gép alján víz szivárog	A víztartály tele van	Ellőzőítsa meg a csepptálcát
	Hiba kód	Ellőzőítsa meg a vízszintet
Nem működik a készülék	A tápkábel nincs csatlakoztatva	Ellőzőítsa a tápkábelt
	Következő	Ellőzőítsa meg a vízszintet
	Hiba kód	Ellőzőítsa meg a vízszintet
Nem lehet tejszót készíteni	A gép meg nem érte el a megfelelő hőmérsékletet	Várja meg amíg a gőzgomb jelzőlámpája folyamatosan világít.
	A habosításhoz használt tartály túl nagy/nem megfelelő formájú	Készen áll a magas tartályt használni
	Sűrű tejszót használt	Használni zsíros tejszót

HULLADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS

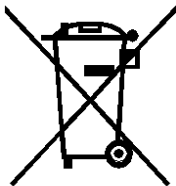

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezni a szemétkébe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétkébe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.

Forgalmazó: **AVX**
Weboldal: www.avx.hu
Szarmazási hely: PRC