


AVX-EMTB1 KÁVÉGÉP

Felhasználói kézikönyv

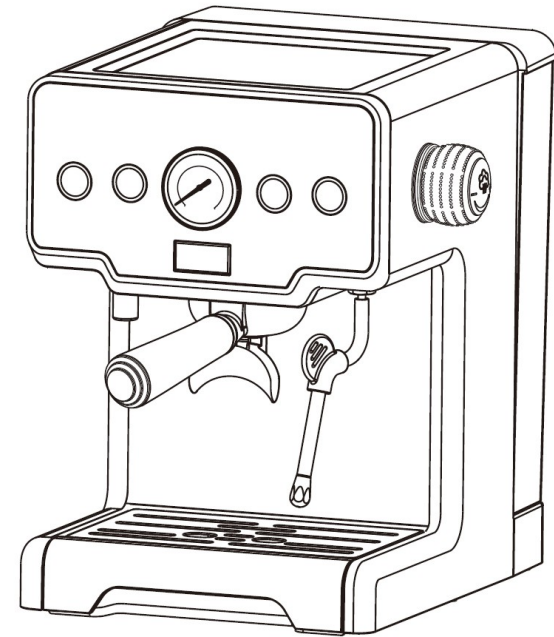

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Termék neve | AVX-EMTB1 |
| Hálózati feszültség | AC220-240V,50Hz |
| Fogyasztás | 1450W |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Víztartály kapacitása | 1.7L |
| Pumpa-nyomás | 15Bar |

***FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK :**

Mielőtt megkezdene a termék használatát, kérjük figyelmesen olvassa végig a felhasználói kézikönyvben leírtakat. Nem vállalunk felelősséget a hibás használatból eredő károkért.


1. Ellenőrizze, hogy a hálózati áramforrás megfelel-e a kávégep adattábláján található kritériumoknak.
2. A készülék földelt hálózati csatlakozóval érkezik. Ellenőrizze le, hogy a fali aljzat és a ház elektromos rendszere megfelelően van-e földelve.
3. A termék gyermekektől távol tartandó. A terméket csökkent fizikai, érzékelés és észlelési képességgel rendelkező személyek, csak felügyelet mellett használhatják.
4. Soha ne helyezze a gépet hőforráshoz közel (mint például elektromos, gázos sütő stb).
5. Távolítsa el a fali aljzattól a dugalj, amennyiben nem használja a gépet, vagy megtisztítani készül azt.
6. Amennyiben megsérül a hálózati kábele a kávégepnek, úgy a továbbiakban tilos azt használni! Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor működési rendellenességet tapasztal. Ezekben az esetekben azonnal keresse fel a szervizközpontot, vagy a termék forgalmazóját.
7. Olyan kiegészítő, alkatrész használata, melyet a gyártó nem hagyott jóvá tűzhöz. áramütéshez és személyi sérüléshez vezethet.
8. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel sehol ne törjön meg, ne szoruljon be és ne feszüljön éles tárgyakra, felületekre.
9. A kábel ne lógjon le az asztalról, konyhapultról és ne érjen hozzá forró felületekhez.

10. Soha ne érjen hozzá a forró felületekhez a kávégepen. Használja az erre kialakított biztonsági-zónákat (szűrő tartó kar nyele, gőzcsőn található gumi stb.).
11. A tüzesetek, áramütés és személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne mártsa a gépet, annak hálózati kábelét semmilyen folyadékba!
12. A kávégepet védeni kell a fagyástól. Ez a kávégep meghibásodásához vezethet.
13. Ne töltsön több mint 1,7 liter vizet a víztartályba, a vízszint soha ne érjen a víztartályon található "MAX" jelzés fölé.
14. Amennyiben a kávégep leesett a földre, vagy furcsa működést produkál, azonnal hagyja abba annak a használatát és húzza ki a fali aljzattól.
15. A kávégepet beltéri használatra tervezték, tilos azt a szabadban használni.
16. **KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET!**


CSAK HÁZTARTÁSI CÉLOKRA SZABAD HASZNÁLNI

*HULLADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétkébe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétkébe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.

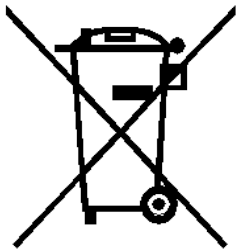

GÉP FELÉPÍTÉSE:

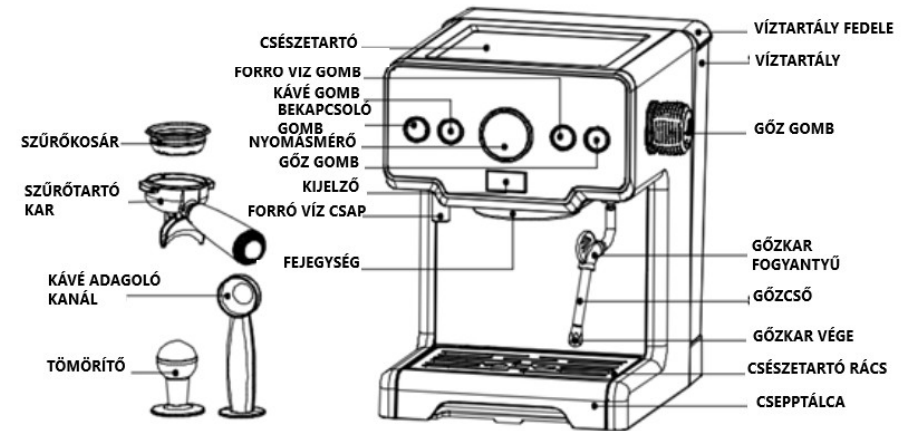

A. ELSŐ HASZNÁLAT

1. Vegye ki a kávégépet és a tartozékait a dobozból. Ellenőrizze, hogy minden kiegészítő és alkatrész megtalálható-e a lista alapján.
2. Tisztítsa meg a levehető alkatrészeket.

3. Végezze el a "B" és "C" részben leírtakat (ezúttal kávéörlemény nélkül). 2-3 alkalommal.

B. ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE

1. Nyissa ki a víztartály fedelét és töltsd fel hideg, tiszta vízzel. A víz mennyisége ne haladja meg a "MAX" feliratot.
2. Tegye vissza a víztartályt a helyére és csukja le annak a tetejét.
3. Csatlakoztassa a kávégépet a hálózati áramforráshoz, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ekkor az összes jelzőlámpa felvillan körülbelül 1 másodpercre. Majd a kávégép automatikusan feltölti a kávébojlert, körülbelül 2 másodperc alatt. Ezt követően a forró víz, kávé lámpa és a kijelző villogni fognak. Ekkor a kávégép elkezd előmelegíteni. Ez körülbelül 3 percet vesz igénybe. A kávé és forró víz égők végig világítani fognak, a kijelző pedig "000"-át mutat.
4. Vegye le a szűrőtartó kart és tegyen bele megfelelő mennyiségű és minőségű kávéörleményt. Majd tömörítse le a kávéörleményt a szűrőkosárban. Érdemes a szűrőkosár peremét megtisztítani visszahelyezés előtt, ezzel is óvva a kávégépet és a gumitömítést.

Megjegyzés: Amennyiben túl sok kávéörlemény marad a szűrőkosár peremén, vagy nem tiszta a kartömítés az szivárgáshoz vezethet.

5. Egyik kézzel tartsa a kávégépet, a másikkal pedig helyezze a szűrőtartó kart a fejezésbe, majd jobbra fordítva rögzítse azt a helyére.
6. Tegyen kávé csészéket a kifolyó alá.
7. A kávé készítésének a megkezdéséhez nyomja meg a kávé gombot.
8. A lefolyás 25 másodperc múlva automatikusan leáll.

Megjegyzés: Ennek az időtartama változtatható a kávé gomb hosszan történő megnyomásával.

9. Távolítsa el a szűrőtartó kart a kávékészítés után, üsse ki a kávépogácsát és tisztítsa meg a szűrőkosarat. Érdemes tiszta állapotban is visszatenni a szűrőtartó kart, hogy meleg maradjon.

Megjegyzés: Ellenőrizze rendszeresen a víztartályban lévő víz mennyiségét, töltsd újra amennyiben szükséges.

Soha ne érintse meg a kávégép forró felületeit, különösen igaz ez a fejezésre, gőzkarra és a szűrőtartó kar fém részeire. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez vezethet.

★ JÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

Az őrölt kávé mennyisége és minősége nagyban befolyásolja a végeredményt. A lefolyási időnek 25 és 40 másodperc között érdemes lennie. Amennyiben az őrlemény túl durva, vizes, híg kávé kapunk. Ekkor a crema nagyon világos, izre a kávé pedig kevésbé komplex, mondhatni gyenge. Ha az őrlemény túl finom, úgy szintén kevés crema lesz az italon, viszont annak a színe sötétbarna, szinte már fekete lesz. Ekkor a kávé keserű, ízileg túl "erős". Fontos még megjegyezni, hogy érdemes frissen pörkölt kávékat használni a megfelelő eredmény elérése érdekében.

C. TEJGŐZÖLÉS, CAPPUCINO KÉSZÍTÉSE

10. Először készítsen egy megfelelő nagyságú csészébe egy eszpresszót.
11. Használjon hideg, hűtőben tárolt tejet, amely lehetőleg legalább 2,8 % zsírtartalmú és minél magasabb a fehérjetartalma.

Megjegyzés: Használjon rozsdamentes gőzölő edényt, melynek az átmérője 70 +/- 5. Ezt soha ne töltsd tele, mert a gőzölés során a tej térfogata megnövekszik.

12. Nyomja meg a gőzgombot és várja meg ameddig a gép készen nem áll a gőzölésre. A gőz lámpa és a kijelző villogni fog. Várja meg ameddig a gőz lámpa folyamatosan világítani nem kezd és a kijelzőn "000" kód jelenik meg. Ekkor a gőz funkció készen áll a használatra.
13. Helyezze a gőzcsövet a gőzölő edénybe, úgy, hogy annak a végét a tej ellepje.
14. Nyissa meg a kívánt gőzerősségig a gőzkart.

15. Amikor elérte a kívánt eredményt, zárja el a gőzkart, majd vegye el a gőzölő edényt. Ekkor érdemes azonnal kifűjni még egy kis gőzt és a gőzkar külsejét is megtisztítani a tejmaradékoktól. Ezt követően ráöntheti a gőzölt tejet az előbb elkészített eszpresszóra.

16. **Mindig ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a gőzkarhoz, illetve, hogy útjába ne álljon, mert az égési sérülésekhez vezethet.**

D. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

1. Tegyen egy edényt a forró víz kimenet alá;

2. Amikor a kávé és a forró víz jelzőfénye folyamatosan világít, nyomja meg a meleg víz gombot, és a forró víz azonnal kijön;

3. Ez 5 másodperc múlva automatikusan leáll (hosszú gombnyomással beállítható).

Megjegyzés: Az áramlási időt a meleg víz gomb hosszú megnyomásával állíthatja be.

Vigyázzon, hogy ne forrázza le magát, mivel a kijövő víz hőmérséklete használat közben nagyon magas.

E. Folyadék melegítése (víz és tej) a gőzkar segítségével.

1. Használjon rozsdamentes edényt.

Megjegyzés: Az átmérő ne legyen kevesebb, mint 70+/-5 mm.

17. 2. Nyomja meg a gőzgombot és várja meg ameddig a gép készen nem áll a gőzölésre. A gőz lámpa és a kijelző villogni fog. Várja meg ameddig a gőz lámpa folyamatosan világítani nem kezd és a kijelzőn "000" kód jelenik meg. Ekkor a gőz funkció készen áll a használatra.

3. Helyezze a gőzkart a felmelegíteni kívánt folyadékba.

4. Nyissa meg a gőzkart és kezdje el melegíteni a folyadékot.

5. Amikor elérte a megfelelő állapotot és hőmérsékletet, zárja el a gőzkart és távolítsa el a gőzölő/melegítő edényt.

1. **Megjegyzés: Mindig ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a gőzkarhoz, illetve, hogy útjába ne álljon, mert az égési sérülésekhez vezethet.**

Érdemes a használat után azonnal megtisztítani a gőzkart.

*TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Ehhez a kávégépet ki kell kapcsolni és meg kell várni, ameddig lehül.

2. Tisztítani csak puha, tiszta, nedves ronggyal lehet.

Megjegyzés: Soha ne használjon alkoholt, súroló és maró hatású anyagot.

Soha ne mártsa a gépet vízbe és egyéb folyadékba.

3. Rendszeresen tisztítsa meg a gőzkart, annak kifolyóját. **A gőzkar takarításához, ne szerelje le a gőzkart, csak a gőzkar végén a fúvókát kell letekerni, kitesztítani, majd visszatekerni!**

Soha ne szerelje le az egész gőzkart, mert felszereléskor megsérülhet, letörhet. A törés nem tartozik a garanciális javítások közé.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a felsőszűrőt és a kartömítést.

5. Ha szükséges használjon a kávé lerakódások eltávolítására speciálisan kifejlesztett tisztítószeret.

6. A leszedhető kiegészítőket forró vízzel lehet tisztítani. Mosogatógépbe tenni őket tilos!

*VÍZKŐMENTESÍTÉS

1. Idővel vízkőlerakódás keletkezik a kávégépből, melyet célszerű ez okból 2-3 havonta megtisztítani.

2. Tegye a vízben felhígított (kifejezetten erre a célra használatos) vízkőoldót a víztartályba. Ennek a használati utasítását mindig pontosan tartsa be! Ennek elmulasztása a kávégép meghibásodásához vezethet.

3. Helyezze a szűrőtartó kart a fejegységre.

4. Nyomja meg a kávé gombot és engedjen ki körülbelül 150 ml vizet, miután

folyamatosan világít a kávé jelzőlámpa. Majd állítsa le a víz átengedését. Ezt követően kapcsolja be a gőz funkciót és amennyiben elérte a gőz hőmérsékletet gőzöljön körülbelül 2 percig. Majd zárja el a gőzkart. Ezután várni kell 15 percet. A 4-es pontban előzőleg leírtakat háromszor kell megismételni.

5. Addig kell kiengedni a vizet, ameddig már csak tiszta víz nem jön.
6. Ezt követően meg kell tisztítani a víztartályt és azt hideg, tiszta vízzel feltölteni. Majd a 4-es pontban foglaltakat öt alkalommal meg kell ismételni.

*Gyakran felmerülő problémák megoldása.

| Probléma | Probléma oka | Megoldás |
|---|---|---|
| Nem folyik víz a kávégépből. | Üres a víztartály | Töltsön vizet a víztartályba. |
| | A hálózati feszültség vagy frekvencia nem felel meg a kávégép által támasztott követelményeknek | Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megfelelő-e a kávégép számára |
| | Kávégép meghibásodott | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval. |
| Nem gőzöl a gép | Eldugult a gőzkar. | Tisztítsa meg a gőzcsövet. |
| | Üres a víztartály | Töltsön vizet a víztartályba. |
| | Meghibásodott a kávégép. | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval. |
| A kávé a kar mellett folyik le. | Túl sok kávé van a szűrőtartó karban. | Kapcsolja ki a kávégépet, amikor teljesen lehűlt tisztítsa meg a szűrőkosarat és a kartömítést. |
| | A szűrőkosár pereme/kartömítés nem tiszta. | |
| | A fenti problémáktól eltérő ok. | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval. |
| A kávé lassan folyik le, vagy nem is folyik | Túl finomra őrölt kávé | Durvábbra kell őrölni a kávé |
| | Eltömődtek a szűrőkosár lyukai | Tisztítsa meg a szűrőkosarat |
| | Nem található víztartály | Tegye vissza a víztartályt |
| Vízfolyás látható a kávégép alján. | Tele van a csepptálca | Tisztítsa meg a csepptálcát. |
| | Meghibásodott a kávégép | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval. |
| A kávégép nem működik | Nincs csatlakoztatva a hálózati áramforrásra. | Csatlakoztassa a kávégépet megfelelően a hálózati áramforrásra |
| | Zárlatos lett a kávégép | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval. |
| | Meghibásodott a kávégép | |
| A gőz nem elegendő a tej habosításához. | A gőz égő/lámpa nem világít | Meg kell várni, ameddig felvillan a gőz égő/lámpa |
| | A tejjögzőlő edény túl nagy, vagy nem megfelelő alakú | Használjon megfelelő tejjögzőlő edényt. |

| | | |
|--|----------------------|---|
| | Nem megfelelő a tej. | Használjon legalább 2,8 % zsírtartalmú és minél magasabb fehérjetartalmú tejet. |
|--|----------------------|---|

*Amennyiben a tapasztalt hibajelenség itt nem látható, illetve annak a megoldása, úgy vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval.

| | | | | "E-4" | | | Vegye fel a | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|---|---|----------|
| Bekapcsolást jelző lámpa | | Kávé jelzőlámpa | | Forró víz jelzőlámpa | | Gőz jelzőlámpa | Kijelző | Ok | Megoldás |
| Lámpa Felvillan (nem ég mp) | Lámpa Felvillan (nem ég mp) | Lámpa Felvillan (nem ég mp) | Lámpa Felvillan (nem ég mp) | Felvillog (nem ég) | Felvillog (nem ég) | Felvillog (nem ég) | A gép bekapcsolat a szervizzel. | / | |
| Lámpa nem ég | Lámpa Felvillan (nem ég) | Lámpa nem ég | Lámpa Felvillan (nem ég) | "E-4" Lámpa üzenetet nem ég mutat | Felvillog (nem ég) | Felvillog (nem ég) | Kávé készítés után kapcsolja újra a gőz előmelegítés | / | |
| Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa "E-6" üzenetet mutat | A gőzkar nem elég szoros a gép bekapcsolása előtt mutat | Lámpa nem ég | Kávé és a forró víz előmelegítés gomb elzárása (visszatekerése) | / | |
| Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Kávékészítés | / | |
| Lámpa ég | Lámpa nem ég | Lámpa ég | Lámpa ég | Lámpa nem ég | Másodperceket mutat | Lámpa nem ég | Forró víz engedése | / | |
| Lámpa ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Villog | Villog | Lámpa nem ég | Gőz előmelegítése | / | |
| Lámpa ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa ég | "000"-t mutat | Lámpa ég | Gőz előmelegítése kész | / | |
| Lámpa ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa ég | Másodperceket mutat | Lámpa ég | Gőzölés | / | |
| Lámpa ég | Gyorsan villog | Gyorsan villog | Gyorsan villog | Lámpa nem ég | "000"-t mutat | Lámpa nem ég | Kapcsolja le a gőz funkciót (túl magas a hőmérséklet) | Várja meg amíg lehűl, vagy a kávé gomb megnyomásával engedjen át vizet. | |
| Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | "E-1" üzenetet mutat | Lámpa nem ég | Zárlatos a gép | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. | |