


AVX-EMTB1 PLUS KÁVÉGÉP

Felhasználói kézikönyv

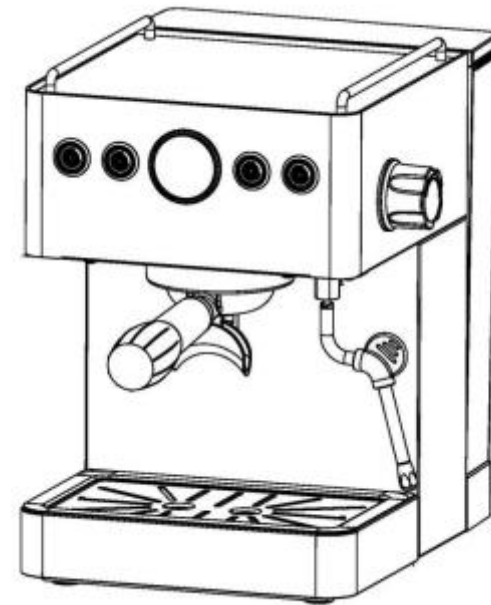

Termék neve	AVX-EMTB1 PLUS
Hálózati feszültség	AC220-240V, 50Hz
Fogyasztás	1450W
Vízartály kapacitása	1.7L
Pumpa-nyomás	15Bar


*FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

Mielőtt megkezdene a termék használatát, kérjük figyelmesen olvassa végig a felhasználói kézikönyvben leírtakat. Nem vállalunk felelősséget a hibás használatból eredő károkért.

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati áramforrás megfelel-e a kávégép adattábláján található kritériumoknak.
2. A készülék földelt hálózati csatlakozóval érkezik. Ellenőrizze le, hogy a fali aljzat és a ház elektromos rendszere megfelelően van-e földelve.
3. A termék gyermekektől távol tartandó. A terméket csökkent fizikai, érzékelés és észlelési képességgel rendelkező személyek, csak felügyelet mellett használhatják.
4. Soha ne helyezze a gépet hőforráshoz közel (mint például elektromos, gázos sütő stb).
5. Távolítsa el a fali aljzattól a dugalj, amennyiben nem használja a gépet, vagy megtisztítani készül azt.
6. Amennyiben megsérül a hálózati kábele a kávégépnél, úgy a továbbiakban tilos azt használni! Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor működési rendellenességet tapasztal. Ezekben az esetekben azonnal keresse fel a szervizközpontot, vagy a termék forgalmazóját.
7. Olyan kiegészítő, alkatrész használata, melyet a gyártó nem hagyott jóvá, tűzhöz, áramütéshez és személyi sérüléshez vezethet.
8. Ha a gép meghibásodott, kérjük, ne használjon más gyártótól származó alkatrészeket a javításhoz, mert ez problémát vagy potenciális veszélyt jelenthet a felhasználó számára.
9. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel sehol ne törjön meg, ne szoruljon be és ne feszüljön éles tárgyakra, felületekre.
10. A kábel ne lógjon le az asztalról, konyhapultról és ne érjen hozzá forró felületekhez.
11. Soha ne érjen hozzá a forró felületekhez a kávégépen. Használja az erre kialakított biztonsági-zónákat (szűrő tartó kar nyele, gőzcsőn található gumi stb.).
12. A tüzesetek, áramütés és személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne mártsa a gépet, annak hálózati kábelét semmilyen folyadékba!
13. A kávégépet védeni kell a fagyástól. Ez a kávégép meghibásodásához vezethet.
14. Ne töltsön több mint 1,7 liter vizet a víztartályban, a vízszint soha ne érjen a víztartályon található "MAX" jelzés fölé.
15. Amennyiben a kávégép leesett a földre, vagy furcsa működést produkál, azonnal hagyja abba annak a használatát és húzza ki a fali aljzattól.
16. A kávégépet beltéri használatra tervezték, tilos azt a szabadban használni.
17. KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET!

**HULLADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS


Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétkébe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétkébe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.

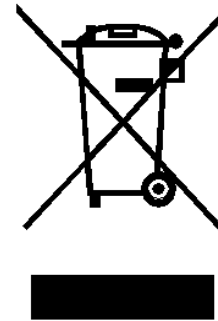

GÉP FELÉPÍTÉSE

		áramforrásra
	Zárlatos lett a kávégép	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval.
	Meghibásodott a kávégép	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval.
A gőz nem elegendő a tej habosításához.	A gőz égő/lámpa nem világít	Meg kell várni, ameddig felvillan a gőz égő/lámpa
	A tejjőzőlő edény túl nagy, vagy nem megfelelő alakú	Használjon megfelelő tejjőzőlő edényt.
	Nem megfelelő a tej.	Használjon legalább 2,8 % zsírtartalmú és minél magasabb fehérjetartalmú tejet.

* Amennyiben a tapasztalt hibajelenség itt nem látható, illetve annak a megoldása, úgy vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval.

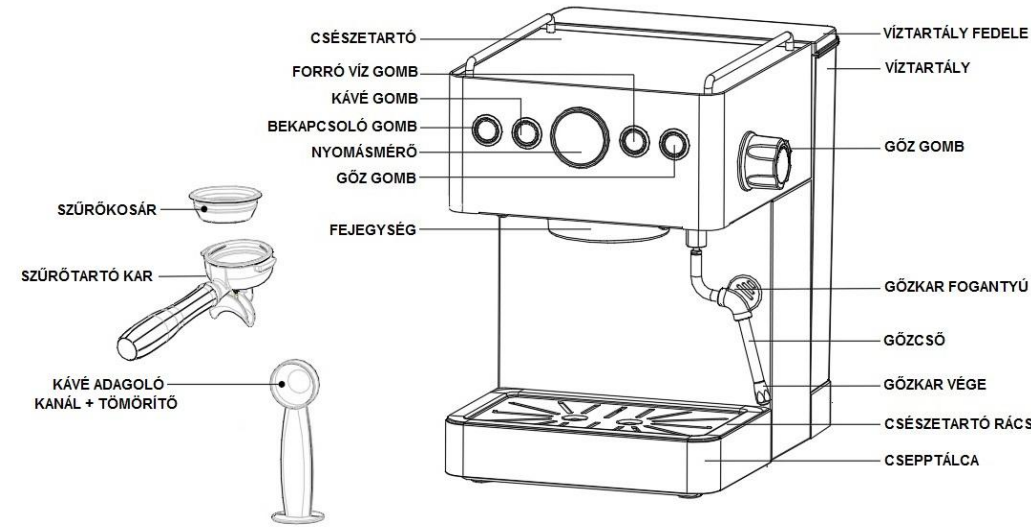

Figyelmeztetés: A gép használatához őrölt kávéfét kell használni. A gép egy központi szerkezetből áll, az eszpresszó és a gőz/forró víz előállításához.

A. ELSŐ HASZNÁLAT

1. Vegye ki a kávégépet és a tartozékait a dobozból. Ellenőrizze, hogy minden kiegészítő és alkatrész megtalálható-e a lista alapján.
2. Tisztítsa meg a levehető alkatrészeket.
3. Végezze el a "B" és "C" részben leírtakat (ezúttal kávéörlemény nélkül). 2-3 alkalommal.

B. ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE

1. Nyissa ki a víztartály fedelét és töltsse azt fel hideg, tiszta vízzel. A víz mennyisége ne haladja meg a "MAX" feliratot.
2. Tegye vissza a víztartályt a helyére és csukja le annak a tetejét.
3. Csatlakoztassa a kávégépet a hálózati áramforráshoz, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ekkor az összes jelzőlámpa felvillan körülbelül 1 másodpercre. A kávégép automatikusan elkezd pumpálni a vizet, körülbelül 2 másodperc alatt. Ezt követően a kávé és forró víz jelző elkezd villogni. Ekkor a kávégép elkezd előmelegíteni. Ez körülbelül 3 percet vesz igénybe. A kávé és forró víz jelzők végig világítani fognak.
4. Vegye le a szűrőtartó kart és tegyen bele megfelelő mennyiségű és minőségű kávéőrleményt. Majd tömörítse le a kávéőrleményt a szűrőkosárban. Érdemes a szűrőkosár peremét megtisztítani visszahelyezés előtt, ezzel is óvva a kávégépet és a gumitömítést.

Megjegyzés: Amennyiben túl sok kávéőrlemény marad a szűrőkosár peremén, vagy nem tiszta a kartömítés, az szivárgáshoz vezethet.

5. Egyik kézzel tartsa a kávégépet, a másikkal pedig helyezze a szűrőtartó kart a fejegységbe, majd jobbra fordítva rögzítse azt a helyére.
6. Tegyen kávé csészéket a kifolyó alá.
7. Automatikus kávéfőzés: nyomja meg az automata kávégombot, a gép megkezd a vízpumpálást, és a kávéfőzést a kifolyóból, 25 másodperc múlva pedig automatikusan leáll (gyári beállítás).
8. Kézi kávéfőzés: nyomja meg a kézi kávéfőző gombot, a gép megkezd a vízpumpálást, és a kávéfőzést a kifolyóból. A kívánt kávé mennyiség elérése után nyomja meg újra a gombot a leállításához.

Megjegyzés: Ne használja a gépet felügyelet nélkül, mert az időnként kézi működtetést igényel.

9. A befejezés után vegye ki a szűrőtartót, üsse ki és azonnal tisztítsa meg forró vízzel, majd zárja vissza a következő használatához.

Megjegyzés: Ellenőrizze rendszeresen a víztartályban lévő víz mennyiségét, töltsse újra amennyiben szükséges.

Soha ne érintse meg a kávégép forró felületeit, különösen igaz ez a fejegységre, gőzkarra és a szűrőtartó kar fém részeire. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez vezethet.

*HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Probléma oka	Megoldás
Nem folyik víz a kávégépből.	Üres a víztartály	Töltsön vizet a víztartályba.
	A hálózati feszültség vagy frekvencia nem felel meg a kávégép által támasztott követelményeknek	Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megfelelő-e a kávégép számára
	Kávégép meghibásodott	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval.
Nem gőzöl a gép	Eldugult a gőzkar.	Tisztítsa meg a gőzcsovet.
	Üres a víztartály	Töltsön vizet a víztartályba.
	Meghibásodott a kávégép.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval.
A kávé a kar mellett folyik le.	Túl sok kávé van a szűrőtartó karban.	Kapcsolja ki a kávégépet, amikor teljesen lehűlt tisztítsa meg a szűrőkosarat és a kartömítést.
	A szűrőkosár pereme/kartömítés nem tiszta.	
	A fenti problémáktól eltérő ok.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval.
A kávé lassan folyik le, vagy nem is folyik	Túl finomra őrölt kávé	Durvábbra kell őrölni a kávé
	Eltömődtek a szűrőkosár lyukai	Tisztítsa meg a szűrőkosarat
	Nem található víztartály	Tegye vissza a víztartályt
Vízfolyás látható a kávégép alján.	Tele van a csepptálca	Tisztítsa meg a csepptálcát.
	Meghibásodott a kávégép	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval.
A kávégép nem működik	Nincs csatlakoztatva a hálózati áramforrásra.	Csatlakoztassa a kávégépet megfelelően a hálózati

Bekapcsolást jelző lámpa	Automata kávé jelzőlámpa	Manuális kávé jelzőlámpa	Gőz jelzőlámpa	Ok	Megoldás
Felvillan (1 mp)	Felvillan (1 mp)	Felvillan (1 mp)	Felvillan (1 mp)	A gép be van kapcsolva	/
Lámpa ég	Felvillan	Felvillan	Lámpa ég	Kávé előmelegítés	/
Lámpa ég	Lámpa ég	Lámpa ég	Lámpa ég	Kávé előmelegítés befejezve	/
Lámpa ég	Lámpa ég	Lámpa nem ég	Lámpa nem ég	Automata kávékészítés	/
Lámpa ég	Lámpa nem ég	Lámpa ég	Lámpa nem ég	Manuális kávékészítés	/
Lámpa ég	Lámpa ég	Lámpa ég	Lámpa nem ég	Forró víz készítése	/
Lámpa ég	Lámpa nem ég	Lámpa nem ég	Felvillan	Gőz előmelegítés e	/
Lámpa ég	Lámpa nem ég	Lámpa nem ég	Lámpa ég	Gőz előmelegítés e kész	/
Lámpa ég	Lámpa nem ég	Lámpa nem ég	Lámpa ég	Gőzölés	/
Lámpa ég	Gyors villogás	Gyors villogás	Lámpa ég	Kapcsolja le a gőz funkciót (túl magas a hőmérséklet)	Várja meg amíg lehül, vagy a kávé gomb megnyomásával engedjen át vizet.
Lámpa ég	Lámpa ég	Lámpa ég	Lámpa ég	Zárlatos a gép	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

★ JÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

Az őrölt kávé mennyisége és minősége nagyban befolyásolja a végeredményt. A lefolyási időnek 25 és 40 másodperc között érdemes lennie. Amennyiben az őrlemény túl durva, vizes, híg kávékat kapunk. Ekkor a crema nagyon világos, ízre a kávé pedig kevésbé komplex, mondhatni gyenge. Ha az őrlemény túl finom, úgy szintén kevés crema lesz az italon, viszont annak a színe sötétbarna. szinte már fekete lesz. Ekkor a kávé keserű, ízileg túl „erős”. Fontos még megjegyezni, hogy érdemes frissen pörkölt kávékat használni a megfelelő eredmény elérése érdekében.

C. TEJGŐZÖLÉS, CAPPUCINO KÉSZÍTÉSE

1. Először készítsen egy megfelelő nagyságú csészébe egy eszpresszót.
2. Használjon hideg, hűtőben tárolt tejet, amely lehetőleg legalább 2,8 % zsírtartalmú és minél magasabb a fehérjetartalma.

Megjegyzés: Használjon rozsdamentes gőzölő edényt, melynek az átmérője 70 +/- 5. Ezt soha ne töltsen tele, mert a gőzölés során a tej térfogata megnövekszik.

3. Nyomja meg a gőzgombot és várja meg ameddig a gép készen nem áll a gőzölésre. A gőz lámpa villogni fog. Várja meg ameddig a gőz lámpa világítani nem kezd. Ekkor az előmelegítés megtörtént.
4. Helyezze a gőzcsövet a gőzölő edénybe, úgy, hogy annak a végét a tej ellepje.
5. Nyissa meg a kívánt gőzerősségig a gőzkart.
6. Amikor elérte a kívánt eredményt, zárja el a gőzkart, majd vegye el a gőzölő edényt. Ekkor érdemes azonnal kifűjni még egy kis gőzt és a gőzkar külsejét is megtisztítani a tejmaradékoktól. Ezt követően ráöntheti a gőzölt tejet az előbb elkészített eszpresszóra.

Mindig ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a gőzkarhoz, illetve, hogy útjába ne álljon, mert az égési sérülésekhez vezethet.

CI. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

1. Tegyen egy edényt a gőzkar alá;
2. Nyissa ki a gőzgombot. Ez után a kávé jelzőfénye folyamatosan világít, majd forró víz távozik a gőzkarból;
3. A leállításához zárja el a gőzgombot. (Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nyitja meg a melegvíz funkciót, a forró víz automatikusan leáll, a gőzgomb kikapcsolása normál állapotba kerül.)

Megjegyzés: Soha ne érintse meg a kávégép forró felületeit, különösen igaz ez a fejegységre, gőzkarra és a szűrőtartó kar fém részeire. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez vezethet.

E. FOLYADÉK MELEGÍTÉSE (víz és tej) a gőzkar segítségével

1. Használjon rozsdamentes edényt.

Megjegyzés: Az átmérő ne legyen kevesebb, mint 70+/-5 mm.

2. Nyomja meg a gőzgombot és várja meg ameddig a gép készen nem áll a gőzölésre. A gőz lámpa villogni fog. Várja meg ameddig a gőz lámpa folyamatosan világítani nem kezd. Ekkor a gőz funkció készen áll a használatra.

3. Tegyen egy csészét a gőzkar alá;

4. Nyissa meg a gőzkart és kezdje el melegíteni a folyadékot.

5. Amikor elérte a megfelelő állapotot és hőmérsékletet, zárja el a gőzkart és távolítsa el a gőzölő/melegítő edényt.

Megjegyzés: Mindig ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a gőzkarhoz, illetve, hogy útjába ne álljon, mert az égési sérülésekhez vezethet.

Érdemes a használat után azonnal megtisztítani a gőzkart.

F. A KÁVÉ FŐZÉSI IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA ÉS AZ ALAPÉRTELMEZETT IDŐ VISSZAÁLLÍTÁSA

1. A kávéfőzési idő beállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az automata kávéfőzési gombot, a gép 3 másodperc múlva elkezd pumpálni a vizet, számolni a másodperceket, mire a kávé kifolyik a fejegységből. A kívánt mennyiség elérése után engedje el az automatikus kávéfőző gombot, majd a beállítás ezzel befejeződik.

2. Az alapértelmezett idő visszaállítása (25 mp): Nyomja meg egyszerre az automatikus kávéfőző gombot és a gőz gombot, a kávé és a gőz jelzője 5 másodperc után egyszerre elkezd villogni. A gyors villogás után, az alapértelmezett idő visszaállítása befejeződik.

***TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

1. Ehhez a kávégépet ki kell kapcsolni és meg kell várni, ameddig lehül.

2. Tisztítani csak puha, tiszta, nedves ronggyal lehet.

Megjegyzés: Soha ne használjon alkoholt, súroló és maró hatású anyagot.

Soha ne mártsa a gépet vízbe és egyéb folyadékba.

3. Rendszeresen tisztítsa meg a gőzkart, annak kifolyóját.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a felsőszűrőt és a kartömítést.

5. Ha szükséges használjon a kávé lerakódások eltávolítására speciálisan kifejlesztett tisztítószert.

6. A leszedhető kiegészítőket forró vízzel lehet tisztítani. Mosogatógépbe tenni őket tilos!

***VÍZKŐMENTESÍTÉS**

1. Idővel vízkőlerakódás keletkezik a kávégépben, melyet célszerű ez okból 2-3 havonta megtisztítani.

2. Tegye a vízben felhígított (kifejezetten erre a célra használatos) vízkőoldót a víztartályba. Ennek a használati utasítását mindig pontosan tartsa be! Ennek elmulasztása a kávégép meghibásodásához vezethet.

3. Helyezze a szűrőtartó kart a fejegységre.

4. Nyomja meg a kávé gombot és engedjen ki körülbelül 150 ml vizet, miután folyamatosan világít a kávé jelzőlámpa. Majd állítsa le a víz átengedését. Ezt követően kapcsolja be a gőz funkciót és amennyiben elérte a gőz hőmérsékletet gőzöljön körülbelül 2 percig. Majd zárja el a gőzkart. Ezután várni kell 15 percet.

5. A 4-es pontban előzőleg leírtakat háromszor kell megismételni.

6. Készítsen egy kávé (őrölt kávé nélkül), ismételje meg a 4. lépést 3-szor (nem kell 15 percet várni), majd csinálja addig, amíg nem marad víz a bojlerben;

7. Ezt követően meg kell tisztítani a víztartályt és azt hideg, tiszta vízzel feltölteni.

Majd a 4-es pontban foglaltakat öt alkalommal meg kell ismételni.

8. Ismételje meg a 7. lépést legalább háromszor, hogy megbizonyosodjon a csövek tisztaságáról.