



NB64 használati utasítás


Tulajdonságok:

Model száma	NB64
Mérete	226*134*354mm (hosszxszélességxmagasság)
bruttó/nettó súly	6.0kg/5.0kg
Kés mérete	Ø64mm síktárcsás
Sebesség	600~1600 (RPM)
Feszültség és frekvencia	□220~240V 50/60Hz 250W □110V 60Hz 250W
Babtartály kapacitása	50g

Figyelmeztetés!

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a figyelmeztetéseket és az utasításokat. Ezen utasítások célja a termék biztonságos és helyes használatának biztosítása, a felhasználó vagy más személyek veszélyeztetésének elkerülése, valamint az anyagi károk elkerülése. A termék használata során mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.

Felépítés

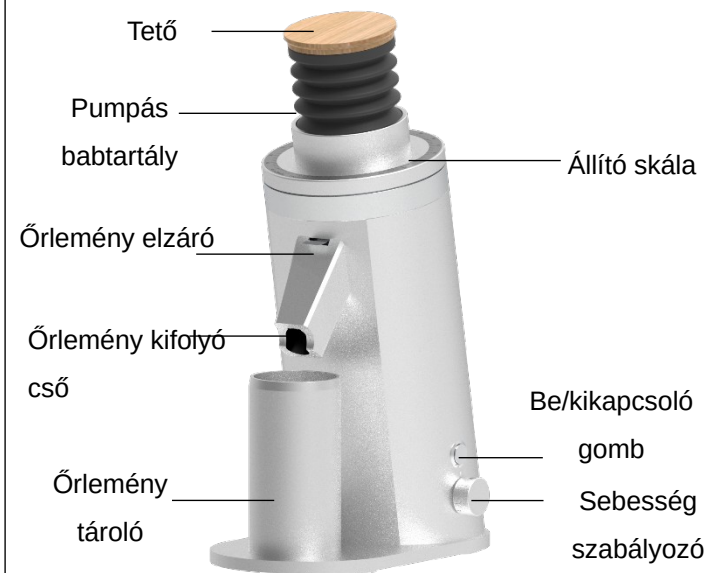

Használat


Az NB-64 kávédaráló egyadagos őrő. Használat előtt ajánlott lemérni a szükséges mennyiségű kávébabot.

1. Helyezze áram alá a készüléket;
2. Helyezze be az őrlemény tárolót.
3. Helyezze fel a babtartályt, öntse bele az előkészített kávébabot, és fedje le a tetővel.
4. Nyomja meg az őrlésindító kapcsolót, állítsa be az őrlési finomságot a skálán.
5. Mérje le a szükséges kávébab mennyiségét, öntse őket a kávébabtartályba, nyomja meg a bekapcsoló gombot, és őrölje meg a kávé.
6. Az őrlés után nyomja meg a babtartályt és az őrlemény elzárót a belső őrlemény eltávolításához.

Őrlés

Őrlési finomság beállítása:

1. Forgassa a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba, ha a kávéőrlemény finomról durvára, és az óramutató járásával ellentétes irányba, ha a kávéőrlemény durváról finomabbra akarja állítani.

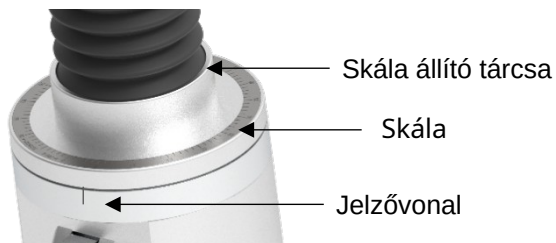

2.Zero pont kalibrálása :

A kések szétszerelése vagy cseréje után, ha azt tapasztalja, hogy a nullapont-skála nem középen van, és nincs egy vonalban a jelzővonallal (a nullapont-skála az a pozíció, ahol skála állító tárcsa és a kések majdnem összeérnek), akkor a következő lépéseket hajtsa végre:


- ① Először vegye ki a skálabeállító tárcsát, és lassan nyomja ki a fém skálamatricát a tárcsán lévő kis lyukon keresztül;
- ② Helyezze vissza a skálabeállító tárcsát, és állítsa be, amíg hozzá nem ér a késekhez;
- ③ Húzza vissza kissé, hogy ne érjen hozzá a késhez;
- ④ Rögzítse a fém skálát a tárcsára, igazítsa a "0" pozíciót a skálajelző vonalhoz, és fejezze be a nullapont-beállítást.

Az őrlemény tároló pohár helyének beállítása:

Az őrlemény tároló pohár mágnesesen rögzíthető, és a felhasználók maguk állíthatják be a rögzített pozíciót az alábbi lépések végrehajtásával:


:

- ① Lazítsa ki a csavarokat;
- ② Mozgassa az alsó mágnes helyzetét a kíván pozícióba;
- ③ Szorítsa vissza a csavarokat.

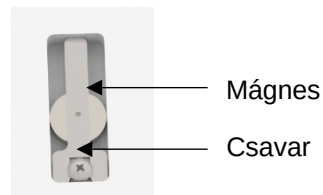


A felső burkolat szét- és összeszerelése:

Az őrlő fedele könnyen eltávolítható, így könnyebb a kések cseréje és tisztítása. A lépések a következők:

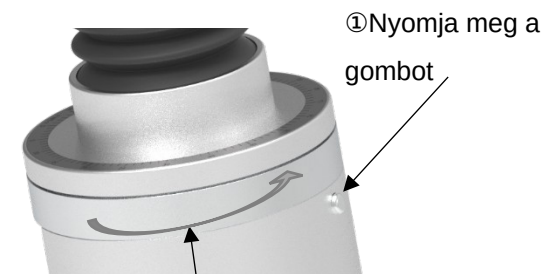

- ② Forgassa el a középső fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba az eltávolításhoz

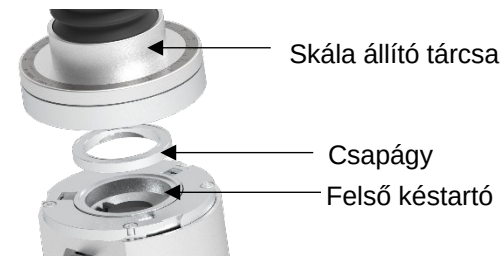

- ③ A jelölővonal nagyjából a szaggatott vonalnál helyezkedik el, ahogy a lenti ábrán látható. Fordítsa lefelé, majd húzza meg az óramutató járásával megegyező irányba. Ha "csepegő" hangot hall, az azt jelzi, hogy a szerelést megfelelően végezte el.



Tisztítás és karbantartás

Napi tisztítás:

① Minden őrlés után nyomja meg a pumpás babtartályt, és mozgassa a pordugót, hogy eltávolítsa az esetleg bent ragadt őrleményt a gép belsejéből. A készüléket csak ezután kapcsolja ki.

② Távolítsa el a mágneses porcsövet, és egy légfúvó segítségével tisztítsa meg a porcső belsejét és a plazmagenerátor végét;

③ Tisztítsa le a gép porkimeneténél maradt őrleményt egy puha kefével, és ezzel egyidejűleg tisztítsa át az

őrlemény tároló poharat is.



Kefével tisztítsa

Légfúvó segítségével tisztítsa

Rendszeres karbantartás:

- Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy nem maradt kávészem a gép belsejében
- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket
- A tisztításhoz ne használjon vizet
- Tisztításhoz ne használjon veszélyes kémiai reagenseket
- A tisztításhoz puha törlerongyot és kefével használjon
- Ha már hosszabb ideje használja a gépet, kérjük, kövesse a középső fedél szétszerelésének és összeszerelésének lépéseit, vegye le a középső fedelet, és tisztítsa meg az őrőkamra belsejét


Ha a késeket tisztítás céljából eltávolítják, majd visszahelyezik, kérjük, ellenőrizze a gép nulla jelzésének helyzetét.

Tisztítás után győződjön meg arról, hogy nincs-e törmelék az őrőkamrában, mielőtt a középső fedelet felhelyezi.

Biztonsági figyelmeztetések

1. A gép működése közben szigorúan tilos a porfúvóka plazmafejét kézzel megérinteni.

○ Plazma fej

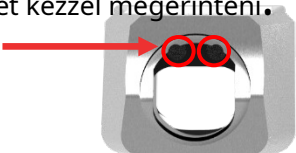

2. Az áramütés és a tűzveszély elkerülése érdekében csak megfelelően földelt aljzatokat szabad használni.

3. Ne merítse a tápkábelt vagy az őrő más részeit vízbe vagy más folyadékba.


4. Kérjük, helyezze a terméket száraz és sík felületre, távol a felület szélétől, hogy elkerülje a véletlen felborulást. Használat közben ne hagyja magára az őrőt, mivel a működés közbeni rezgések miatt elmozdulhat. Gyermek nem érhetnek hozzá a készülékhez.

5. Mielőtt kihúzná a tápkábelt a konnektorból, vagy lekapcsolná az áramellátást, ne tegye a kezét vagy más tárgyat a termék porkivezető nyílásába vagy adagolótartályába. A személyi sérülések elkerülése érdekében az őrőt kizárólag áramtalanított állapotban lehet szállítani.

6. Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel és a készülék nem sérült-e, deformálódott-e vagy törött-e. Ha bármilyen sérülést talál a készüléken vagy a tápkábelen, azonnal hagyja abba a használatát, és vizsgálta meg szakemberrel. Tisztítás vagy szétszerelés előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

7. Ha az őrő meghibásodik vagy bármilyen más módon megsérül, ne használja tovább.

HULLADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS

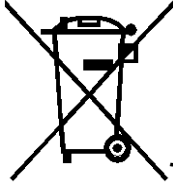

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétbe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétbe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.