
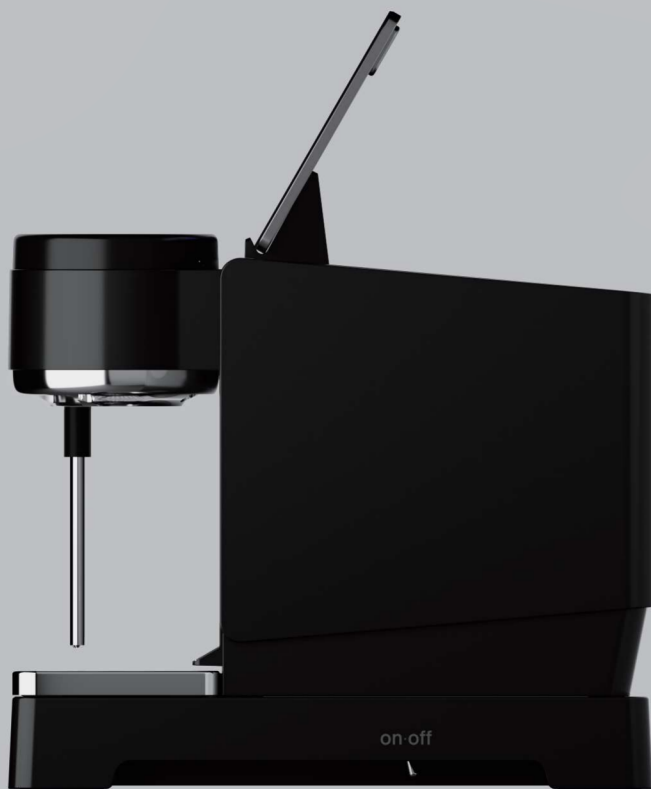


Lita

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Családi használatra tervezve.

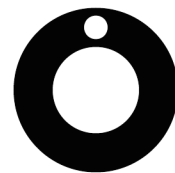

wendougee

VIDEÓS ÚTMUTATÓ



Olvassa be a QR-kódot a Wendougee E-Bar alkalmazás letöltéséhez.




Olvassa be a QR-kódot a LITA gyorsindítási videójának megtekintéséhez.



Olvassa be a QR-kódot a teljes elektronikus használati útmutató megnyitásához.

Termék részletei

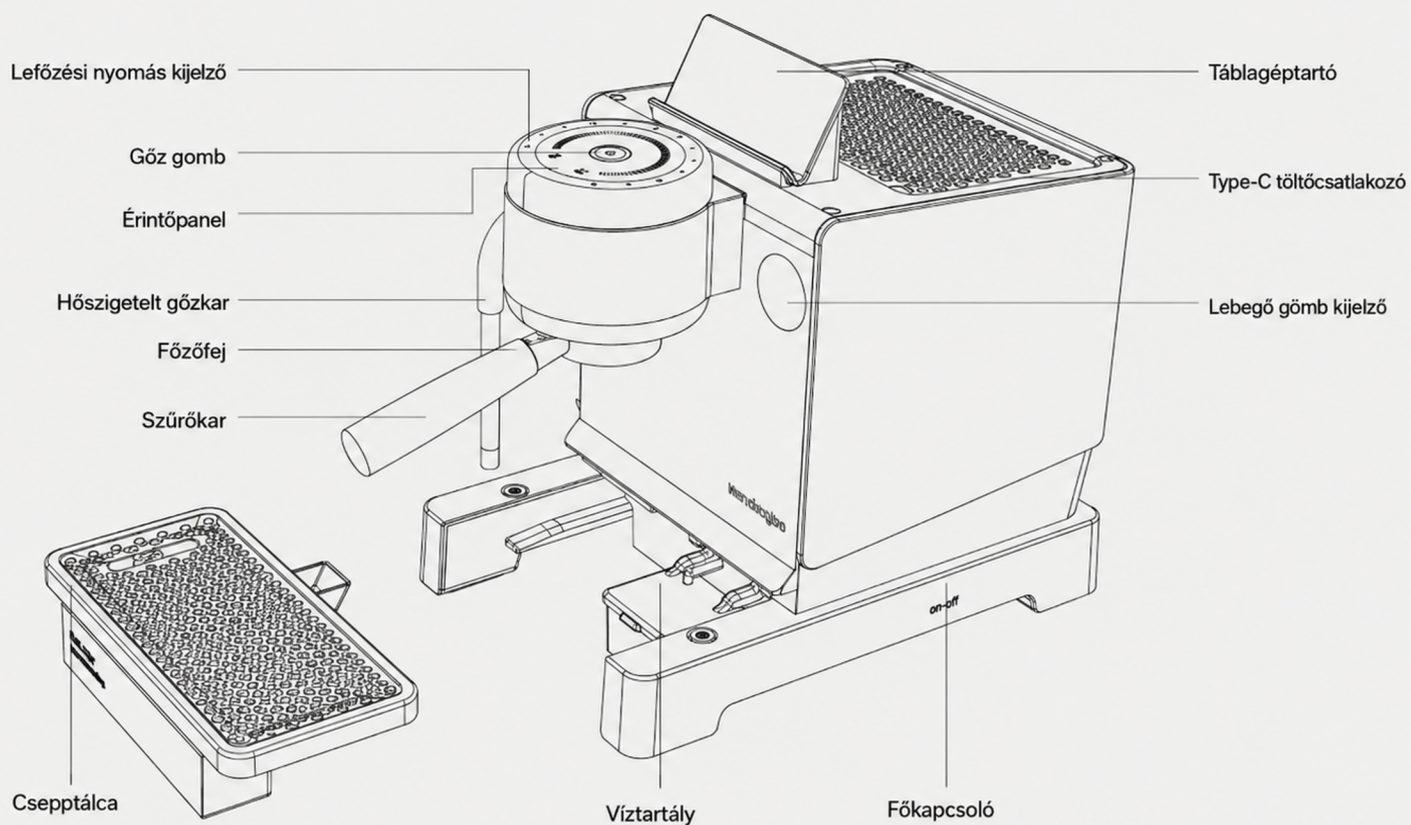

ÜZEMBE HELYEZÉS



Tápkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék alján található C14 aljzathoz, a másik végét pedig egy megfelelően földelt fali aljzathoz.



A vízartály feltöltése

Vegye ki a cseptálcát, nyissa ki az alsó vízartály fedelét, majd töltsön bele megfelelően kezelt vagy tisztított vizet. A tartályt legalább kétharmadáig töltsse fel.




Bekapcsolás - a gőzkazán automatikus feltöltése

Kapcsolja a főkapcsolót az „on” irányába. A gép elindul, a gőzkazán pedig automatikusan feltöltődik vízzel.



A Wendougee E-Bar alkalmazás telepítése és regisztráció

Rögzítse a mágneses tablettartót a kijelölt helyre. A QR-kód beolvasásával, illetve az App Store vagy más alkalmazás-áruház használatával telepítse a „Wendougee E-Bar” alkalmazást. Ezután nyissa meg, regisztráljon és jelentkezzen be.

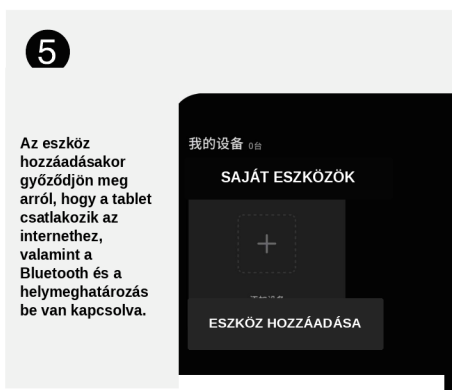

Eszköz hozzáadása

Az eszköz hozzáadásakor győződjön meg arról, hogy a tablet csatlakozik az internethez, valamint a Bluetooth és a helymeghatározás be van kapcsolva.



A kávékazán kézi feltöltése

A kezdőképernyőn nyomja meg többször az „M” kézi gombot, amíg víz nem folyik a főzőfejből. Ez jelzi a kávékazán feltöltésének befejezését. Ha tartósan nem érkezik víz, ellenőrizze a 8. lépést, és növelje az átfolyást.

ÜZEMBE HELYEZÉS



Kazánfűtés bekapcsolása

A kezdőképernyő jobb alsó részén nyissa meg a „Gyors fűtési beállítások” menüt, kapcsolja be a kazánfűtést, majd várja meg a felfűtés befejezését.



Átfolyás beállítása

A teszteléshez érintse meg az „M” kézi gombot. Az átfolyásszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csökken, az ellenkező irányba forgatva nő az átfolyás.



Gépkalibráció

Gőzkazán: a magasabb hőmérséklet nagyobb gőznyomást eredményez. Kávékazán: nagy tengerszint feletti magasságban ne állítsa a helyi forráspont fölé. Ajánlott kiinduló értékek: gőzkazán 123 °C, kávékazán 92 °C.

VEZÉRLŐGYŰRŰ ÁTTEKINTÉSE



Gőzgomb - érintse meg a gőzölés indításához vagy leállításához.

BAL OLDALI GOMB / ÁTFOLYÁS

1. Rövid megnyomás: az M gombbal a főzés indítható vagy szüneteltethető.
2. Hosszan megnyomva a Szabad profil - átfolyásvezérelt mód nyílik meg. A csúszkával állítsa be az átfolyást, majd az M gomb ismételt megnyomásával indítsa el az extrakciót.
3. Ebben a módban az alkalmazás Profi nézetének bal oldali jelzőfénye villog, a csúszka fénye pedig a beállított értéket követi.

MEGJEGYZÉS


A csúszkára koppintva nem állítható érték. A megvilágítás az érték változását követi. Ha 5 másodpercen belül nem tartja nyomva valamelyik gombot, az előbeállítás törlikdik és a fény kialszik; ha időben hosszan megnyomja, az extrakció az előre beállított értékekkel indul.

JOBB OLDALI GOMB / NYOMÁS

1. Az alkalmazásban profil rendelhető a gombhoz. Rövid megnyomás: a hozzárendelt profil indítása vagy szüneteltetése.
2. Hosszan megnyomva a Szabad profil - nyomásvezérelt mód nyílik meg. A csúszkával állítsa be a nyomást, majd a gomb ismételt megnyomásával indítsa el az extrakciót.
3. Ebben a módban a Profi nézet jobb oldali jelzőfénye villog, a csúszka fénye pedig a beállított nyomást követi.

LEBEGŐGÖMB-KIJELZŐ ÁTTEKINTÉSE

Hőmérséklet-kijelzés: készenléti állapotban a kávé- és gőzkazán pillanatnyi hőmérséklete különböző színekkel jelenik meg.

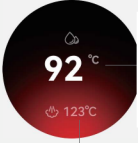

Kávékazán pillanatnyi hőmérséklete



Gőzkazán pillanatnyi hőmérséklete

Extrakciós kijelzés: főzés közben a gép az extrakció folyamatát, valamint az aktuális paramétereket mutatja.



Idő
Aktuális térfogat
Aktuális átfolyás
Aktuális nyomás

Főzés folyamatban - térfogatalapú mód



Idő
Aktuális folyadéktömeg
Aktuális átfolyás
Aktuális nyomás

Főzés folyamatban - tömegalapú mód (csak BA változat)



Az M gomb megnyomásakor a főzés előrehaladását mutatja.



A rendszer tisztítása közbeni folyamatjelzés.



Figyelmeztető üzenetek.



Készenléti animáció 1.



Animáció a kávékészítés befejezésekor.



Készenléti animáció 2.




Animáció gőzölés közben.



Készenléti animáció 3.

AZ ALKALMAZÁS ÁTTEKINTÉSE

Az alkalmazás funkciói a telepített verziótól függően eltérhetnek.

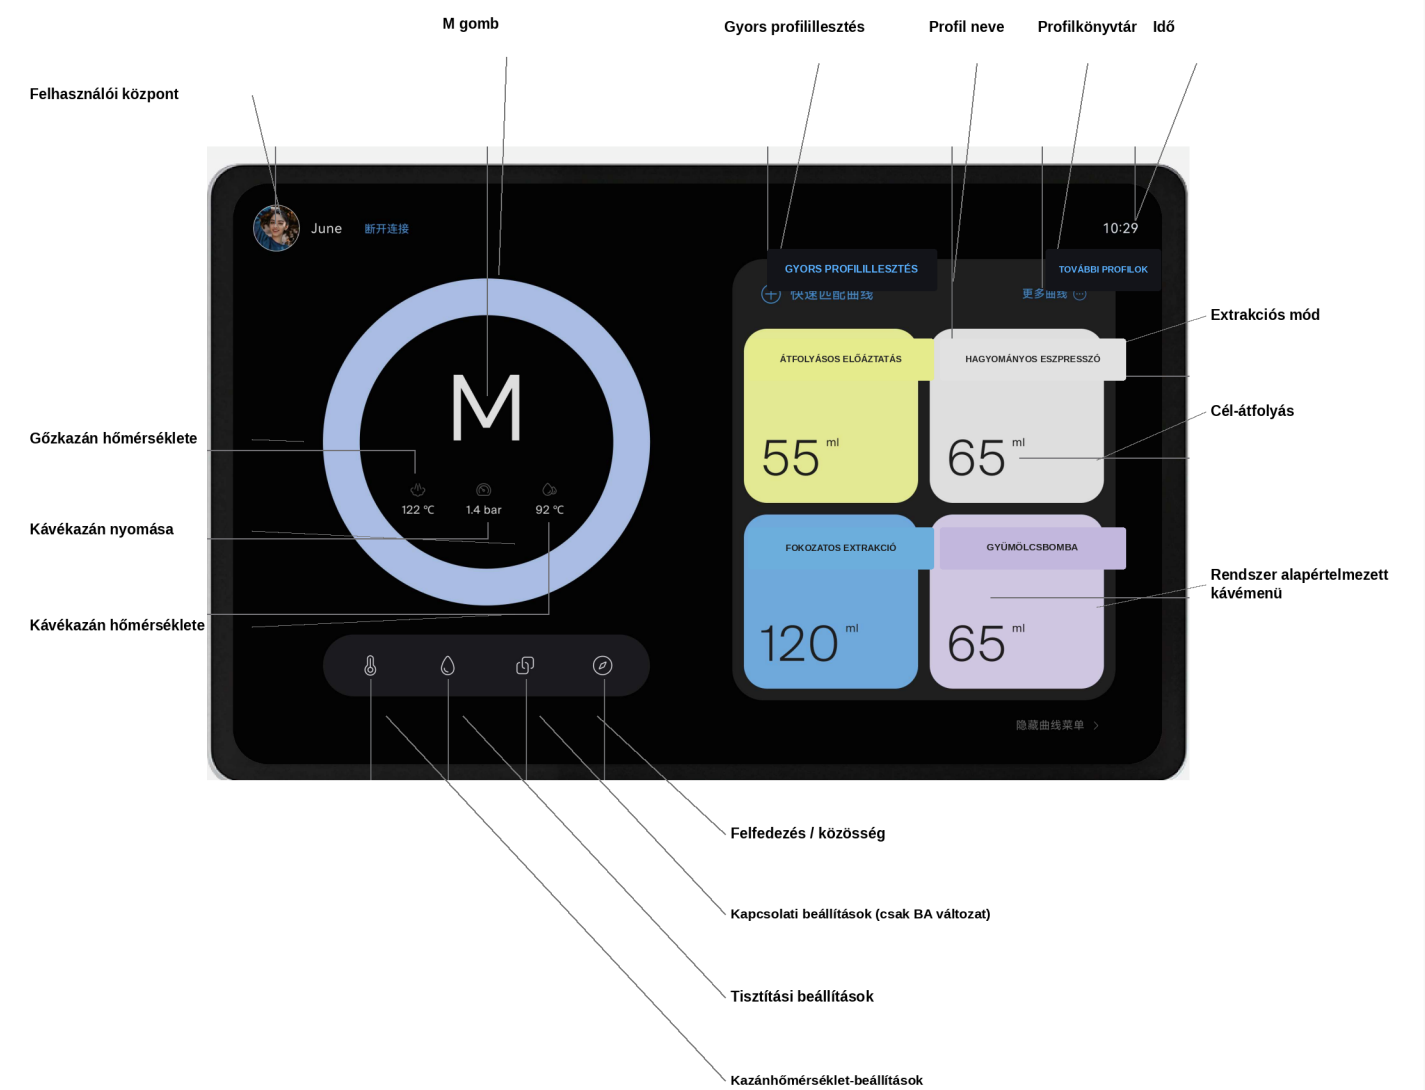

KÁVÉKÉSZÍTÉS



1. Érintsen meg egy kávéménüt. A rendszer négy alapértelmezett profilt kínál.

2. Nyissa meg a kiválasztott menü részleteit, érintse meg az „Indítás” gombot, majd kezdje meg az extrakciót.



3. Főzés közben a bal oldalon az eltelt idő és a folyamat látható, a jobb oldalon pedig a pillanatnyi paraméterek. A teljes kör befejezésekor a főzés automatikusan leáll; a „Leállítás” gombbal kézzel is megszakítható.


4. A főzés után térjen vissza a kezdőképernyőre, majd az „Indítás” gombbal ismételje meg a főzést.

GYORS PROFILILLESZTÉS



1. A kezdőképernyő jobb felső részén érintse meg a „Gyors profilillesztés” gombot.

2. Válassza ki a kávé pörkölési szintjét és típusát.

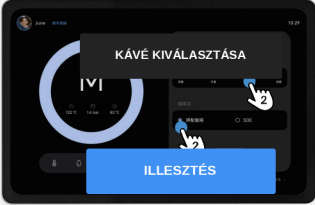

3. Érintse meg a „Gyors illesztés” gombot.


4. A rendszer találati alapján válasszon megfelelő profilt a főzés megkezdéséhez.



KÁVÉMENÜK CSERÉJE ÉS RENDEZÉSE



- 1. A kezdőképernyő jobb felső részén érintse meg a „További profilok” gombot.

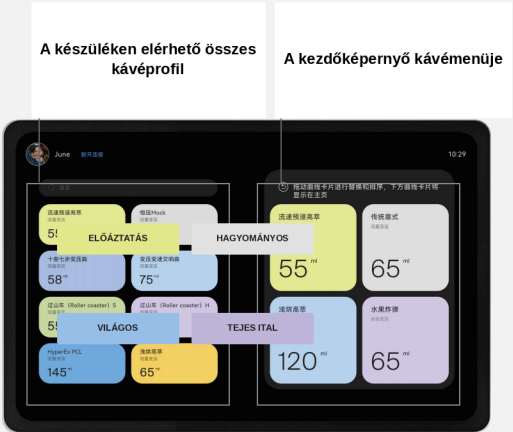

- 2. Nyissa meg a profilszerkesztő oldalt. A bal oldalon a készülék összes elérhető profila, a jobb oldalon pedig a kezdőképernyőn jelenleg látható profilok jelennek meg.



- 3. Nyomja hosszan a bal oldali listában lévő profilt, majd húzza a jobb oldali lista tetejére. Ezzel lecserélheti a kezdőképernyő egyik profilját.




- 4. Nyomja hosszan a jobb oldali profilt, majd húzza a kívánt helyre. Így módosíthatja a kezdőképernyőn megjelenő profilok sorrendjét.

PROFESSZIONÁLIS MÓD - ÁTVÁLTÁS PROFI NÉZETRE



1. A bal felső sarokban érintse meg az avatárt az oldalsáv megnyitásához.

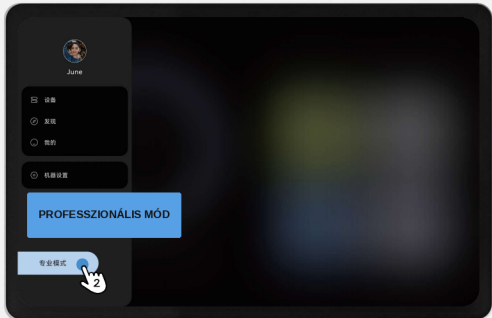

2. Az oldalsáv alján érintse meg a „Professzionális mód” gombot a Profi nézetre váltáshoz.

Kávékazán hőmérséklete

Kávékazán nyomása

Gőzkazán hőmérséklete

Cél-nyomás profil

Cél-átfolyás profil

Profil neve

Felhasználói központ

Tisztítási beállítások

Kazánhőmérséklet-beállítások

Profil megnyitása

Kapcsolati beállítások (csak BA)

Felfedezés / közösség

Szabad nyomás beállítása

Új profil létrehozása

Profilkönyvtár

Köteget műveletek

Egyszeri adag beállítása (csak BA)

Kiválasztott profil

Extrakciós mód

Céltömeg (csak BA)


Indítás / leállítás

M gomb

Megosztás

Extrakciós mód

Letöltés

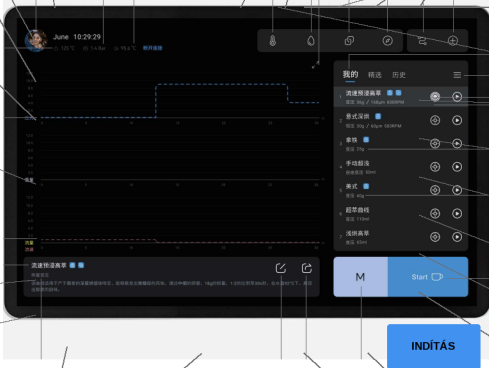


PROFESSZIONÁLIS MÓD - ELŐRE BEÁLLÍTOTT FŐZÉSI PROFILOK




1. A profilkönyvtárban érintse meg a kívánt előre beállított főzési profil „Indítás” ikonját.
2. Vagy válasszon ki egy előre beállított profilt, majd a főzés megkezdéséhez érintse meg az „Indítás” gombot.
3. Amikor az aktuális átfolyás eléri a célértéket, a főzés automatikusan leáll. A „Leállítás” gombbal kézzel befejezhető.
4. A főzés után tartsa nyomva a profilt, és húzza balra vagy jobbra a görbe másodpercenkénti paramétereinek megtekintéséhez.

PROFESSZIONÁLIS MÓD - EGYEDI NYOMÁSPROFIL LÉTREHOZÁSA

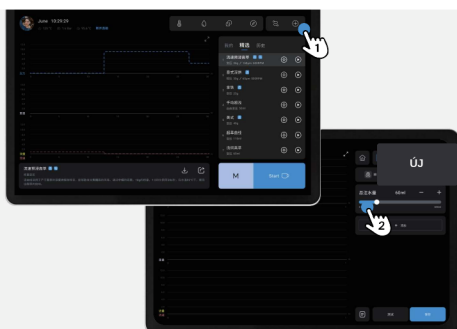

1. A felső navigációs sáv jobb oldalán érintse meg az „Új” ikont.
2. A csúszkával, a beviteli mezővel, illetve a „+” vagy „-” gombbal állítsa be a teljes vízmennyiséget. BA változatnál Bluetooth-mérleggel céltömeg is megadható.
3. Több beáztatási szakasz létrehozásához érintse meg a „+ Hozzáadás” gombot.
4. Szakaszonként válassza ki az átfolyás-prioritást (csak BA), a nyomás-prioritást, az időt, az átfolyást (csak BA) vagy a nyomást.

PROFESSZIONÁLIS MÓD - EGYEDI NYOMÁSPROFIL
LÉTREHOZÁSA

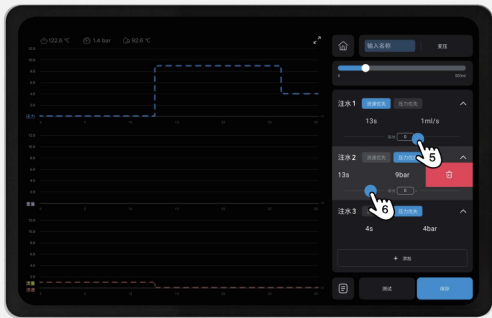


- 5. Az egyes beáztatási szakaszok közötti várakozási idő megadásához érintse meg a beviteli mezőt. Ez a lépés opcionális.
- 6. Nyomja hosszan a beáztatási szakaszt, majd húzza felfelé vagy lefelé a sorrend módosításához.



- 7. A szakaszok összekapcsolása után balra húzva törölheti az adott szakaszt.
- 8. Érintse meg a „Teszt” gombot a jelenlegi beállításokkal végzett próbaforészéshez.
- 9. A teszt közben a „Leállítás” gombbal fejezheti be a főzési folyamatot.



- 10. Érintse meg a mezőt, és adjon nevet az egyedi profilnak.
- 11. A „Mentés” gombbal nyissa meg a profil megjegyzéseinek szerkesztőoldalát.

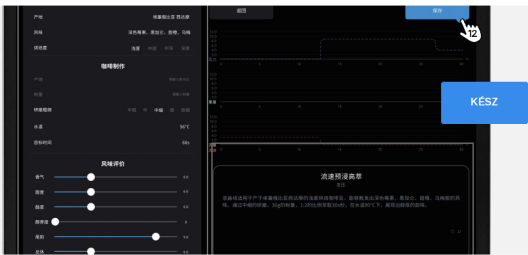


Kávészab adatai (szerkeszthető)


Automatikusan létrehozott profileírás (szerkeszthető)

- 12. Érintse meg a „Kész” gombot a profil mentéséhez és a fő kezelőképernyőre való visszatéréshez.

PROFESSZIONÁLIS MÓD - SZABAD NYOMÁSPROFILOS FŐZÉS

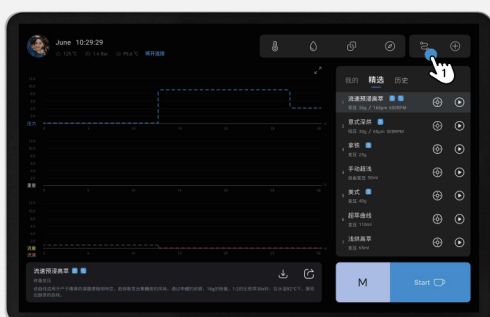

1. A felső navigációs sávban érintse meg a „Szabad nyomásprofil” ikont.

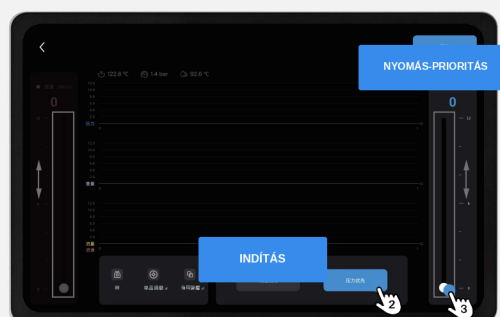

2. Válasszon az „Átfolyás-prioritás” (csak BA változat) és a „Nyomás-prioritás” közül.


3. A jobb oldali csúszkával állítsa be a kezdő átfolyást (csak BA) vagy a kezdő nyomást.

4. Az extrakció megkezdéséhez érintse meg az „Indítás” gombot.



5. Főzés közben a bal oldali csúszkával módosítsa az aktuális átfolyást (csak BA) vagy nyomást.

6. A főzés befejezéséhez és a profil rögzítéséhez érintse meg a „Leállítás” gombot.

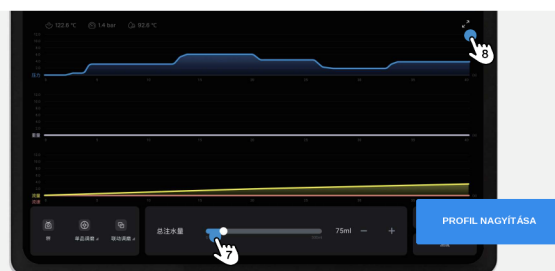

7. A csúszkával, valamint a „+” vagy „-” gombbal állítsa be a teljes vízmennyiséget.

8. A profilszerkesztő megnyitásához érintse meg a „Profil nagyítása” gombot.

Megjegyzés: az extrakció időtartama új szabad nyomásprofil létrehozásakor legfeljebb 60 másodperc lehet.

PROFESSZIONÁLIS MÓD - SZABAD NYOMÁSPROFILOS FŐZÉS



9. A görbe vezérlőpontjainak húzásával módosítsa a profilt. A szerkesztés befejezése után érintse meg a „Mentés” gombot, majd a visszatérés után ismét a „Mentés” gombot a profiljegyzetek képernyőjének megnyitásához.



10. Érintse meg a névmezőt, és adjon nevet az egyedi profilnak.

11. A „Mentés” gombbal nyissa meg a profil megjegyzéseinek szerkesztőoldalát.




Kávébab adatai (szerkeszthető)


Automatikusan létrehozott profilleírás (szerkeszthető)

12. Érintse meg a „Mentés” gombot a profil mentéséhez és a kezdőképernyőre való automatikus visszatéréshez.


PROFESSZIONÁLIS MÓD - ESZKÖZKAPCSOLAT (CSAK BA VÁLTOZAT)

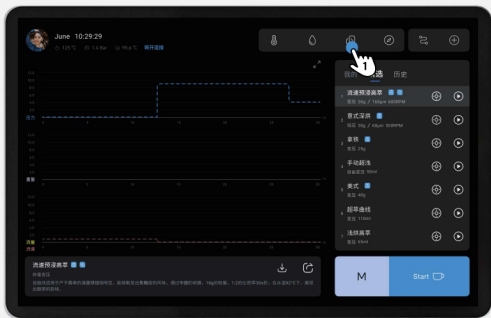


1. A kezdőképernyőn érintse meg az „Eszközkapcsolat” ikont.

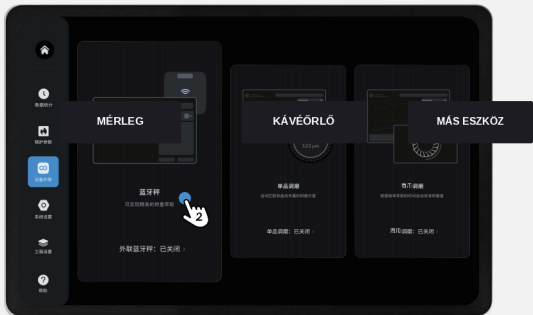

2. Csatlakoztassa a kompatibilis Bluetooth-mérleget vagy kávéőrlőt.

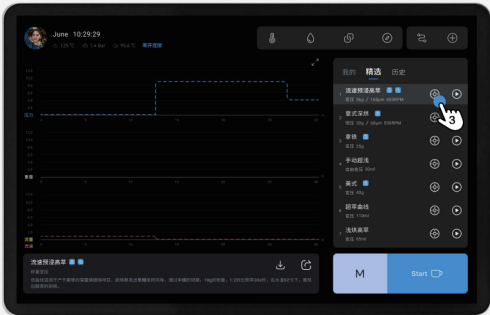

3. Az „Egyszeri adag” ikont hosszan megnyomva gyorsan megadhatja az őrlési finomság értékét.

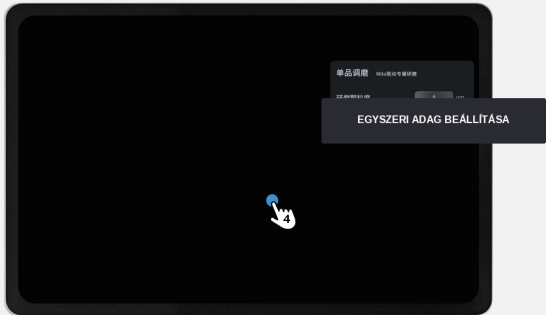

4. A beállítás befejezése után érintse meg az üres területet a mentéshez és az egyszeri adag őrlési beállításainak bezárásához.

