

# APP vezeték nélküli adatátvitel Többfunkciós elektronikus mérleg Használati utasítás

## Jellemzők:

Vezeték nélküli adatátvitel  
APP étel- és táplálék-összetétel elemzés, több mint 6000  
étel- és táplálék-összetétel  
APP segítségével főzött kávé, nagy képernyő, dupla kijelző  
Időzítés / visszaszámlálás  
5 egység átalakítás

Riasztás a billentyűzet hangja és visszaszámlálása  
után  
AAA elem és beépített újratölthető elem - opcionális

Tipus:MS-R09

## A készülék használata

Használat előtt kérjük, ismerkedjen meg a készülék működésével.

- Helyezzen be 2 \* AAA elemet (külső elemek), a belső elemeknek nincs erre szükség.
- ON/OFF: A gép be- és kikapcsolása.


- MODE: Egységátalakítás és visszaszámlálás beállításai.
- TARE: A tara és a törlés automatikusan kikapcsolja a készüléket.
- START/STOP: Indítsa/szüneteltesse, törölje az időzítést.

1 USB Micro Charging port (beépített elemhasználat)

2 ON/OFF, Egyszeri érintéssel

3 Egyszeri érintéses mérés visszaszámlálása. Tartsa 3 másodpercig, hogy megakadályozza az automatikus kikapcsolást.

• Az egyszeri érintéssel bekapcsolja az időzítést. Időzítésnél, az egyszeri érintés szüneteltesse, és ha 3 másodpercig tartja lenyomva a gombot, a mérés visszaáll.

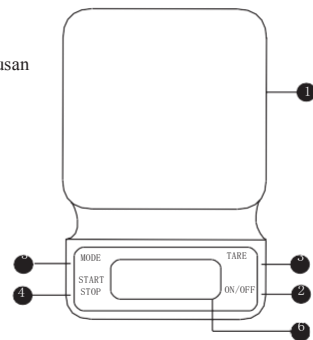

5 Az egyszeri érintés az egységkonvertálás. Érintse meg 3 másodpercig a visszaszámlálás mód bekapcsolásához. A visszaszámlálás mód bekapcsolása után az idő minden egyes érintésre egyszer változik: 3-8 perc választható (egymás után). Az idő kiválasztása után érintse meg a "START / STOP" gombot a visszaszámlálás elindításához.

6 Jelző: A gomb minden egyes megnyomásakor és egy perc elteltével sípoló hangjelzés hallható. A visszaszámlálás befejeztével szintén hangjelzés hallható. Ha nincs művelet, a jelzőhang egy perc után megszűnik.

## Kezelési útmutató

A legjobb eredmény elérése érdekében kérjük, helyezze a készüléket kemény sík felületre, és gondoskodjon arról, hogy elektromágneses interferencia és rezgés nélküli környezetben használja.

I. Kapszolja be a készüléket és a nullák megjelenése után kezdheti is használni.

II. Ezek után ráhelyezheti a lemérni kívánt tárgyakat a mérleg tálcájára, és megkezdheti a mérést.

III. Egy nagyobb tárgy súlyának méréséhez helyezzen egy nagyobb tartót az eszköz tálcájára, és helyezze a tartót kikapcsolt állapotba; a terméket közvetlenül a termék bekapcsolása után lehet használni. Hogy a tartót bekapcsolt állapotba helyezze, nyomja meg a "TARE" gombot. Tisztítás után használja. Vegye figyelembe, hogy a tárgyak súlya nem haladhatja meg a készülék maximális súlyát.

2

IV. Felhasználási igényeinek megfelelően a használat során bármikor be- és kikapcsolhatja az időzítőt és a visszaszámlálót.

## Technikai iránymutatások

- Külső elem: 2\*AAA.
- Beépített elem: 3.7V 250mAh.
- Töltő eszköz: Kompatibilis az összes 5,1 V-os kimeneti telefon töltővel.
- Időzítő: 59 perc 59 másodperc az óramutató járásával megegyező irányban.
- Visszaszámlálás 3-8 perc (választható).

Súly:Max=3000g d=0.1g,Max=5000g d=0.1g

• Kódjelzők megjelenítése: CHAR (töltés), FULL (teljes töltöttség), LO (alacsony feszültség), Unst (környezeti instabilitás)

• Automatikus kikapcsolás: A rendszer úgy van beállítva, hogy 5 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsoljon. Ha meg kell szakítania vagy vissza kell állítania az automatikus kikapcsolást, tartsa 3 másodpercig a „TARE” gombot, és az automatikus leállítás törlődik,


amikor megjelenik az "A-FF, és az "A-ON" az automatikus kikapcsolásnál.

3

## APP letöltése és telepítése



- IOS és Android operációs rendszerrel beolvashatja a QR kódot a telepítéshez. Rá is tud keresni az "AiFresh" alkalmazásra az app áruházban, ahol letöltheti és telepítheti.
- Kövesse a felületen megjelenő utasításokat a böngészőben.
- Kövesse az utasításokat a telepítés befejezéséhez.
- Ezután pedig az utasításokat a megfelelő beállítások elvégzéséhez.
- A beállítás befejezése után az alábbi felület jelenik meg:

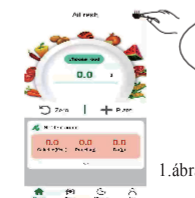

1. ábra




2. ábra

## Az étel- és táplálék-összetétel elemzés


A/ Nyissa meg az "AiFresh" APP-ot (1. ábra)

B/ Kapszolja be az elektronikus mérleget (3. ábra)

C/ Ételmiszer-mérés és az APP táplálék-összetétel elemzése (4-8. ábra)

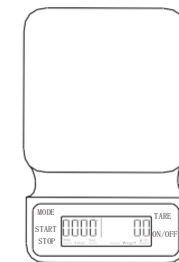

3. ábra

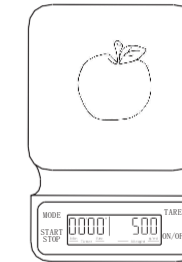


4. ábra

Ha bármilyen kérdése van a művelet során, lépjen kapcsolatba a helyi kereskedőjével.



5. ábra

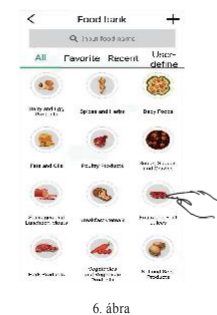

6. ábra



7. ábra



8. ábra

## Az APP alkalmazása kávéfőzésnél

A/ Indítsa el az "AiFresh" APP-ot és a mérleget, 1. és 3. ábra.

B/ Lépjen be a kávéfőzés kezelőfelületére - 2. ábra.

C/ Az app kezelőfelületének megértése(9. ábra)


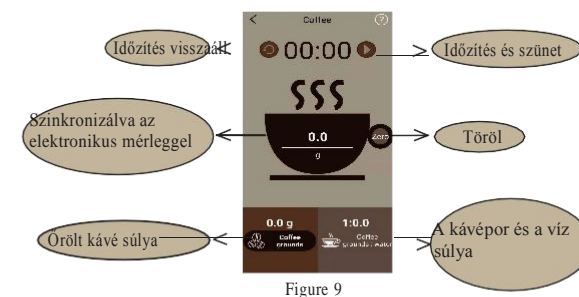


Figure 9


D/ Ha az APP-ot az elektronikus mérleggel használja, az adatok automatikusan szinkronizálódnak.

6

A következő ábrák bemutatják, hogyan lehet 18g kávéport 300g kávévá varázsolni.

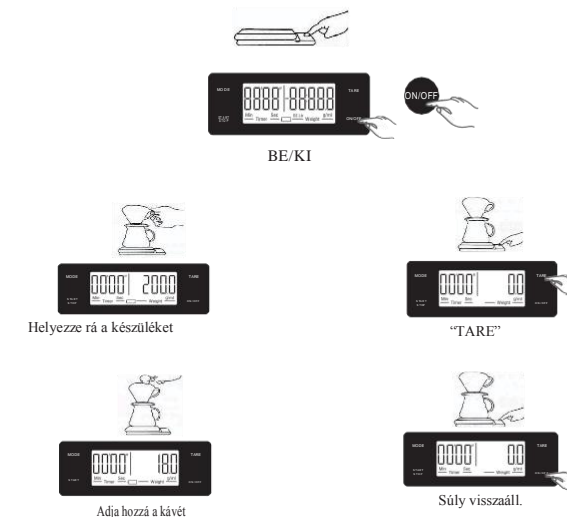

7

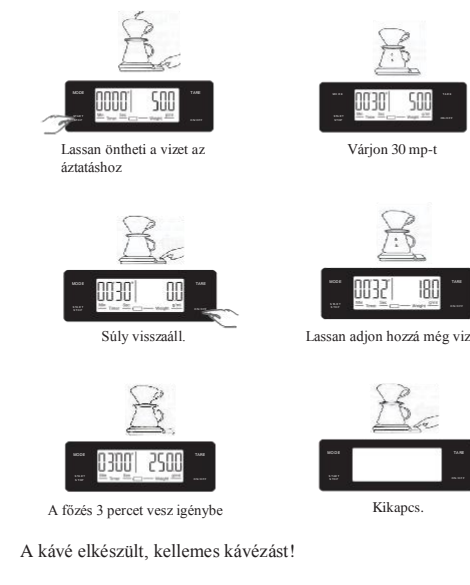

8

## Biztonsági figyelmeztetés

- A mérleg károsodásának elkerülése érdekében ne lépje túl a maximális súlyt
- Mérés után törölje le a mérőfelületet, ne helyezzen rá tárgyakat.
- Ha az elektronikus mérleg nem tud csatlakozni az APP-hoz, indítsa újra az APP-ot és a mérleget is.
- Vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem használja.
- 12 év alatti személyeknek tilos a mérleg használata.
- Ez a termék nem vízálló, ezért ne érje nedvesség.
- A terméket száraz, stabil, roszdamentes környezetben tárolja.