

# Használati utasítás


DIGITÁLIS KÁVÉMÉRLEG/KONYHAMÉRLEG

Típus: NS- CF3



Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket. Kérjük használat előtt olvassa el a használati utasítást. A megfelelő használat és karbantartás meghosszabbítja a készülék élettartamát.

## Termékleírás:

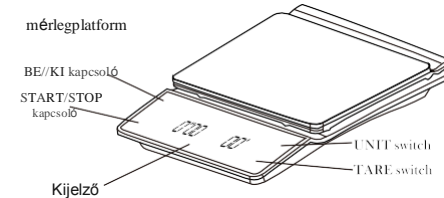

## Mérleg

Kapacitás	3000g
Min.súly	0.3g
Elosztás	0.1g(0.3-500g)
	0.59(501-1000g)
	1g(1001-3000g)
Egységek	g/oz/ml

## Időzítő

Kijelző	4-Digital LED
Maximum időzítés	99 perc 59 másodperc
Áramforrás	OC4.5V 3XAAAelemek
Automatikus kikapcs.	2 perc

## Beüzemelés:

- 1) Nyomja meg az "ON/OFF" gombot → "HELLO". Ezután a kijelzőn 0'00" 0.0g jelenik meg.
- 2) Tegye a mérlegre a mérni kívánt terméket.
- 3) Ha a kijelzőegység nem megfelelő, megnyomhatja a "UNIT" gombot az egységkonvertálás eléréséhez.

## Tára funkció:


- 1) Tegyen egy tálcát vagy edényt a mérlegre.
- 2) Nyomja meg a "TARE" gombot, a kijelzőn a következő jelenik meg: "0.00" or "0.0" g.
- 3) Ezután ráhelyezheti a terméket az edényre vagy a mérlegre
- 4) Amikor az edényt vagy a tartalmát eltávolítja, "-" jel jelenik meg.

## Időzítő funkció:


- 1) Nyomja meg a "START/STOP" gombot az időzítő elindításához. A "START/STOP" gomb egyszeri megnyomása megszakítja az időzítőt. Az időzítő folytatásához nyomja meg újra.
- 2) A "START/STOP" gomb tartásával lenullázza azt.
- 3) Ha a mérleg "0'00"-t mutat, visszaszámláláshoz hosszan nyomja a "START/STOP" gombot.

## Hogyan főzön kávét a kávémérleggel


- 01 Az "ON/OFF" gombbal bekapcsolja a mérleget.
- 02 Helyezze a tartályt és a szűrőt a mérlegre.

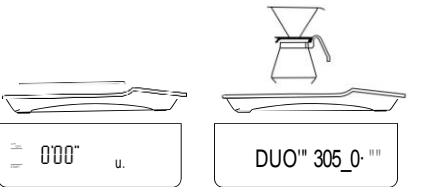


- 03 Nyomja meg a "TARE" gombot, a kijelzőn "0.0" g jelenik meg.
- 04 Adjon hozzá őrölt kávébabot.

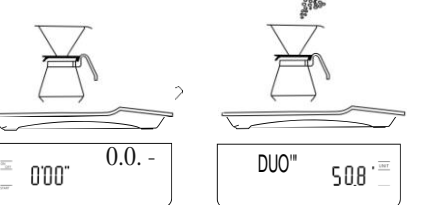


- 05 Nyomja meg a "TARE" gombot, a kijelzőn "0.0" g jelenik meg.
- 06 Indítsa el az időzítőt és öntsön a tartályba forró vizet.

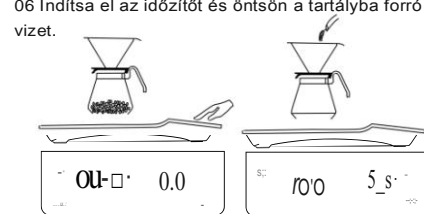

- 07 Várjon 30 másodpercet a következő öntésig.
- 08 Nyomja meg újra a "TARE" gombot.

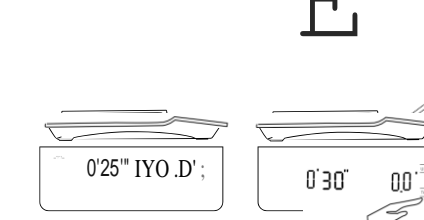

- 09 Lassan adjon hozzá még vizet.
- 10 A főzés három percet vesz igénybe az "ON/OFF" gomb megnyomása után.

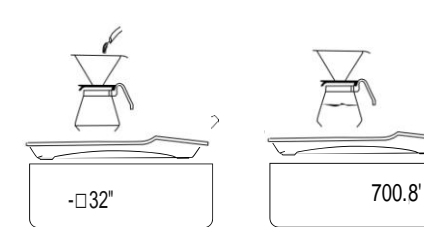

## FIGYELEM:

- \* Az elem merülésének jelzése ("Lo") esetén cserélje ki az elemeket.
- \* "Un5t" – figyelmeztetés a mérleg stabilan tartása érdekében.
- \* Az "EEEE" jelzés azt mutatja, hogy a terhelés meghaladja a mérleg kapacitását.

## Óvintézkedések kezelése

Ez egy precíz eszköz, kérjük ne ejtse le és próbálja elkerülni, hogy erős ütés érje. Más különben ez a termék meghibásodását okozhatja.

- \* Óvatosan helyezze a lemérendő tárgyakat a mérlegre, hisz a termék leejtése meghibásodást okozhat.
- \* A termék tárolásakor ne tegyen semmit a mérlegre, mert az ebben az esetben is meghibásodhat.
- \* Kérjük stabil felületen használja, ahonnan a termék nem csúszhat le. Az instabil felületek a mérleg pontatlan méréséhez és annak leeséséhez vezethet.
- \* Ne helyezze olyan helyre, melyek magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A magas hőmérséklet károsíthatja a termék felületét vagy tüzet okozhat.
- \* Ne hagyja a terméket tűzhely, vagy egyéb fűtőberendezés közelében, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- \* A mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök befolyásolhatják az elektronikus mérlegek mérését. Használatkor kerülje az erős elektromágneses

behatást, mint például mobiltelefonok, mikrohullámú sütők használatát.

- \* Ne használja a terméket, ha azt felmelegítették, szétszerelték, átalakították vagy vízbe merítették, mert az meghibásodást okozhat.

## Figyelmeztetések elemek használatakor

- \* Ne csináljon rövidzárlatot, ne szerelje szét, ne melegítse vagy tegye tűzbe az elemeket. Az túlmelegedéshez, az elemoldat szivárgásához vagy robbanásához vezethet. Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva. Lenyelésük esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ha alkáli oldat szivárog az elemekből a bőrre vagy a ruhára, alaposan mossa le tiszta vízzel. Ha az oldat szembe kerül, mossa le tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- \* Elemek kidobásakor vagy tárolásakor, szigetelje el azokat ragasztószalaggal vagy más módszerrel.
- \* Ha az elemek más fémekkel vagy elemekkel érintkeznek, az tüzet vagy robbanást okozhat.

## Óvintézkedések elemek használatakor

- \* Az elemek nem rendeltetésszerű használata az elemoldat szivárgásához vagy robbanásához vezethet, valamint a termék meghibásodásához illetve sérüléséhez.
- \* Kérjük ellenőrizze, hogy a polaritás (+/-) helyes irányba mutat-e.
- \* Kérjük, mielőbb távolítsa el a régi elemeket a termékből.
- \* Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, kérjük, távolítsa el az elemeket.